

ageLOC
LumiSpa™



用戶手冊

安全指引

ageLOC® LumiSpa™ 設計給適合的成年人使用。以下人士在監督或指引下認識儀器的正確安全使用方法，並明白使用儀器所涉及的風險，都可以使用 - 所有8歲及以上兒童；任何身體上、感官上、智上有缺憾者；或任何缺乏經驗或儀器認識者。ageLOC LumiSpa 絕非玩具，請勿讓您的孩子與之玩耍。清潔及日常使用維修亦不應由孩子進行。

警告

可拆開的電源必須放在不會掉進水中的地方。若要充電，請必只使用與儀器一併提供的充電組合。

注意事項

用法

- 請不要在您的ageLOC LumiSpa上使用強烈化學品或帶磨砂的乳液。
- 請放置在兒童不易接觸的地方。
- 若導頭有破損，請暫停使用儀器。
- 請依指引使用儀器並不要在導頭上使用過多產品。
- 請只使用儀器基本療程的建議時間，不要使用過多療程。
- 請不要在皮膚同一處逗留過長時間
- 請依指引使用儀器並不要用在破損皮膚上。
- 請不要用在肉痣或破損皮膚上。
- 請不要使用多於建議的療程次數。
- 請別讓充電組合底座碰水。
- 若儀器有任何損壞，請暫停使用。
- 請不要在濡濕的環境使用電線。
- 若電線因任何原因變濕，請不要使用電線。
- 請不要以濡濕的雙手觸碰充電組合底座。
- 定期清潔手柄。
- 不要與別人共用導頭。

溫度

永遠不能將您的儀器放置於散熱器、加熱器，或任何其他熱源上/附近。避免將您的儀器長時間放置於過熱或過凍的環中。儀器的適當儲蓄溫度大約在攝氏負10度和50度之間 (華氏14至122度之間)。

電磁兼容性

符合指示上2004/108/CE的電磁兼容性要求。

美國使用者: ageLOC® LumiSpa™ device 符合美國聯邦通訊委員會規定第15條。操作取決於以下兩種條件: (1) 儀器將不能製造有害干擾，及(2)儀器必須能接受任何接收到的干預，包括有可能影響操作的干擾。


維修保養

請別嘗試自行維修儀器。如犯所有保證將會廢止。套裝中並無任何用家可維修的裝置部份。維修保養詳情請參考保證書部份。

目錄

系統配件	5
導頭及Treatment Cleanser選頂	6
為您的ageLOC® LumiSpa™潔面儀充電	7
安裝及移除您的導頭	8
使用您的ageLOC LumiSpa儀器	9
清潔與護理您的ageLOC LumiSpa 儀器	10
小貼士	10
更換及產品保養資訊	11

系統配件

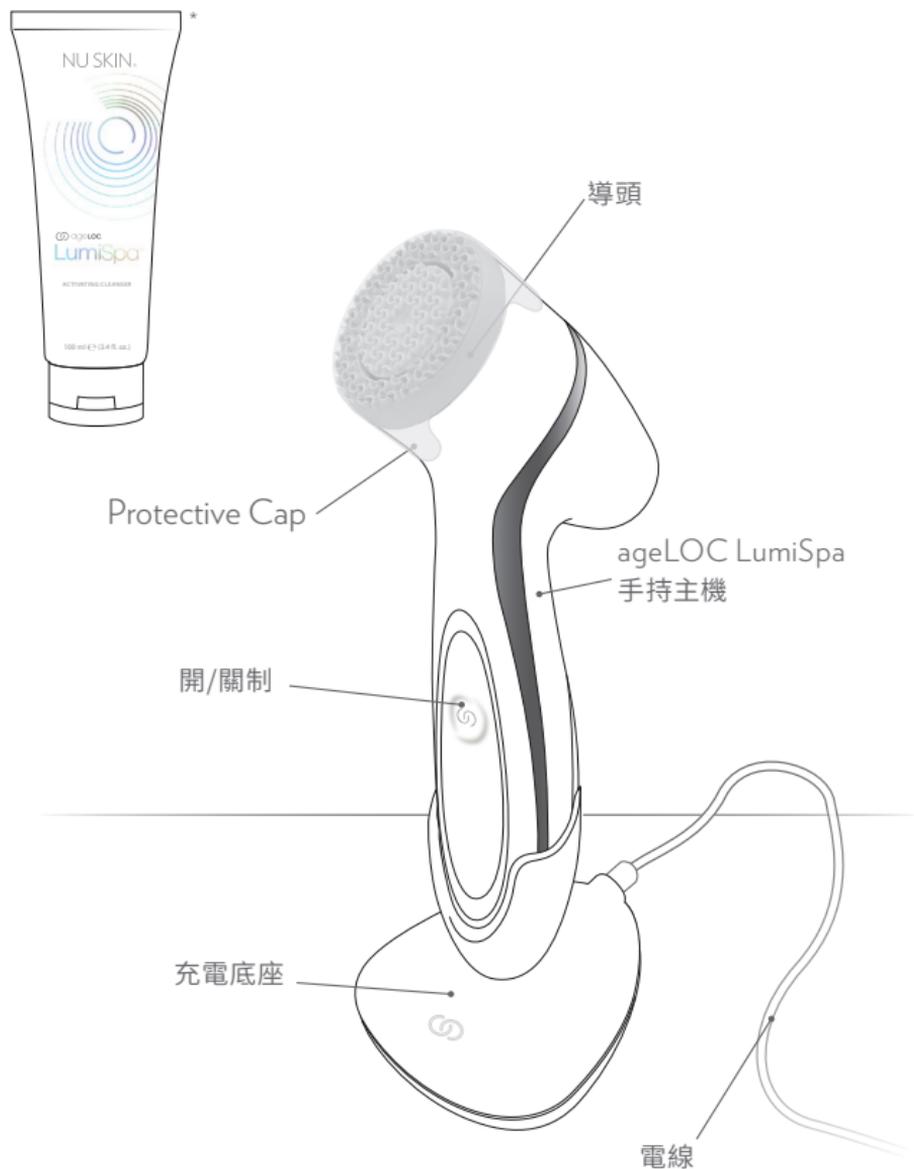

備注: 示範並非反映實件大小。

*總共三種ageLOC LumiSpa treatment cleanser 選項有售

導頭與TREATMENT CLEANSER選項

ageLOC® LumiSpa™ 提供一系列導頭與treatment cleansers，以便您從中找到最適合您肌膚的組合。

導頭

每個ageLOC LumiSpa導頭都設有柔軟，非磨性的鍍銀矽膠表面。總共兩種導頭選擇：普通及硬身。



普通



硬身

Treatment Cleanser 選項

ageLOC LumiSpa treatment cleansers 為了配合ageLOC LumiSpa 儀器而設。總共有三種ageLOC LumiSpa treatment cleanser 選項，基於皮膚類型和個人喜好而決定。


ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—乾性皮膚

ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—一般/混合性皮膚

ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—油性皮膚


為您的AGELOC® LUMISPA™潔面儀充電

1

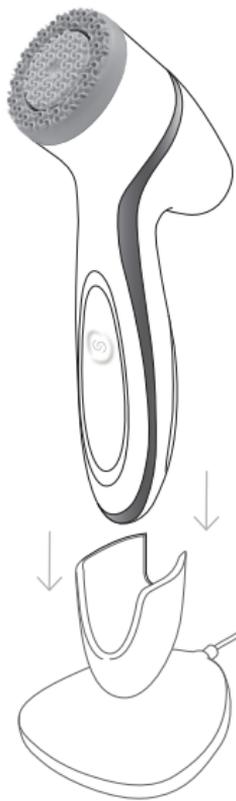

- 將您的ageLOC LumiSpa放回充電底座前，請確保您的儀器已完全擦乾。
- 將充電底座連上插座並讓您的儀器通宵充電。若如建議所使用，完全充好電的儀器可以維持至少一星期。
- 當您將您的儀器放入充電座時，ageLOC LumiSpa手持主機會持續發亮一小段時間然後開/關制會長亮。接著，開/關制會慢慢閃動，顯示儀器正在充電。
- 當儀器完全充電後開/關制會維持長亮。

警告：可再充電電池，如同ageLOC LumiSpa中使用的，必須負載基本電荷方能正常運作。若電池完全放電後長時間沒有重新充電，有可能對電池重新充電的能力做成負面影響。為了得到最長的電池壽命，我們建議每當您的儀器顯示低電量便充電，亦避免長時間(數個月)放置不使用儀器。

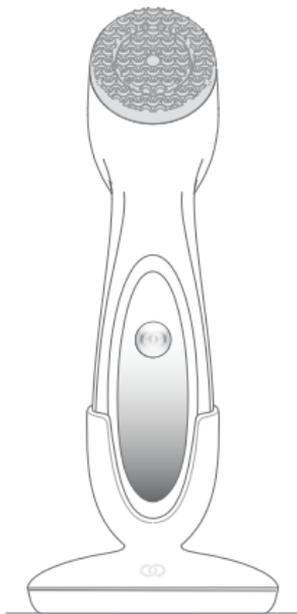


安裝及移除您的導頭

1

安裝您的ageLOC® LumiSpa™導頭

- 捉緊導頭兩旁。
- 將導頭背後表面上的洞與LumiSpa手持主機的黑色旋轉軸對齊。
- 輕輕的將導頭按壓在軸上直到鎖緊。

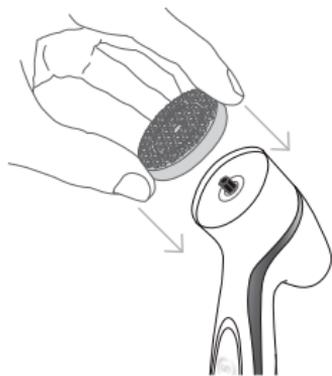

2

移除您的ageLOC LumiSpa導頭

- 捉緊導頭兩旁。
- 輕輕的拉開導頭頂部直到完全離開主機。




使用您的AGELOC® LUMISPA™

ageLOC LumiSpa 是一天兩次的療程。早晚使用以達致最佳效果。




第一步

- 用水洗濕臉龐。
- 將ageLOC LumiSpa treatment cleanser 搽上全臉各部位。

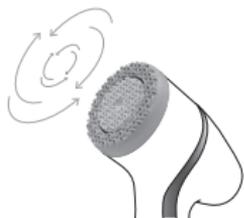

第二步

- 以流水沾濕導頭。按下開/關制去啟動裝置。
- 中央按鈕周圍的四盞燈會逐一亮起，導頭隨後馬上會開始其反振盪頻率，一開始比較慢，逐漸加快至正常速度。
- 慢慢地以大幅度掃動於您臉上其中一部位前後滑過導頭。別洗刷或快速於臉上移動。
- 儀器每30秒會有3次短暫停止去提醒您從臉上一處移至另一處。

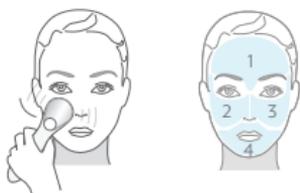

注意: 若您任何時候想暫停您的療程，請按開/關制一次。要關掉儀器，請長按開/關制2秒。

警告#1: 若果您在肌膚上太用力按壓儀器，反振盪旋律會停止而儀器會慢慢地震動一次。略略地提高儀器療程便會繼續。

警告#2: 若果您以此儀器過度猛烈地磨擦您的臉，反振盪旋律會停止而儀器會快速地震動數次。於您臉上慢慢地以大幅度掃動去繼續療程。

注意: ageLOC LumiSpa可安全地在洗澡期間或濡濕的環境中使用。不過，充電底座不應碰水。

注意: ageLOC LumiSpa適用於去除彩妝。不過，別在眼部周圍使用儀器。



第三步

- 當療程完成時，儀器便會停止。
- 儀器會自動關機。
- 以清水沖洗臉部洗走剩餘的treatment cleanser。

清潔與護理您的AGELOC® LUMISPA™儀器

每次使用後：

- 從儀器上移除導頭。以清水沖洗同時擦走剩餘的treatment cleanser。完全乾透。



- 以清水沖洗儀器。

- 用面巾擦乾儀器。




- 只有在兩樣配件都乾透的情況下才將導頭重新裝上儀器。



- 當儀器徹底乾透時放回充電底座。

小貼士

- 為確保最佳表現，請每三個月更換一次您的導頭。
- 手持主機前方的燈用作顯示電池電量。只填滿主機底部三份一的琥珀色燈光表示電量低。

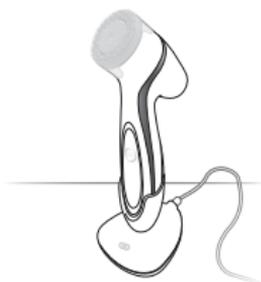

處置遺棄儀器

根據本地法律及守則，您必須正確地處置遺棄ageLOC LumiSpa。由於ageLOC LumiSpa包括電子配件及其鎳氫電池(NiMH)，它必須與家居垃圾分開處理。當ageLOC LumiSpa壽命用完畢，請聯絡當地認可機構查詢有關處置及回收選項。選擇適合您環境的電池遺棄方法。



選擇適合您環境的電池遺棄方法。

更換及產品保養資訊

兩年有限保養期: Nu Skin保證從消費者購買的原始日期起至兩年內，保養您的儀器不會有任何用料和做工上的瑕疵。保養不包括因不正確使用或意外所造成的損壞。若果產品於兩年保養期內有任何故障，請與您當地的Nu Skin支援服務聯絡以安排更換產品。

專利權

數項美國及國際專利權已頒發與申請中

©2017 NSE PRODUCTS, INC.
75 WEST CENTER STREET, PROVO, UT 84601 NUSKIN.COM
1-800-487-1000

