

## 用户手册

技术支持

美国: 1-866-SANDISK (726-3475)

全球: [www.sansa.com/support](http://www.sansa.com/support)

<http://forums.sandisk.com/sansa>

有关本产品的更多信息, 请访问 [www.sansa.com](http://www.sansa.com)


Clip-UM608-CHS

# ▶▶ 目录

安全提示与清洁说明 .....	2
<b>SANSA® CLIP 概述 .....</b>	<b>3</b>
功能 .....	3
最低系统要求 .....	3
包装内容 .....	4
SANSA® CLIP 图解 .....	4
锁定开关 .....	5
主菜单选项 .....	5
播放屏幕 .....	5
电池 .....	6
<b>基本用法 .....</b>	<b>7</b>
电源按钮 .....	7
<i>开机</i> .....	7
<i>关机</i> .....	7
<i>重置</i> .....	7
连接电脑 .....	8
<b>加载内容 .....</b>	<b>9</b>
加载音乐 .....	9
<i>拖放</i> .....	9
<i>Windows Media Player</i> .....	9
<b>播放内容 .....</b>	<b>13</b>
播放音乐 .....	13
<b>FM 收音机（如适用） .....</b>	<b>15</b>
收听 FM 收音机 .....	15
FM 节目预设 .....	15
<b>录音 .....</b>	<b>16</b>
语音录音 .....	16
<b>删除音乐文件 .....</b>	<b>17</b>
<b>设置 .....</b>	<b>18</b>
均衡器 .....	18
电源 .....	18
设置显示屏背光 .....	18
设置显示屏亮度 .....	18
设置语言 .....	19
FM 设置（如适用） .....	19
设置音量 .....	19
全部重设 .....	19
系统信息 .....	19

# ▶▶ 目录

提示与疑难解答 .....	20
了解更多信息、服务和保修信息 .....	21
获取技术支持 .....	21
SANDISK 有限担保 .....	21
最终用户许可协议 .....	22

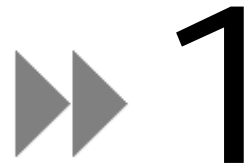

本章为您提供 *SanDisk Sansa<sup>®</sup> Clip* 播放器的安全提示与清洁说明。


## 安全提示与清洁说明

使用 Sansa<sup>®</sup> 播放器之前，请仔细阅读安全说明。

1. 请阅读整本手册，以确保正确使用。
2. 请保管好此用户手册，以备将来参考。
3. 开车、骑车或驾驶任何机动车时，请勿使用头戴耳机/耳机。这可能导致交通事故，且在有些地区是违法的。走路或进行其他活动时，用头戴耳机/耳机大音量播放也是很危险的。在可能存在危险的情况下，应及其小心并停止使用。
4. 不要使用头戴耳机/耳机大音量播放。听力专家反对持续大音量、长时间播放音乐。将音量调整至中等水平，以便能更好地听到外界声音，并能顾及周围的人。
5. 播放器应远离水池、饮料、浴缸、淋浴设备、雨水以及其他潮湿的地方。潮湿可能导致任何电气设备受到电击。
6. 请按照这些提示操作，以确保播放器长时间正常工作：
  - 使用擦拭玻璃镜片的不起毛的软布清洁播放器。
  - 请勿让儿童单独使用播放器。
  - 切勿强行将接头插入播放器或电脑端口。连接之前，确保接头的型号和尺寸相同。
  - 请勿拆卸、挤压、焚毁电池，或是使电池短路，这可能造成火灾、人员伤害、烧伤或其他危险。

### 处置说明

请勿将此设备与未分类的垃圾一起处置。处置不当可能会危害环境和人体健康。请咨询您当地的废弃物管理机构，以获得废弃物回收和收集系统的相关信息。

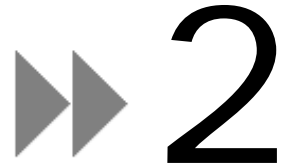

本章帮助您熟悉 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器的特点与功能。

# Sansa<sup>®</sup> Clip 概述

祝贺您购买 SanDisk Sansa<sup>®</sup> Clip MP3 播放器！

Sansa<sup>®</sup> Clip 是一款圆滑、耐磨损的 MP3 播放器，具有一个可拆卸式夹扣。它还有一个内置麦克风、一个 FM 收音机和一个 1 英寸显示屏。您可以收听 FM 广播节目（如适用）。此外，还可以用内置麦克风录音。Sansa<sup>®</sup> Clip 配有内置充电电池，持续使用时间长达 15 小时。

## 功能

- **数字音频播放器** — 支持 MP3、WAV、WMA、Secure WMA 和 Audiobook 文件。
- **FM 收音机**（如适用） — 包含一个集成 FM 收音机，用于收听直播 FM 电台节目。
- **录音机** — 通过内置麦克风支持录音功能。
- **EQ 效果** — 您可选择一种 EQ 模式以带来个性化的音频体验。
- **内部存储器** — 允许用户在内部存储器上存储数据。
- 使用 WMDRM10，可订阅大多数服务。

## 最低系统要求

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- Intel Pentium 个人电脑或更高
- 光驱
- 用于高速传输和充电的 USB 2.0 端口

## 包装内容

请打开 Sansa® Clip 包装并检查是否包含以下物品:

- Sansa® Clip 播放器
- 耳机
- USB 2.0 线缆
- 快速入门指南

## Sansa® Clip 图解



1	显示窗口	在此处显示信息和状态
2	左/上一首/快退	按此按钮可移到上一曲目、快退或向左移动
3	选择按钮	按此按钮选择项目
4	向下/子菜单	按此按钮可向下移动或进入选项菜单
5	右/快进	按此按钮可移到下一曲目、快进或向右移动
6	向上/暂停/恢复	按此按钮可向上移动一个项目、暂停或恢复
7	菜单	返回到主菜单
8	MIC	内置麦克风
9	耳机插孔	在此处连接耳机以收听
10	音量增大	增大音量
11	音量减小	减小音量
12	锁定	出厂时设置为锁定位置（显示橙色）。滑动到中间位置可进行控制。锁定时，将禁用所有控制按钮以防止意外激活。
13	电源/重置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 向上滑动打开播放器</li></ul>

- 向上滑动并按住 2 秒关闭播放器
- 向上滑动并按住 15 秒钟重置播放器

---

14 USB 端口 在此处插入 USB 线缆以连接到电脑

---

15 夹扣 可拆卸式夹扣配件

## 锁定开关

**锁定**开关（Hold Switch）位于播放器的左边，用于防止任何意外操作。一旦**锁定**开关移动到锁定位置（显示为橙色），则所有功能键都将被禁用。当**锁定**开关处于启用状态（显示为橙色）时，Sansa<sup>®</sup> Clip 的所有按钮都无法操作。

如果在设备处于锁定位置时按任何按钮，则显示屏会出现以下消息。即使设备处于锁定状态，音乐也会继续播放。



## 主菜单选项



**音乐（Music）** — 浏览和收听音乐、有声书或录音



**收音机（Radio）**（如适用）— 收听 FM 广播及保存预设



**语音（Voice）** — 使用内置麦克风录音



**设置（Settings）** — 查看或自定义 Sansa 播放器功能

## 播放屏幕



1 随机播放 显示随机播放功能是否启用。

2	重复播放	显示重复播放功能是否启用。
3	当前曲目编号/总曲目数	显示当前曲目编号和总曲目数。
4	电池指示灯	显示电池状态
5	音乐家姓名	显示音乐家姓名
6	标题/专辑	显示歌曲标题及专辑名称
7	播放时间	显示已过时间
8	进度条	显示当前曲目的进度
9	播放/暂停	显示音乐或录音文件的播放状态

## 电池

Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器配有一个内部充电电池。第一次使用播放器时，请记住将电池充满电。可以通过电脑的 USB 端口、车载适配器（不提供）或 AC 适配器（不提供）USB 端口对 Sansa<sup>®</sup> 播放器充电。

### 充电

要对电池充电，请按以下步骤操作：

1. 将 USB 线缆较大的一端插入电脑上的可用 USB 端口。
2. 将 USB 线缆较小的一端插入 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器。
3. 对于大多数 USB 端口，电池充电时电脑必须打开。Sansa<sup>®</sup> 将显示已连接，并出现黄色的充电指示灯。电池电量指示灯在充电时将闪烁。播放器连接到电脑 USB 端口时无法播放。
4. 要停止充电，只需断开线缆。

还可以采用 AC 适配器（不提供）或车载适配器（不提供）对电池充电。采用以上任一适配器充电时，可播放设备。

注意：低电量的 USB 端口可能无法提供足够的充电电源。另请注意，充电电池是无法更换的。



本章为您介绍 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器的基本用法。

## 基本用法

### 电源按钮

电源按钮用于打开或关闭播放器，以及重置播放器。

#### 开机

向上滑动**电源开关 (Power Switch)**，打开播放器。开机后，蓝色的光环将亮起，并且主菜单出现。

#### 关机

向上滑动**电源开关**，保持约 2 秒，以关闭播放器。

注意： 要防止意外开机，请将**锁定**开关切换到锁定位置。

#### 重置

如果 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器无法操作，请向上滑动“**电源**”按钮，保持大约 15 秒。此操作类似于关机。执行重置后，您在最后操作中进行的调整将丢失。

## 连接电脑

要将 Sansa<sup>®</sup> 播放器与电脑连接，请按以下说明操作：

1. 将 USB 线缆较小的一端插入电脑上的可用 USB 端口。
2. 将 USB 线缆较大的一端插入播放器的 Dock 接头。
3. Sansa<sup>®</sup> 播放器将在其显示屏幕上显示已连接状态。
4. Sansa<sup>®</sup> 播放器将在**我的电脑（My Computer）**中显示为便携式媒体播放器（Portable Media Player）。



要将 Sansa<sup>®</sup> 播放器从电脑上取下，只需在完成充电、传输、固件升级或同步文件后，断开 USB 线缆与播放器的连接。

**警告：** 传输数据时，请勿断开连接。传输数据时，将播放器与电脑断开可能会损坏设备。

# ▶▶ 4

本章为您介绍如何将音乐文件从电脑传送到 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器。

## 加载内容

### 加载音乐

可以用拖放方法或使用 Windows Media Player 等音乐管理软件，将音乐文件从电脑传送到 Sansa<sup>®</sup> 播放器。

#### 拖放

请按以下步骤将音乐文件拖放到 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器：


1. 将 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器与电脑连接。
2. 连接后，选择使用 **Windows Explorer** 打开设备以查看文件（**Open device to view files using Windows Explorer**）。
3. 双击 **Sansa<sup>®</sup>** 播放器。
4. 双击 **MUSIC** 文件夹。
5. 将音乐文件从电脑拖放到 Sansa<sup>®</sup> 播放器的**音乐**文件夹。

#### Windows Media Player


在能够创建播放列表并将它们传送（或同步）到 Sansa<sup>®</sup> 播放器之前，您需要向 Windows Media Player 指出歌曲所在的位置。

#### 将音乐文件添加到媒体库...

1. 要将音乐文件添加到 WMP 11 的媒体库，请按以下步骤进行：
2. 单击**媒体库（Library）**选项卡下边的箭头

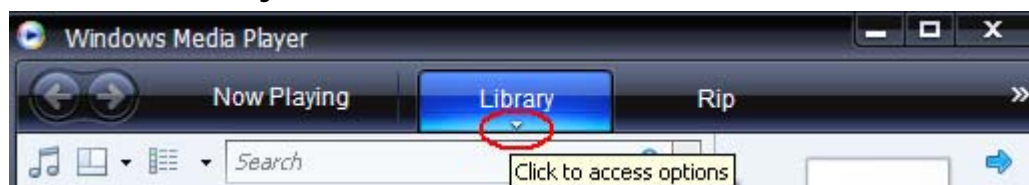

3. 确保选中音乐，然后单击 **添加到媒体库... (Add to Library...)**

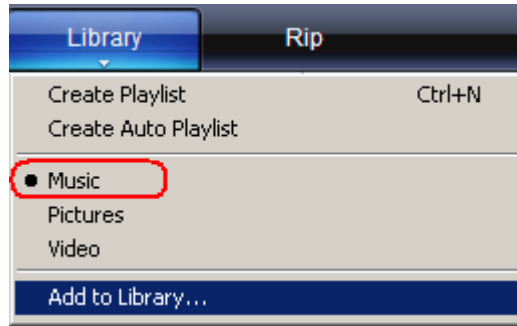


4. 在“添加到媒体库”对话框中，单击以下选项之一，然后单击 **确定 (OK)**。
  - **我的个人文件夹 (My personal folders)** :  
用此选项监控存储在您个人“音乐”文件夹中的数字媒体文件以及存储在公共“音乐”文件夹（使用您的电脑的任何人都可以访问该文件夹）中的所有文件。
  - **我的文件夹和我可以访问的文件夹 (My folders and those of others that I can access)** :  
用此选项监控存储在您个人“音乐”文件夹中的数字媒体文件、存储在公共“音乐”文件夹中的所有文件，以及存储在您电脑的个人“音乐”文件夹中其他用户的文件。


## 创建播放列表

要为 Windows Media Player 创建播放列表，请按以下步骤操作：


1. 启动 Windows Media Player。
2. 通过单击**清除列表窗格 (Clear List pane)** 按钮清除“列表” (List) 窗格。

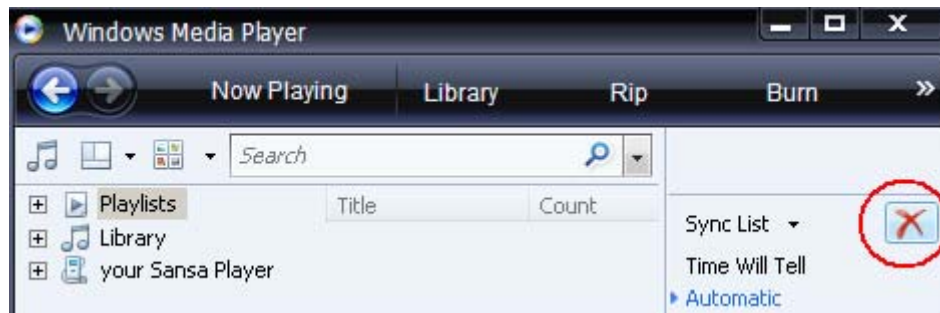


3. 单击**媒体库**选项卡下面的箭头，然后选择**创建播放列表 (Create Playlist)**。

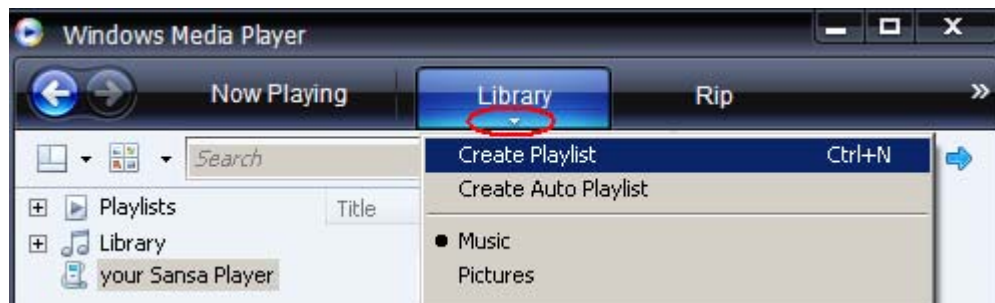


4. 输入播放列表的名称。

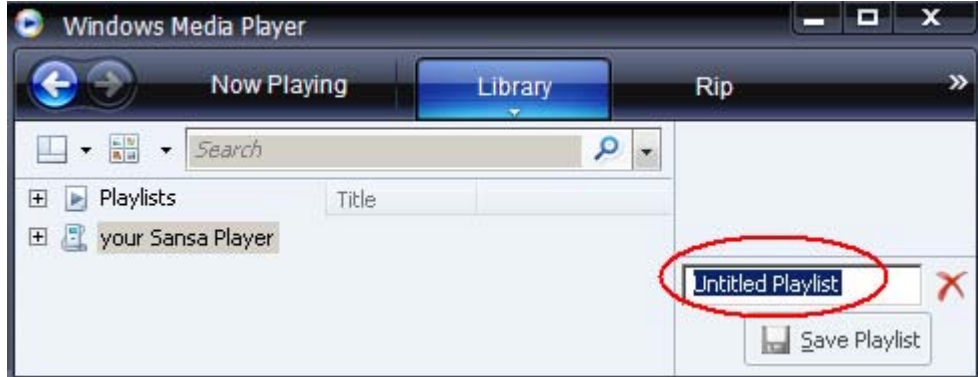

5. 从“媒体库”单击歌曲（Songs），然后将歌曲从详细信息（Details）窗格拖到列表窗格。

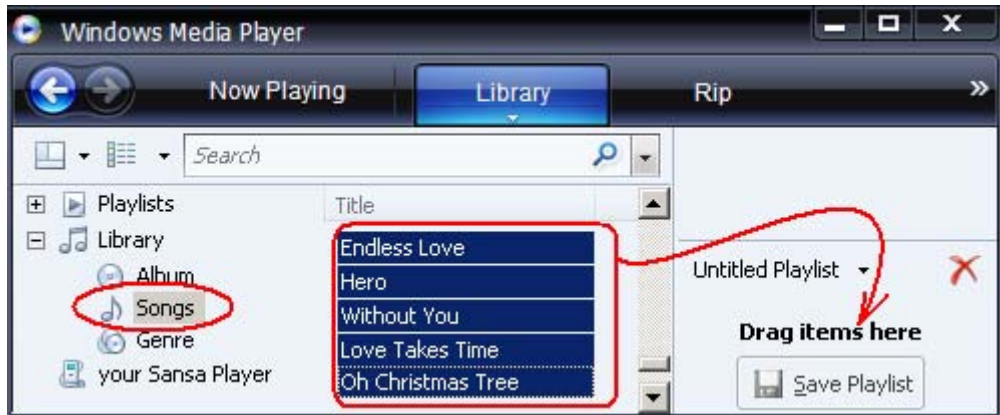

6. 要重新排列歌曲，请在列表窗格中上移或下移歌曲。
7. 单击保存播放列表（Save Playlist）。




## 传送播放列表

要将 Sansa<sup>®</sup> 播放器与电脑连接，请按以下步骤操作：

1. 将 Sansa<sup>®</sup> 播放器与电脑连接。
2. 连接后，选择使用 **Windows Media Player** 将数字媒体文件同步到本设备（**Sync digital media files to this devices using Windows Media Player**）。



3. 右键单击 Sansa<sup>®</sup> 播放器，然后选择 设置同步... (Set Up Sync...)

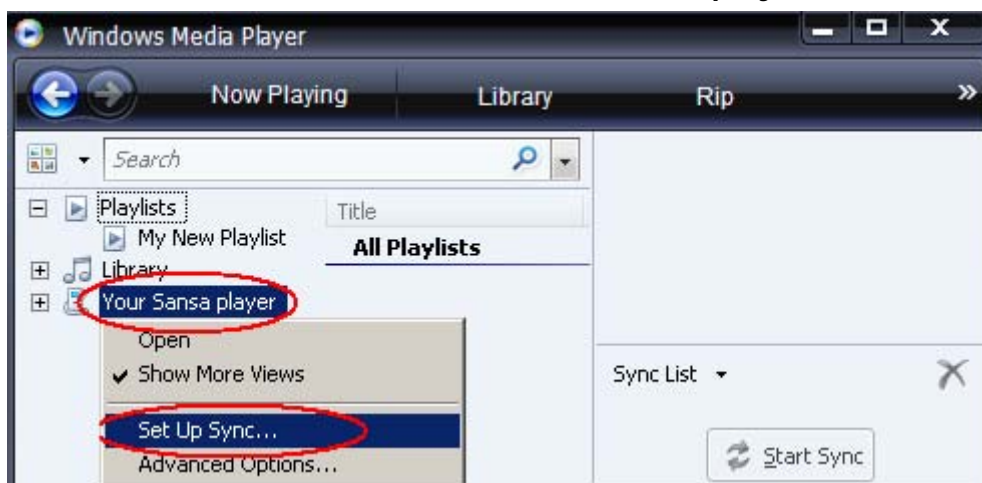

4. 从左窗格中的下拉菜单选择个人播放列表 (Personal Playlists)。
5. 突出显示要传送到 Sansa<sup>®</sup> 播放器的播放列表，单击添加 (Add)，然后单击完成 (Finish)。



6. 单击“完成”后即开始同步处理。要查看同步进度，请单击同步结果 (Sync Results)。

本章为您介绍如何在 Sansa® Clip 播放器上播放音乐。

# 播放内容

## 播放音乐

请按以下步骤播放音乐、有声书和录音：

1. 从主菜单选择**音乐**。录音位于“Recordings”之下。有声书位于“Audible”之下。
2. 选择**音乐家 (Artists)**、**专辑 (Albums)**、**歌曲 (Songs)**、**音乐类别 (Genres)**、**播放列表 (Playlists)**、**录音 (Recordings)**（语音）、**有声书 (Audiobooks)** 以及 **音乐选项 (Music Options)**。
3. 突出显示并选择所需播放的曲目或文件。
4. 按 **>>|** 按钮跳至下一首歌曲或按住该按钮快进。
5. 按 **|<<** 按钮返回歌曲的开始部分或按 **|<<** 按钮两次返回至上一首歌曲。按住 **|<<** 按钮快退。
6. 播放期间可使用以下选项。

### 重复播放模式

1. 在播放模式中，按 **子菜单** 按钮进入 **音乐选项**。
2. 向下移动到突出显示 **重复播放 (Repeat)**。
3. 按 **选择 (Select)** 切换并选择一种重复播放模式：
  - 关闭 (Off)：不重复播放曲目
  - 歌曲：重复播放当前曲目
  - 全部 (All)：重复播放所有选定曲目
4. 按 **|<<** 按钮返回到上一曲目。

### 随机播放模式

1. 在播放模式中，按 **子菜单** 按钮进入 **音乐选项**。
2. 向下移动到 **随机播放 (Shuffle)**。
3. 按 **选择** 按钮在随机播放开/关之间切换（要随机播放歌曲，请将“随机播放”设置为“开启”（ON））。
4. 按 **|<<** 按钮返回到上一曲目。

## 音乐 EQ

Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器提供各种 EQ（均衡器）模式，例如：摇滚（Rock）、流行（Pop）、爵士（Jazz）、古典（Classical）和自定义（Custom）。

1. 在播放模式中，按**子菜单**按钮进入音乐选项。
2. 向下移动并选择**音乐 EQ（Music EQ）**。
3. 向下移动到所需的 EQ 模式，然后按**选择**。
4. 按 |<< 按钮返回到上一曲目。

## 将歌曲添加到播放列表

1. 在播放模式中，按**子菜单**按钮进入音乐选项。
2. 向下移动并选择**将歌曲添加到播放列表（Add Song to GoList）**。
3. 按 |<< 按钮返回到上一曲目。

## 从 GoList 删除歌曲

1. 按**菜单（Menu）**按钮并选择**音乐菜单**。
2. 选择**播放列表（Playlists）**。
3. 选择**播放列表（Go List）**播放保存在“播放列表”中的歌曲。
4. 按 |<< 或 >>| 按钮选择要删除的歌曲。
5. 按**子菜单**按钮。
6. 向下移动到**从播放列表中删除歌曲（Remove Song from GoList）**并按**选择**。

## 清除播放列表

1. 在播放模式中，按**子菜单**按钮进入音乐选项。
2. 向下移动并选择**清除播放列表（Clear GoList）**。
3. 选择**是（Yes）**清除列表。
4. 按 |<< 按钮返回到上一曲目。





本章为您提供如何使用 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器收听 FM 广播以及预先设置电台的说明。

## FM 收音机（如适用）

The Sansa<sup>®</sup> 播放器包含一个集成 FM 收音机，用于收听直播 FM 电台节目。请注意，FM 收音机功能在您的地区可能不可用。

### 收听 FM 收音机

要收听直播 FM 电台节目，请按以下步骤操作：

1. 从主菜单选择“FM 收音机”（FM Radio）。
2. 收音机频率菜单将显示。
3. 按 |<< 或 >>| 调整和搜索所需的频率，或按“选择”选择预设。
4. 要进行快速搜索，按住 |<< 或 >>| 按钮。

### FM 节目预设

当第一次选择收音机模式时，Sansa<sup>®</sup> 播放器将自动搜索电台，并将搜索到的电台存储为预设的最喜爱电台。您可预先设置多达 40 个电台。要在 Sansa<sup>®</sup> 播放器上预设电台，请按以下步骤操作：

1. 在收音机模式下，按“子菜单”按钮。  
选择**添加预设（Add Preset）**将当前频率保存到预设中。
2. 选择**删除预设（Delete Preset）**将当前频率从预设中移除。
3. 选择**删除所有预设（Delete All Preset）**清除所有预设，下次进入收音机模式时，Sansa<sup>®</sup> 播放器将自动进行搜索。
4. 选择**预设中自动扫描（Auto-Scan for Presets）**以使 Sansa<sup>®</sup> 播放器自动扫描所有可用 FM 电台，并将其存入预设中。

注意：此操作将清除所有存储的预设电台。

本章为您介绍如何使用 Sansa® Clip 播放器的内置麦克风。

# 录音

## 语音录音


Sansa® Clip 带有内置麦克风，可以录制自己的声音、采访或演讲。

要开始录音，请按以下步骤进行：

1. 按**菜单**按钮返回主菜单。
2. 选择**语音**。
3. 按**播放/暂停**开始录音。
4. 要暂停录音，再次按**播放/暂停**。
5. 要停止录音，按**选择**。屏幕中将出现一个弹出窗口。选择**是**保存录音。录音将保存在 **RECORD/VOICE** 文件夹中。
6. 按 |<< 按钮返回“语音”菜单。

### 注意：用于家庭和个人用途

此产品旨在用于您家庭或个人录制或播放音乐文件。根据法律规定，未经版权所有者的允许，禁止复制受版权保护的材料或将其用于商业用途。产品用户应有责任按照所有版权和适用知识产权法的规定使用媒体播放器。

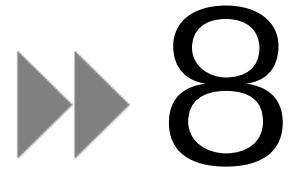

本章为您介绍如何删除 Sansa® Clip 播放器中的内容。

## 删除音乐文件

删除音乐文件的方式有两种。可以直接从播放器删除，也可以使用电脑删除。

要直接从 Sansa® 播放器删除音乐文件，请按以下步骤操作：

1. 在播放模式中，按**子菜单**按钮。
2. 选择**删除歌曲 (Delete Song)** 选项。

要使用电脑删除音乐文件，请按以下步骤操作：

1. 将 Sansa® 播放器与电脑连接。
2. 连接后，选择**使用 Windows Explorer 打开设备以查看文件 (Open device to view files using Windows Explorer)**。
3. 找到音乐文件所在的文件夹。
4. 突出显示并删除音乐文件或文件夹。

本章为您介绍如何自定义 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器的设置

## 设置

您可以通过向下滚动到**设置 (Settings)**，然后从**主菜单**对您的 Sansa<sup>®</sup> Clip 播放器进行个性化设置。

### 均衡器

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 向下移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**均衡器 (Equalizer)**。
4. 向下移动到所需的 EQ 模式，然后按**选择**。
5. 按 |<< 按钮返回**主菜单**。

### 电源

可以在“自动关机” (Auto Power Off) 和“睡眠” (Sleep) 设置中将定时器设置为播放一定时间后自动关闭 Sansa<sup>®</sup> 播放器。

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 移动到**电源**并选择该项。
3. 选择**自动关机 (Auto Power Off 机)**或**睡眠 (Sleep)**。

### 设置显示屏背光

“显示屏背光” (Display Backlight) 定时器程序可节省电力。如果在预设的数秒内没有任何操作，此设备将自动运行“背光” (Backlight) 计时器程序，并关闭背光您可以按任意按钮唤醒背光。要设置背光定时器，请执行以下步骤：

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**显示屏 (Display)**。
4. 选择 **背光 (Backlight)**。
5. 按 |<< 或 >>| 按钮选择所需的背光定时器。

### 设置显示屏亮度

要调节显示屏亮度，以在不同的照明环境中获得更好的查看效果，请执行以下步骤：

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。

2. 移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**显示屏 (Display)**。
4. 选择**亮度 (Brightness)**。
5. 按 **|<< 或 >>|** 按钮设置对比度。

## 设置语言

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**语言 (Language)**。
4. 选择所需语言。

## FM 设置 (如适用)

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 向下移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**FM 设置 (FM Settings)**。
4. 突出显示 **FM 立体声 (FM Stereo)** 并按**选择**按钮以选择“单声道” (Mono) 或“立体声” (Stereo)。
5. 向下移动并突出显示 **FM 区域 (FM Region)**，然后按**选择**按钮选择一个区域。

## 设置音量

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 向下移动到**设置**并选择该项。
3. 选择**音量 (Volume)**。
4. 突出显示所需的音量设置，然后按**选择**按钮。

## 全部重设

这将使播放器重设为最初的出厂设置。

1. 按“菜单” (Menu) 按钮返回主菜单。
2. 移动到**全部重设 (Reset All)** 并选择该项。
3. 选择**保存 (Save)** 以重设为出厂设置或选择**取消 (Cancel)** 停止重设。

## 系统信息

这将显示有关 Sansa<sup>®</sup> Clip 的信息 (例如, 固件版本、可用内存、加载的歌曲数量等)。

1. 按**菜单**按钮返回**主菜单**。
2. 移动到**系统信息 (System Info)** 并选择该项。

# ▶▶ 10

本章通过提供提示与疑难解答，帮助您最有效的使用 Sansa® Clip 播放器。

## 提示与疑难解答

### 如何将音乐文件拖至 Sansa® Clip 播放器？

只要文件格式为 WMA 或 MP3，均可将其以拖入“媒体”（Media）文件夹。

### Sansa® Clip 播放器支持何种比特率？

Sansa® Clip 播放器支持 64-320Kbps（MP3 格式）和 32-192Kbps（WMA 格式）两种比特率。

### 为何要更新固件？

您应该始终将播放器更新至最新的固件，以确保其正确运行，并具有所有最新功能。

### Sansa® Clip 支持哪些音乐文件格式？

Sansa® MP3 播放器支持 MP3、WAV、WMA、secure WMA 和 Audible 格式。

### 有些音乐文件位于我的播放器中，但却无法播放当我选择这些文件时，却开始播放其它歌曲。这是什么问题？

您可能还没有购买在其它设备上播放该歌曲的许可权。若要测试此问题，请尝试播放一首您从一张较旧的 CD 中复制并转换为 MP3 格式的歌曲。如果您能够播放该歌曲，但是不能播放那首无法播放的歌曲，则需要购买许可权才能播放该歌曲。

### 此播放器是否与 podcast 兼容？

只要 podcasts 是 MP3 格式，且具有适当的比特率(32-320 kbps)，则播放器就应能够播放该文件。

### 为何我的播放器显示未知音乐家 / 专集？

通常，这是因为 ID3 标签或 WMA 元数据信息缺失。在计算机上，用鼠标右键单击歌曲，并选择“属性”（Properties），然后在“摘要”（Summary）选项卡上单击“高级”（Advanced）。此时，您可输入诸如“音乐家”（Artist）、“专集”（Album）、“歌曲标题”（Song Title）、“曲目编号”（Track Number）、“音乐类别”（Genre）和“发行年”（Year）。



本章提供了得有关如何获得 *Sansa*<sup>®</sup> *Clip* 播放器服务与支持的信息。

## 了解更多信息、服务和保修信息

### 获取技术支持

在联系技术支持中心之前，我们建议您先阅读**提示与疑难解答**一节以查看该部分是否包含您的问题。

如果您对播放器的使用或功能有何疑问，请致电 SanDisk 技术支持中心，**美国**：1-866-SanDisk (1-866-726-3475)，**全球**：欲知本国电话号码，请浏览 [www.sansa.com/support](http://www.sansa.com/support)，或在 [www.sansa.com/support](http://www.sansa.com/support) 填写在线支持申请。

当您致电或联系我们以寻求支持时，请尽可能提供您可在包装内找到的信息。这将使我们能够更加迅速地为您提供帮助。

### 了解更多信息

您还可以访问我们的网站 [www.sansa.com](http://www.sansa.com)，以了解有关您的播放器以及其它 SanDisk 产品的更多信息。

### SanDisk 有限担保

SanDisk 保证，本产品自购买之日起一年内如正常使用，则在设计和制造方面均无材料缺陷，并且完全符合已发行的技术规范。以上担保均受以下条件制约。本担保是提供给从 SanDisk 或授权转售商处购买产品的初始最终用户，不得转让。可能需要出具购买证明。SanDisk 对由任何第三方（无论是否经过授权）产品或部件造成的故障或缺陷概不负责。本担保不适用于 随本产品提供的任何第三方软件，此类软件所需的所有服务和维修由您负责。如果未按照产品说明使用本产品，或产品损坏是由不恰当的安装、误用、未经授权的维修、改动或意外事件造成的，则本担保无效。

要获得担保服务，请联系 SanDisk，电话 1-866-SanDisk，或发送电子邮件至：[support@SanDisk.com](mailto:support@SanDisk.com)。您必须按照 SanDisk 的指示，采用预付邮资的方式，使用抗损坏包装返回产品。您必须获得一个追踪确认编号，SanDisk 可能要求您提供该编号。Sandisk 将自行决定维修产品，或使用具有相同或更大容量或更强功能的新产品或翻新产品更换产品，或退还购买款。更换产品的担保期将是您的初始产品的剩余担保期。上述内容构成 SANDISK 的全部义务和违反担保时您将获得的全部补偿。

SanDisk 不对包含在任何产品（包括返回的产品）中的数据和信息予以担保，亦不对因任何原因造成的此类数据和图像的损失承担责任。SanDisk 不对产品的无故障运行予以担保。在生命支持系统或其它一旦出现故障可能造成人身伤害或危及生命的应用中，不应使用 SanDisk 产品。本担保赋予您特定的法律权利，依据不同的司法管辖区，您可能还有其它权利。

上述内容为 SANDISK 的所有担保。SANDISK 在适用法律允许的最大限度内否认所有其它明示和默示担保。适销性和特定目的适用性的默示担保限制在明示担保期限之内。某些司法管辖区不允许对默示担保的期限进行限制，因此上述限制可能对您并不适用。在任何情况下，SANDISK、其任何关联公司或子公司均不对任何直接、间接或因果性的损害、任何财产损失或任何数据或图像损失承担责任，即使 SANDISK 曾被提醒可能发生此类损失。某些司法管辖区不允许排除或限制意外或因果性损害，因此上述担保限制或排除可能对您并不适用。在任何情况下，SANDISK 的责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

## 最终用户许可协议

SANDISK CORPORATION

最终用户许可协议

在详细阅读以下“最终用户许可协议”（“协议”）条款之前，请勿下载、安装或使用本软件。下载、使用或安装本软件，即表示您同意本协议的所有条款。如果您不同意所有条款，请勿下载、安装或使用本软件。并且如果可能，请迅速将产品退还到购买地以获得退款。如果软件随购买的硬件提供，则必须退回整个硬件/软件包才能获得退款。如果以电子方式访问软件，则请单击“不接受”（NOT ACCEPT）停止下载。

固件、计算机程序、设备驱动程序、数据或信息（统称“软件”）是在您与 SanDisk Corporation（“SanDisk”、“我们”）之间达成的本协议条款之下向下载、使用或安装“软件”的您提供的，且可能受您与 SanDisk 的第三方许可人之间协议中的附加条款的约束。此“软件”归 SanDisk 或其“许可人”所有。此“软件”受版权法和国际版权条约以及其它知识产权法和条约的保护。

1. **软件许可。**按照本文所含条款与条件，SanDisk 在其知识产权之下授予您有限、非独有、不可再授权的、可依这些条款转让的免版税权利与许可，允许您于任何时候在单独一台计算机或其它硬件设备上将此“软件”以可执行形式用于 SanDisk 产品与服务，且仅供您个人使用（“许可证”）。当此“软件”被下载、复制、载入 RAM 或安装于计算机或其它硬件设备的硬盘或其它永久性存储器中时，即表明其“处于使用状态”

2. **限制。**SanDisk 及其“许可人”保留未明确许可给您的此“软件”中的一切权利。您不得修改、改编或翻译此“软件”，或创建此“软件”的衍生作品（新版本）。在本协议下未提供源代码。您不得反向设计、分解、反编译、出租或租借此“软件”，或重建或探查此“软件”的源代码版本。您不得将此“软件”嵌入或整合任何其它软件产品或设备。软件包含 SanDisk 及其“许可人”的专有和保密信息，您同意不向他人揭示或披露这些信息。您制作或发布的此“软件”之任何及所有获许副本均不得修改，且必须包含原“软件”的所有专有通知，并包括或随附本“协议”。您不得将此“软件”分为若干组成部分，向第三方提供分许可、发布或转让。

3. **免责声明。**在适用法律所允许的最大程度内，此“软件”系“按现状”且“按原样”提供，概无担保。SANDISK 及其“许可人”从未做出任何明示或默示的陈述或担保，无论法定抑或其它形式，依照法律或根据交易规程或商业惯例，包括但不限于任何适销性、特定用途的适用性、无干扰、或不侵犯任何第三

了解更多信息、服务和保修信息



方知识产权、或任何司法辖区之法律下的等效担保。您自行承担关于此“软件”质量与性能的一切风险。如果此“软件”有何缺陷，您，而非 SANDISK 及其许可人，将自行承担必要服务、维修或更正的一切费用。

4. **责任限制。**在任何情况下，SANDISK 或其“许可人”，或其各自的董事、高管、员工、顾问、许可人、被许可人或关联方，对由此“软件”的下载、使用或执行或不执行而引起或与之相关的任何间接、附带、特别、因果性或惩罚性损失赔偿均不承担责任，即使 SANDISK 曾被提醒可能发生此类损失。即使在其以下规定的基本用途中出现任何故障或任何补救，上述责任限制仍将适用。在任何情况下，SANDISK 或其“许可人”对您承担的全部责任均不超过您为使用此“软件”而向我们支付的金额。

5. 此“软件”是以“有限权利”提供。政府对此“软件”的使用、复制或披露须遵守 FAR 52.227-14 和 DFARS 252.227-7013 等规定中所述之限制。政府使用此“软件”即表明其承认上述法规中规定的 SanDisk 的专有权利。承包商或制造商为 SanDisk Corporation，公司地址：601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035。

6. **转让。**如果销售或转让含有本“软件”的整个 SanDisk 产品，则您必须将此“软件”作为产品的一部分进行转让，前提是您也将本“协议”提供给产品的购买者或接受者，此时您在本“协议”下的所有权利都将立即停止。除上述条件以外，您不得部分或全部转让本协议，并且任何试图进行此类转让的行为均视为无效。

7. **终止。**若您违反本“协议”，我们可随时终止本“协议”和许可。本“协议”一旦终止，您必须删除或销毁此“软件”的所有副本。

8. **高风险活动。**此“软件”不是容错产品，其设计或本意并非用于须具备自动防故障性能的危险环境之中，或此“软件”的故障可直接导致死亡、人身伤害或严重物质或财产损失（统称“高风险活动”）的任何其它应用之中。SANDISK 及其“许可人”拒绝此“软件”适用于“高风险活动”的任何明示或默示担保，并且不承担此类使用所引起的任何责任或损害赔偿。

9. **一般条款。**本“协议”包含与您使用此“软件”的有关各方之间的完整理解。如果本“协议”的任何部分失效或不可执行，并不影响本“协议”其余部分的有效性，其余部分仍将根据其条款保持有效性和可执行性。“协议”受美国加利福尼亚州法律及联邦法律管辖，并依其进行解释，且不考虑其有关法律冲突的条款。《联合国国际货物销售合同公约》(The U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 不适用于本“协议”。由本“协议”引发或与之相关的任何起诉或诉讼程序均应由美国加利福尼亚州圣克拉拉县(Santa Clara County) 的州或联邦法院审理，且有关各方均同意此等法院的专属管辖权和审判地。除非符合相关出口法律法规（包括但不限于美国商务部的规定）之下所要求的所有许可和批准，否则您不得将此“软件”的任何部分或其任何直接产品从美国迁移或出口，或从任何其它地方转口至违反《美国出口管理规定》(U.S. Export Administration Regulations)、或其后续规定、或其它规定的任何国家或地区。本“协议”的任何撤消或修正均须以书面形式进行，并由各方授权代表签字方可生效。您同意“许可人”是本协议的第三方受益人，强制您履行本“协议”的条款与条件。第 2、3、4、5、6、7、8 和 9 款之规定在本“协议”终止或到期之后仍将有效。

## 联邦通讯委员会（FCC）规定

本设备符合联邦通讯委员会规则第 15 部分规定。本设备运作过程中必须符合以下 2 个条件：

1. 本设备不能产生任何有害干扰，同时
2. 本设备必须能够接受可能的干扰，包括可能会导致非正常工作的干扰。

本设备经过测试，符合 B 类数字设备标准，符合联邦通讯委员会第 15 部分的规定。这些限制标准为确保本设备在居住地区使用防止有害干扰。本设备使用并产生、放射无线电频率，如不按照标准正常安装使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法保证采用何种安装模式可以完全避免干扰。如果该设备对无线电或电视接收造成有害干扰，导致必须开启或关闭该设备，用户可以尝试以下几种方法避免干扰：

1. 将设备远离其他接收设备 。
2. 将该设备与其他接收设备分置在不同电源上。
3. 与供应商取得联系，或向资深广播电视技术人员咨询。