

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

AZ100



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要事項	2
2	您的 CD Soundmachine	3
	簡介	3
	內容物	3
3	開始使用	4
	安裝電池	4
	接上電源	4
4	使用 CD Soundmachine	5
	播放光碟	5
	收聽廣播	5
	收聽外接裝置	6
5	規格	7
6	疑難排解	8
7	注意	9

1 重要事項

了解這些安全符號



此「閃電」表示裝置內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本裝置暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本裝置上放置花瓶等裝有液體之物品。

注意：若要防止觸電，請完全地插入插頭。(使用具極性指示之插頭的地區：若要防止觸電，請將較寬的接腳插入較寬的插孔。)

- 閱讀這些指示
- 遵循所有指示。
- 請勿阻塞任何通風口。請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會生熱的產品 (包括擴大機)。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的連接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將裝置的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本裝置因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入裝置內部、裝置淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或裝置損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
- 請勿將裝置置於滴水或濺水的環境。
- 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

警告

- 請勿打開裝置外殼。
- 請勿在本裝置的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本裝置放置在其他電器上。
- 請勿讓本裝置直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿直視本裝置內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷裝置電源。

注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

2 您的 CD Soundmachine

感謝您購買本產品。歡迎來到 Philips 的世界！請至 www.philips.com 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介



本產品擁有下列功能：

- 享受光碟和其他外接裝置中的音訊
- 收聽廣播電台。

本裝置支援下列媒體格式：



內容物

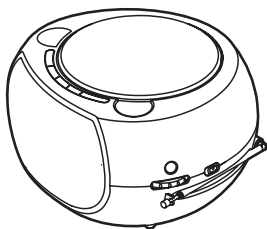

3 開始使用


請務必依順序遵循本章指示。

安裝電池

備註

- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。


- 1 打開電池插槽。
- 2 如圖所示，按照正確的電極位置 (+/-) 裝入 6 顆 1.5 V R14/UM2/C CELL 電池 (未隨附)。^⑥
- 3 蓋上電池插槽。

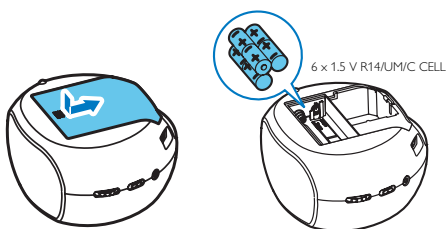

接上電源

! 注意

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 請先確認您已完成所有其他連線，再連接 AC 電源線。

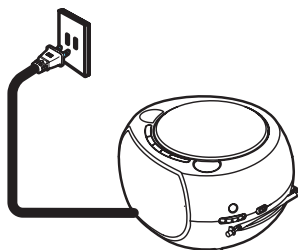

4 使用 CD Soundmachine

感謝您購買本產品。歡迎來到 Philips 的世界！請至 www.philips.com 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

播放光碟


備註

- 您無法播放受版權保護技術編碼的 CD。

您可播放下列市售的音樂 CD：

- 可燒錄 CD (CD-R)
- 可覆寫 CD (CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD

- 1 開啟光碟插槽。
- 2 放入光碟，封面朝上。Ⓧ
- 3 關閉光碟插槽。
- 4 切換 OFF•RADIO•CD 選擇鈕至 CD。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 ▶||。
 - 若要停止播放，請按 ■。

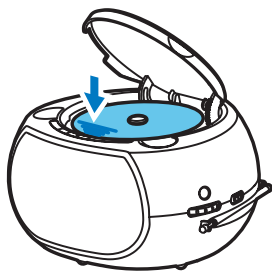

編排曲目

備註

- 您最多可以編排 20 首曲目。

- 1 在 CD 模式中，播放停止時，按 PROG。
- 2 按 ◀◀ / ▶▶ 選擇曲目，然後按 PROG 確認。
- 3 重複步驟 2，以編排更多曲目。
- 4 按 ▶▶ 播放編排的曲目。
- 5 若要清除編排，請按 ■。

播放控制


↺	重複播放單一或所有曲目
↻	隨機播放曲目。
PROG	編排曲目。
■	停止播放或清除曲目編排。
▶	開始或暫停播放。
◀◀ / ▶▶	跳至曲目或在播放內進行搜尋。
-VOLUME+	調整音量。

收聽廣播

備註

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。

- 1 切換 OFF•RADIO•RADIO 選擇鈕至 RADIO。
- 2 切換選擇鈕至 FM 或 MW。
- 3 旋轉 TUNING 旋鈕，調至廣播電台。Ⓧ

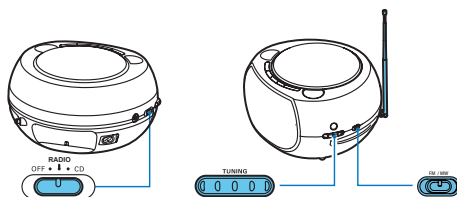

收聽外接裝置

您可以透過本裝置聆聽外接裝置的音樂。

- 1 切換 **OFF•RADIO•CD** 控制至 **RADIO** 或 **CD**位置。
- 2 使用 MP3 Link 纜線 (未隨附) 連接：
 - 裝置上的 **MP3-LINK** 插孔 (3.5 公釐)
 - 外接裝置上的耳機插孔
- 3 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

5 規格

擴大機

額定輸出功率	2 X 1 W RMS
頻率響應	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
訊噪比	50 dB
MP3 連線 輸入	0.5 V RMS 20 kohm

刀盤

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分 / 8 公分
支援光碟	CD-DA、CD-R、 CD-RW
音訊 DAC	24 Bits / 44.1 kHz
總諧波失真	<1%
頻率響應	60 Hz -16 kHz
訊噪比	55 dBA

調諧器

調諧範圍	FM : 87.5-108 MHz
總諧波失真	<3%
訊噪比	40 dB

一般資訊

AC 電源	110 V~, 60 Hz
操作耗電量	8 W
電池	9 V, 6 x 1.5 V R14/ UM2/C CELL
尺寸：主裝置 (寬 x 高 x 深)	245 x 131 x 212 公釐
重量	
- 含包裝	1.5 公斤
- 主裝置	1.1 公斤

6 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

沒有電力

- 確定裝置的電源插頭已妥善連接。
- 請確認 AC 電源插座有電。
- 依照指示的兩極 (+/- 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池

沒有聲音

- 調整音量。
- 確認播放的曲目格式是否相容。

顯示不正常。/對任何控制項目的操作皆無反應。

- 拔下電源線。
- 在數秒後連接電源線。

無法播放光碟

- 請確認放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請確認 CD 是否為已封軌的 CD/CD-R/CD-RW。
- 請確認雷射鏡頭是否乾淨。
- 請確認該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請確認 CD 是否損壞或髒污。
- 請確認已停用編排/隨機播放模式。

7 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

本產品包含此標籤：



備註

- 機型牌位於電池插槽內。



Specifications are subject to change without notice
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100W_96_UM_V2.0

