



# F202

---

CDMA 固定无线电话机

## 用户指南

**版权所有 © 华为技术有限公司 2013。保留一切权利。**

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## 商标声明



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## 注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

## 责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

## 进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## 隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问


<http://consumer.huawei.com/cn/privacy-policy/index.htm> 阅读我们的隐私政策。

# 外观

## 说明:

图片仅供参考, 请以具体实物为准。

## 正视图

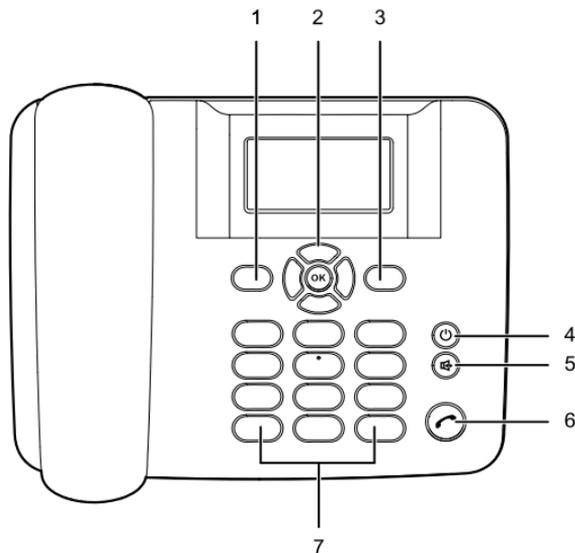

序号	部件	说明
1	左功能键	选择屏幕底部左侧文字对应的操作。
2	方向键 ▲ ◀ OK ▶ ▼	<ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下, 按 <b>OK 键</b> 进入主菜单。</li><li>待机状态下, 按方向键进入对应的快捷菜单。</li><li>通话状态下, 按方向键调节通话音量。</li></ul>
3	右功能键	选择屏幕底部右侧文字对应的操作。
4	结束键 ⏻	<ul style="list-style-type: none"><li>结束或取消通话。</li><li>长按此键开机或关机。</li><li>非待机状态下, 按此键返回待机状态。</li></ul>
5	免提键 📞	使用免提功能拨打或接听电话。

序号	部件	说明
6	通话键 	<ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，拨打或接听电话。</li> <li>待机状态下，按此键查看通话记录。</li> </ul>
7	数字及符号键	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入数字或符号。</li> <li>1~9 数字键：待机状态下，长按此键进行快速拨号。</li> <li>&lt;#&gt;键：编辑状态下，按此键切换输入模式。</li> <li>&lt;*&gt;键：编辑状态下，按此键打开符号列表。</li> </ul>


## 屏幕图标

图标	说明	图标	说明
	信号强度		电池电量
	闹钟		免提状态
	通话状态		无网络或当前网络不可用
	未读短信		未读语音短信
	使用电源适配器供电		漫游状态

## 安装

### 安装用户识别卡（可选）

确定已关闭电话机并断开电源适配器。安装时请将用户识别卡有切角的一侧向外且有金色触点的一侧朝下，并且确认用户识别卡已完全插入。

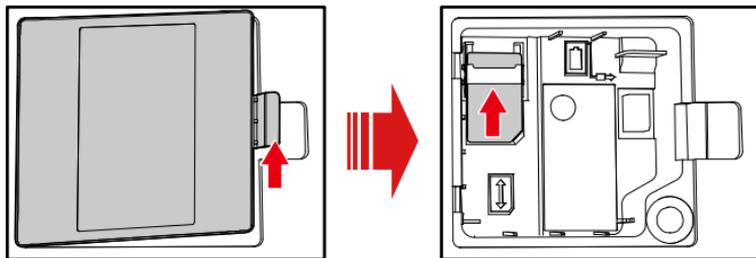


#### 说明：

在电话机正常使用情况下，请勿频繁插拔用户识别卡。

## 安装电池


使用电话机前，请先正确安装电池，安装时请确定已关闭电话机并断开电源适配器，注意电池触点，避免安装错误。

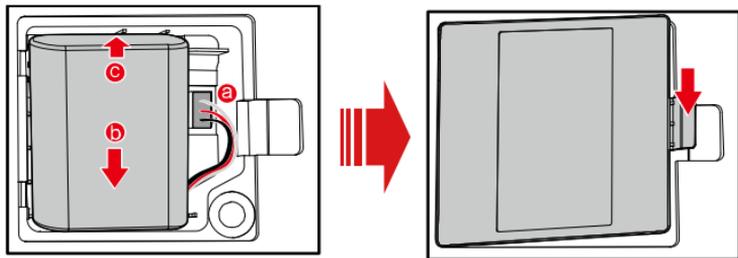

### 说明：

如果长时间不使用电话机，请取出电话机内的电池。

## 为电池充电

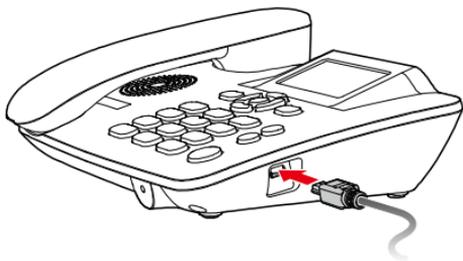

### 说明：

- 电池的出厂电量较少，请在初次使用电话机时，先关机充电一段时间，再开机使用。
- 电话机使用过程中，建议连接电源适配器。单独使用电池供电时，请确保电池电量充足。

## 开机

长按**结束键**直到显示屏变亮，开启电话机。

### 说明：

长按**结束键**关闭电话机。

## 通话功能

### 拨打电话

1. 待机状态下，按数字键输入电话号码。

2. 按**通话键**拨打电话。
3. 按**结束键**结束通话或取消拨号。

#### 说明:

- 待机状态下, 按**通话键**查看通话记录, 找到所需号码, 再按**通话键**拨打电话。
- 在通讯录中, 找到所需号码, 按**通话键**拨打电话。

## 接听/拒接电话

电话呼入时, 按**通话键**接听来电; 按**结束键**拒接来电。

## 信息

### 创建信息

1. 选择**短消息 > 写消息**。
2. 编写信息。
3. 按 **OK 键**, 按如下方法选择收件人:
  - 直接输入电话号码。
  - 通过通讯录添加收件人。
4. 按 **OK 键**发送信息。

### 查看信息

接收到的信息保存在收件箱里面。

1. 选择**短消息 > 收件箱**。
2. 按上下方向键, 浏览信息列表。
3. 按 **OK 键**查看信息。
4. 按**左功能键**, 可以管理信息。

## 输入法

### 切换输入模式

编辑模式下, 按<#>键切换输入模式。

#### 说明:

- 编辑模式下, 按**右功能键**, 从右至左逐个删除光标左边的文字; 长按**右功能键**, 可快速清除所有文字。
- 拼音、笔画、智能英文或普通英文输入模式下, 按<0>键, 输入空格。
- 任意输入模式下, 按<\*>键打开符号列表。

## 智能英文输入 (eZiEn)

1. 根据要输入的英文单词，依次按相应的数字键各一次，电话机将自动组合出对应于所输字母的单词。
2. 按上下方向键，选择所需单词。
3. 按左右方向键确认输入，或按<0>键确认选择，并在单词后输入空格。

## 普通英文输入 (ABC 或 abc)

在 **ABC** 或 **abc** 输入模式下，按键盘上的数字键输入字母。重复按相应的数字键可选择字母或数字。如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请确认当前字母已输入后，再继续输入下一个字母。

## 拼音输入

在拼音输入模式下，通过键盘使用拼音输入汉字（Ü 在键盘和屏幕上对应于 V）。

1. 按照所需汉字的拼音顺序，按相应的数字键输入拼音。
2. 按左右方向键选择字母或字母组合。
3. 按 **OK** 键选定拼音。
4. 按左右方向键查找所需汉字。
5. 按 **OK** 键确认，候选字栏显示以该汉字开头的常用词的下一个字列表，可选择所需汉字。

## 笔画输入

在笔画输入模式下，通过键盘使用笔画输入汉字。

1. 根据要输入汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画。
2. 按左右方向键查找所需汉字。
3. 按 **OK** 键，选择所需汉字。

### ☐ 说明：

如果不确定笔画所属的类别，可以按<8>键输入? 表示该笔画，然后继续输入后面的其它笔画。

## 数字输入

在 **123** 输入模式下，按数字键可直接输入数字。

## 设置

选择菜单 > 设置，可以设置您的电话机。

## 电话机锁

选择设置 > 安全设置 > 固定台锁，可设置电话机锁功能。您可将默认的电话机锁密码 (000000) 更改为个人密码。

## 键盘锁

待机状态下，长按<#>键，锁定键盘。

待机状态下，请先按左功能键，再按<\*>键进行解锁。

## PIN 码和 PUK 码（可选）

PIN 码（个人识别码），可有效的防止其他人未经允许使用您的用户识别卡。PUK 码（个人解锁码），可以更改被锁定的 PIN 码。连续多次输入错误 PIN 码，您的用户识别卡会被锁定，需要输入 PUK 码解锁。PIN 码、PUK 码随用户识别卡一起提供，详情请咨询您的运营商。

### 维修记录

	故障现象	维修方法	送修日期	维修人员签字
维修记录一				
维修记录二				
维修记录三				

### 保修卡（用户存根联）

用户姓名：	联系电话：
通讯地址（含邮编）：	
产品型号：	序列号(SN)：
购机日期：	发票号码：
售机单位名称（加盖公章）：	
售机单位地址（含邮编）：	
售机单位电话：	

注：此卡为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保存。

1. 此保修卡只适用于上述所列序号的主机和附件的三包服务。
2. 维修时请携带保修卡和发票正本（保修卡和发票须销售商填写完整并加盖公章，且不得涂改，否则无效），请注意要求维修服务中心提供完整的维修记录单。
3. 人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见“保修服务政策”中的规定。



### 保修卡（华为存根联）

用户姓名：	联系电话：
通讯地址（含邮编）：	
产品型号：	序列号(SN)：
购机日期：	发票号码：
售机单位名称（加盖公章）：	
售机单位地址（含邮编）：	
售机单位电话：	

## 保修服务政策

---

消费者通过合法渠道购买的华为产品，如果出现非人为损坏的性能故障，享有华为技术有限公司“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。

### 一、正常使用产品过程中，如果出现非人为损坏的性能故障，消费者享有如下三包权益

1. 自购机之日起7日内(包含7日)，若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择按发票价格一次退清货款或更换同型号同规格的产品，或者选择修理；
2. 自购机之日起第8日至15日(包含15日)内，若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择更换同型号同规格的产品，或者选择修理；
3. 产品的主机三包有效期一年；电池三包有效期6个月；电源适配器、天线三包有效期一年；
4. 三包有效期内，若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，消费者享有免费保修服务；
5. 三包有效期内，若电源适配器、电池、天线出现非人为损坏的性能故障，可以享受免费更换服务。

### 二、符合下列情况之一者，不在保修范围内，华为公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 超过三包有效期；
2. 无法提供有效的购机发票；
3. 未经华为公司授权，擅自拆卸或维修造成损坏；
4. 浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
5. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏；
6. 使用过程中引起的产品表面如外壳、镜片、液晶显示屏、天线等破损；
7. 背贴被撕去，或背贴模糊不清；
8. 保修凭证与实际产品不符或保修凭证被涂改；
9. 因不可抗力造成的损坏。

### 三、其他说明

因产品不符合保修条件需收取费用的，华为公司授权服务中心将向消费者收取维修费，并在维修记录、收费发票或收据上注明不符合保修条件的原因。

本政策根据中华人民共和国《移动电话机商品修理更换退货责任规定》制定。

### 四、服务信息

热线电话：800 830 8300，400 830 8300，400 690 2116

更多信息请访问网址：[www.huaweidevice.com](http://www.huaweidevice.com)

电子邮箱：[mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com)

购买华为终端请访问 华为商城：[www.vmall.com](http://www.vmall.com)

## 常见问题解答

---

在操作电话机时如出现异常情况，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请咨询您的销售商。

### 电话机不能正常开机

1. 打开电池仓，检查并确保电池已正确安装。
2. 如果电池已正确安装，则可能是电池电量不足，请对电池充电后再使用电话机。

### 电话机屏幕无法显示信息

电池长期未使用，或者电量已完全耗尽，再次充电时，电话机屏幕可能无法显示信息，此为正常现象。请持续充电一段时间后再开机使用。

### 电池不能正常充电

1. 检查并确保电话机与电源适配器已正确连接。
2. 检查并确保电源适配器与电源插座已正确连接。
3. 更换同型号的电源适配器或电池。

### 信号强度弱

1. 检查并确保用户识别卡已正确安装。
2. 移动电话机至接收信号良好的位置。

### 通话音量太大或太小

通话过程中，请按方向键调节通话音量。

## 安全信息

---

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

### 电子设备

有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

### 对医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。

## 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂等任何易燃易爆区域，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

## 交通安全

- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
- 驾车时请使用免提设备，勿手握本设备。
- 建议将车停靠路边，再拨打或接听电话。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请勿使用该设备。

## 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 插拔设备线缆前，请先停止使用设备并断开电源。在插拔线缆时请保持双手干燥。
- 请将设备放置于平稳工作台上。
- 安放设备时，请远离具有强磁场或强电场的电器，如微波炉、电冰箱等。
- 雷电天气请断开电源，并拔出连接在设备上的所有线缆，以免设备遭雷击损坏。
- 请勿在雷雨天气使用本设备。雷雨天气可能导致设备故障或电击危险。
- 请在温度  $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$  范围内使用本设备，并在温度  $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$  范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的环境中。请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品。请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用，以免散热不良导致设备损坏。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿在设备上放置任何物体（如蜡烛、盛水容器等），若有异物或液体进入设备，请立即停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系授权服务中心。
- 请勿使用任何物体堵塞设备的开孔，且在设备四周留出 10 厘米以上的散热空间。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。
- 设备在运行一段时间后，设备温度会升高。如果设备温度过高，请勿长时间接触，否则可能导致低温烫伤，引起皮肤红肿或色素沉淀。
- 使用设备时，请勿触摸天线，触摸天线会影响通信质量。
- 请勿让儿童或宠物咬咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障或爆炸。
- 在使用设备过程中，注意确保人体与设备天线之间保持 20 厘米以上的距离。

- 尽量将设备放置于网络信号接收良好的位置。设备与其它金属物品（如金属支架、金属门窗等）的距离最好大于 25cm，多台设备之间的距离最好大于 30cm。

## 儿童健康

- 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
- 本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用设备。

## 配件要求

- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

## 充电器安全

- 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿摔落或碰撞充电器。充电器外壳受损时请联系授权服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿用湿手触碰电源线，或用拉电源线缆的方式拔出充电器。
- 请勿用湿手触摸设备或充电器，以免发生设备短路、故障或触电。
- 充电器被雨淋、液体浸湿或严重受潮时，请停止使用，并联系授权服务中心进行更换。
- 充电器必须满足标准《GB4943.1 信息技术设备的安全》中“2.5 受限制电源”的要求。

## 电池安全

- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。
- 如果电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若接触到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。
- 请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 请勿让儿童或宠物吞咬电池，以免对其造成伤害或导致电池爆炸。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部的大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 请勿使用已经损坏的电池。
- 当设备的待机时间明显比正常时间短时，请更换电池。

## 维护和保养

- 在存储、运输和使用设备的过程中，请保持设备干燥，并避免设备与其他物体发生激烈碰撞。
- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致设备故障。
- 长时间不使用设备时，请断开电源，并拔出连接在设备上的所有线缆。
- 如设备出现冒烟、声音异常、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系授权服务中心。
- 请勿踩踏、拉扯和过度弯折设备线缆，以免设备工作不正常。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系授权服务中心。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系授权服务中心。

## 紧急呼叫

紧急呼叫是否成功，不仅与网络状况相关，还与当地运营商和法规相关，所以在某些地区或情况下，可能无法使用设备进行紧急呼叫。因此在紧急情况下，请勿依赖本设备实现医疗救护等重要通信。

## 环境保护

- 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体/按键	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
USB 线	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电话线	○	○	○	○	○	○
LCD 显示屏	○	○	○	○	○	○
电声器件	○	○	○	○	○	○
贴膜/标签	○	○	○	○	○	○
表面涂层/镀层	○	○	○	○	○	○
小五金件	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。可更换零部件的环保使用期限可能不同于产品环保使用期限，若有，请以零部件上标识的期限为准。

说明：

### 1. 单板/电路模块

器件铜合金或高温焊料中含铅；

电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅；

集成电路倒装芯片中半导体芯片及载体之间形成可靠性连接所用焊料中含铅；

单板上铆钉的铜合金中含铅。

### 2. 充电器插头的铜合金中含铅，电路模块含铅。

96722205\_01