


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson AcuLaser C1100/ Epson AcuLaser C1100SE/ Epson AcuLaser CX11F 列印品質不良的處理方式


※使用一般的影印紙(普通紙),為何列印出來固定位置會有一條條垂直的白線或有垂直的模糊(顏色變淡)區塊?

步驟 1、開啟電源，將印表機右側面的深色小護蓋（如圖 A）。

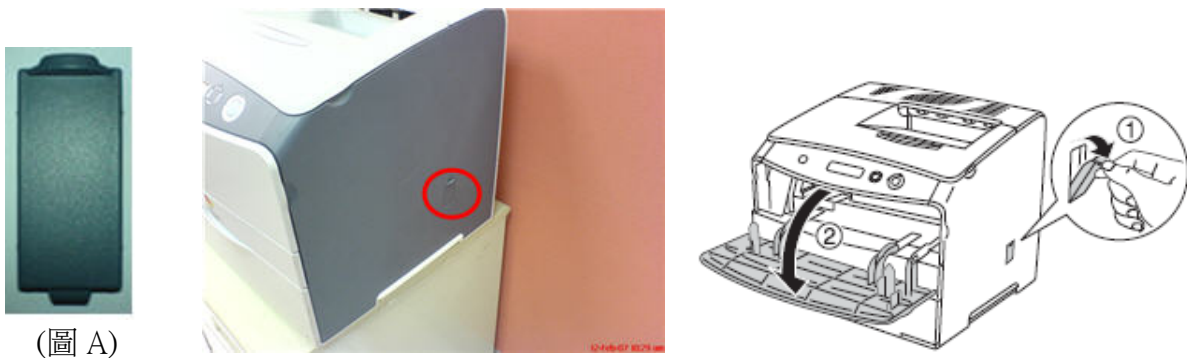


(圖 A)

步驟 2、打開印表機前蓋，前蓋門口的右下角，深色的控制桿往外拉。



步驟 3、緩緩地將清潔器拉桿，往外往內來回滑動 3~4 次。


※移動清潔器拉桿時，請務必將它拉到底或推到底，才能有效的清潔。

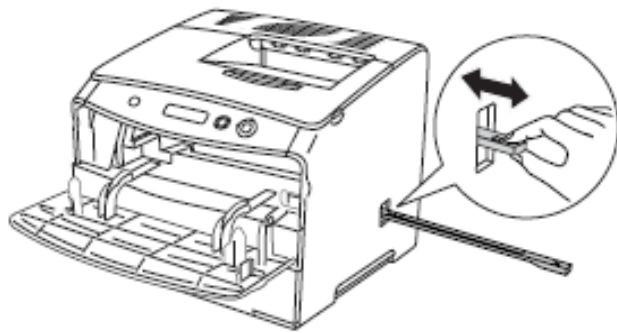

步驟 4、將前蓋門口右下角的控制桿推回至原位。



步驟 5、闔上前蓋，並裝回印表機右側面的深色小護蓋。

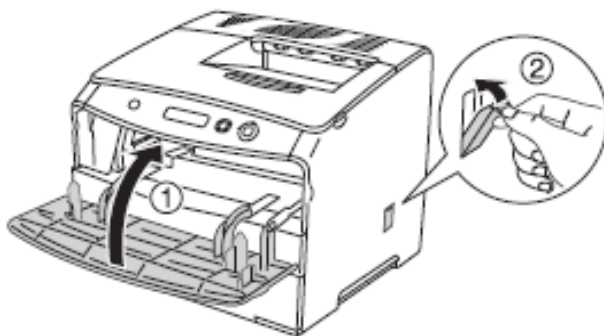

步驟 6、重新列印您的文件，如故障問題仍沒改善，則疑似為機器內部零件異常，機器需報修處理。