
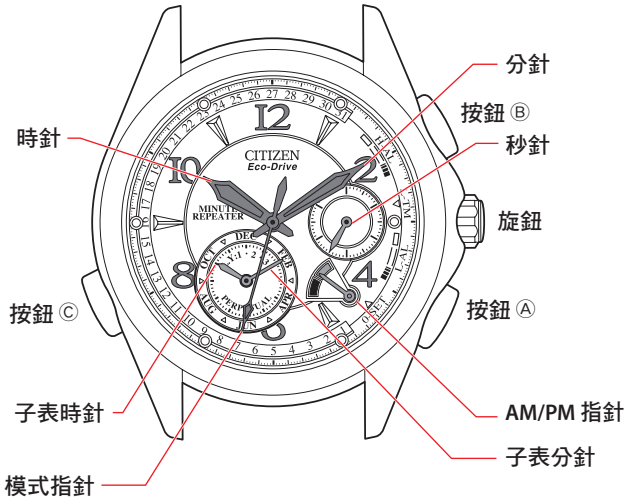
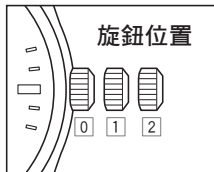


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： G90* 說明手冊

組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。



透過報時聲檢查時間

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

- 若模式指針不顯示星期，重複按下按鈕 C，以使該指針顯示日期。

2. 按下並釋放右上按鈕 B。

高低音調組合報時聲會告訴您子表的時間。

- 3 個音調分別表示「小時」、「刻鐘」與「分鐘」，如下所示。
- 音調之含義

音高	音長	含義
高	長	「小時」
低	長	「分鐘」
高低組合	兩個短音	「刻鐘」

- 例如：4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
高音調	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
低音調					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
總和	4 點鐘				2 個刻鐘		6 分鐘					
時間	4 點鐘				36 分鐘							

停止報時聲

請按任意按鈕。

設定時間

本款手錶配有兩個手錶：主表與子表。它們控制之指針如下所示。

	指針
主表	時針、分針和秒針
子表	子表時針、子表分針和秒針、AM/PM 指針和模式指針 (日期)

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止，模式指針指向「0」。

- 日期指針指向「31」。如果沒有指向該數字，請稍後進行調整。

2. 旋轉旋鈕以設定主表的時間。

3. 按下並釋放右下按鈕 A 以調整子表。

- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 分鐘。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 透過 AM/PM 指針，檢查設定的時間是 AM 還是 PM。



4. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

秒針開始走動。

設定日曆

- 日曆遵循子表的時間。
- 在 2010 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）

1. 將旋鈕拉出到位置 ①。

子表時針顯示「年」，子表分針顯示「月」，模式指針顯示「日期」。

2. 按下並釋放右上按鈕 ② 以調整日期。


- 每按一次按鈕，模式指針就會走動 1 天。
- 按住按鈕時其會持續走動。

3. 按下並釋放右下按鈕 ③ 以調整年份和月份。

- 每按一次按鈕，子表時針和分針就會走動 1 個月。
- 按住按鈕時其會持續走動。
- 年份對應閏年後的年數。

閏年後經過的年	顯示
0 (閏年)	L.Y.
1 年	1
2 年	2
3 年	3

例如：設置為閏年二月時

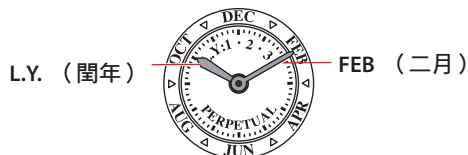

4. 將旋鈕推至位置 ④ 完成步驟。

在子表中顯示當地時間

子表時針和分針可以顯示另一時區的時間（當地時間），以 30 分鐘為單位進行設定。

- 當主表和子表的時間不同時，當地時間可能不正確。

1. 將旋鈕壓入到位置 ①。

2. 按下並釋放左下按鈕 ④ 以將模式指針設定為「L-TM」。

此時顯示當前設定的當地時間。

- 繼續步驟 3 以調整當地時間。如果不調整當地時間，則繼續步驟 4。

3. 按下並釋放右下按鈕 ③ 以調整時間。

- 每按一次按鈕，指針將會走動 30 分鐘。
- 按住按鈕時其會持續走動。
- 透過 AM/PM 指針，檢查設定的時間是 AM 還是 PM。
- 時針和分針同時走動。

4. 重複按下並釋放左下按鈕 ④ 以顯示日期，以此完成步驟。

- 它自動在約 1 分鐘內恢復正常顯示，無需任何操作。

同時設定主表和子表的秒

您可以同時調整主表的秒和子表的秒。

1. 按下並釋放左下按鈕 ④ 以將模式指針設定為「0-SET」。

2. 根據可靠的時間源按下右上按鈕 ②。

當秒針的位置在 0 秒到 29 秒之間時：

秒針停止在其顯示的秒數位置，模式指針顯示停止秒數並倒計時。

當秒針的位置在 30 秒到 59 秒之間時：

秒針向前走動至 0 秒位置，然後開始走動。

3. 重複按下並釋放左下按鈕 ④ 以顯示日期，以此完成步驟。

- 它自動在約 2 分鐘內恢復正常顯示，無需任何操作。




檢查基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住左下按鈕 C 3 秒鐘以上。

子表時針與分針、模式指針和 AM/PM 指針走動到其各自的目前基準位置。

- 正確的基準位置：
 - 子表時針和分針：12 點鐘位置
 - 模式指針：「0-SET」
 - AM/PM 指針：AM 的上端

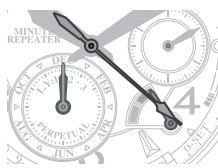

目前基準位置與正確位置不同時，按照「校正基準位置」的步驟調整位置。

3. 按下並釋放任何按鈕以完成步驟。

- 它自動在約 20 秒內恢復正常顯示，無需任何操作。

校正基準位置

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止。

2. 同時按住按鈕 A、B 和 C 2 秒以上，然後鬆開它們。

模式指針、子表時針與分針依次走動，並且鬧鈴響起。

3. 按下並釋放右下按鈕 A 以設定子表時針、子表分針和 AM/PM 指針。

- 設定 AM/PM 指針指向 PM 的下端。
- 每按一次按鈕，指針就會走動 1 分鐘。
- 按住按鈕時它們會持續走動。

4. 按下並釋放右上按鈕 B 以將模式指針設定為「0-SET」。

- 按住按鈕時其會持續走動。

5. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

AM/PM 指針走動到 AM 的上端，並且秒針開始走動。

- 調整後設定時間和日曆。
- 校正基準位置後設定主表的時間時，秒針的位置變為秒針的基準位置。調整主表時，確保秒針停止在 0 秒位置。

模式指針轉動時

指針逆時針轉動：未校正基準位置。重新調整基準位置。

指針順時針轉動：未調整子表。重新設定時間。

