



### 关于 Samsung Kies Kies

Samsung Kies 是一个电脑应用程序，用于管理和同步三星设备上的媒体库和联系人。

从三星网站 ([www.samsung.com/cn/kies](http://www.samsung.com/cn/kies)) 下载最新版本的 Samsung Kies 并安装到电脑。



中国印刷  
GH68-37868A  
中文 10/2012 版本 1.0



**SCH-N719**

# 快速入门指南

可访问完整的使用说明书以获得更多信息。  
如欲了解如何访问使用说明书，请参阅本快速入门指南中的  
“查看使用说明书”部分。

[www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn)



本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。

- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。
- 设备随附的物品和任何可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。

- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。

## 指示图标



**警告：**可能伤及自己或他人的情况。



**小心：**可能损坏您的设备或其他设备的情况。



**注意：**注释、使用提示或附加信息。



## 版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本指南受国际版权法保护。



未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本指南中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

## 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

# 入门指南

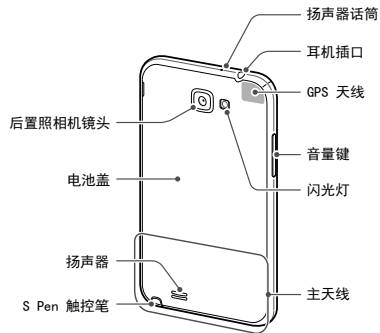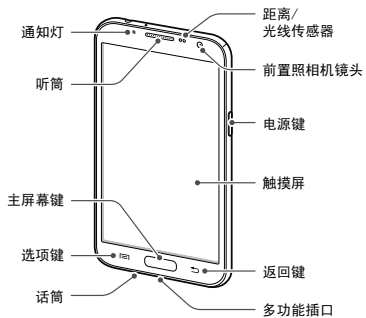


## 设备部位图





请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。




## 按钮

按钮	功能
 电源键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以打开或关闭设备。</li><li>• 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住 8-10 秒以重启设备。</li><li>• 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。</li></ul>
 选项键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。</li><li>• 在主屏幕上按住以启动搜索。</li></ul>
 主屏幕键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回到主屏幕。</li><li>• 按住以打开最近应用程序的列表。</li></ul>

按钮	功能
 返回键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回到上一个屏幕。</li></ul>
 音量键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以调整设备音量。</li></ul>

## S Pen 触控笔




名称	功能
S Pen 笔尖	• 执行 S Pen 触控笔的基本操作。
S Pen 按钮	• 执行 S Pen 触控笔的高级操作。

## 安装 UIM/SIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的卡，以及随附的电池。

1 取下电池盖。

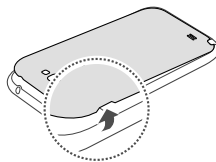




入门指南



取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。


2 使金色触点面朝下，插入 UIM/SIM 卡。

将 microUIM 卡插入 CDMA 卡槽 1 (1)，SIM 卡插入 GSM 卡槽 2 (2)。

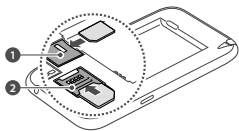


3 将 UIM/SIM 卡推进插槽，直至锁定到位。

4 插入电池。

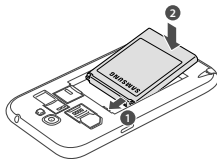

5 装回电池盖。

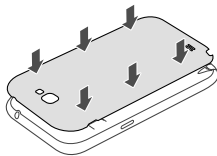

7




## 为电池充电

首次使用设备之前或电池长时间没有使用时，必须先为电池充电。



仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

将充电器的小端插头插入设备的多功能插口，然后将充电器的大端插头插入标准电源插座。

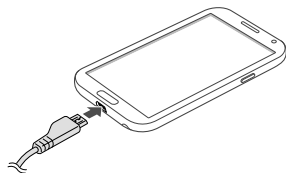

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。



入门指南

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。



为节约电量，请在不使用时拔下充电器。充电器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下充电器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

## 检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



.....  
充电中




已完全充电



入门指南

## 打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。  
按住电源键几秒钟以打开和关闭设备。

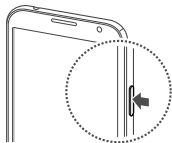

10

## 基本功能

### 扩展页面


扩展页面功能允许您基于操作使用特定的应用程序。以下情形将会出现与操作相关的页面：

- 从插槽拔出 S Pen 触控笔。
- 将耳机或底座连接至设备。
- 处于漫游状态。

### 使用 S Pen 触控笔

随附的 S Pen 触控笔可用于轻松选择项目或执行功能。配合使用 S Pen 触控笔及其上面的按钮可以令某些操作更加方便，例如捕捉屏幕。

从插槽拔出 S Pen 触控笔以便使用。

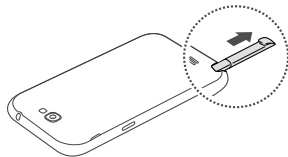




## 基本功能

从插槽拔出 S Pen 触控笔时，设备将检测并执行以下操作：

- 打开触摸屏 (关闭状态下)。
- 启动 S Note (通话期间)。
- 打开 S Pen 触控笔页面 (从主屏幕)。

## 打开功能表

在按下 S Pen 按钮的情况下，画出 ^ 可打开屏幕的可用选项列表。

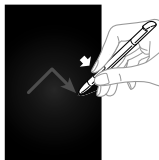

## 返回上一屏幕

在按下 S Pen 按钮的情况下，画出 < 可返回上一屏幕。





基本功能

## 屏幕截图

在按下 S Pen 按钮的情况下，点住屏幕，直至听到“咔哒”一声。



## 启动 S Note

在按下 S Pen 按钮的情况下，双击屏幕即可启动 S Note。



## 选择文本

在按下 S Pen 按钮的情况下，在文本上向左或向右拖动进行选择。如果在文本行与行中间拖动，有可能错误选择文本。在文本中间拖动或拖动文本选择图标，以便正确选择欲拖动的文本。



## 启动快捷命令

在按下 S Pen 按钮的情况下，在屏幕上向上拖动 S Pen 触控笔即可启动快捷命令。



在快捷命令屏幕上，画出手势命令可启动指定的应用程序或功能。



## 选择和捕捉图像

在按住 S Pen 按钮的情况下，在某一区域周围画出线条以选择该区域。从出现在屏幕底部的图标中选择要用于选定区域的应用。



## 浮窗预览

只要 S Pen 触控笔靠近屏幕，屏幕上就会出现指针。将指针移至文件、主题或选项即可在弹出窗口中预览内容或查看信息。可以将指针移至屏幕的(顶端/底端/左侧/右侧)边缘来滚动查看面板或列表。






## 手写笔防丢失提醒

当触摸屏关闭且 S Pen 触控笔未附加在设备上时，如果您移动设备，设备会发出声音提醒并显示弹出提示。访问 S Pen 触控笔设置以启动或取消此功能。

## 通知

通知图标会在状态栏上出现，以报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。打开通知面板，然后查看设备的当前状态及使用可用的选项。

从状态栏向下拖动以打开通知面板。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。





可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。




## 拨打或接听电话

使用拨打和接听电话等通话功能，在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

### 拨打电话

使用键盘输入号码，然后点击  或 .

### 接听电话

来电时，点住  然后将手指拖到大圆以外。

## 管理联系人

管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他信息。可以对联系人进行分组，以使搜索联系人，或将联系人发送给其他人或与他人进行分享更加容易。

## 发送信息


发送短信息或附加图像或视频发送多媒体信息。



在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。


## 使用应用程序

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

打开应用程序屏幕并选择应用程序图标以打开程序。按下  返回上一屏幕。


## 连接至互联网

使用 WLAN 功能或蜂窝数据网络连接至互联网。打开互联网应用程序并浏览网页。


 访问互联网和下载媒体文件可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 查看使用说明书

使用说明书提供有关操作设备的完整信息。

 访问互联网和下载媒体文件可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 从设备查看

- 1 打开互联网应用程序。
- 2 点击  以打开书签列表 (如有必要)。
- 3 选择使用说明书的书签。



基本功能

如欲使访问使用说明书更加容易，可以在主屏幕上创建使用说明书的快捷方式或小组件。



取决于网络浏览器或服务提供商，使用说明书可能无法使用。

### 从电脑查看

访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn)，然后按设备的型号名称搜索使用说明书。



19

## 安全信息

本安全信息包含适用于移动设备的内容。有些内容可能不适用于您的设备。为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，使用前请阅读设备的安全信息。

### 警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或设备短路

请勿使充电器或设备滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

### 请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

### 请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

### 小心处理和处置设备及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷入火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿设备。请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

### 保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。



- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

### **注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定**

#### **请勿在其他电子设备附近使用设备**

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

#### **请勿在起搏器附近使用设备**

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 为了尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

#### **请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备**

如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

#### **如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息**

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器。使用本设备之前，请联系制造商，以确定助听器是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

#### **在可能发生爆炸的环境下关闭设备**

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

#### **乘坐飞机时请关闭设备**

本设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

#### **本设备可能会干扰汽车仪表**

汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。



## 安全信息

### 请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可减少您使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。

22

- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打专为报告此类情况而设的电话号码。

### 正确保管和使用设备

#### 保持设备干燥

- 湿气和液体会损坏设备部件或电路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池（如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状）。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

#### 请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备

灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。

**设备只能存放在平整的表面上**

如果设备滑落，则会被损坏。

**请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在 5°C 至 35°C 之间的温度使用您的设备**

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表盘上。
- 在 0°C 到 45°C 之间的温度下存放电池。

**请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙和项链一同存放**

- 本设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

**请勿将设备存放在磁场附近**

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

**请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备**

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

**请勿使设备滑落或对其造成碰撞**

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

**如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间**

皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

**如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用**

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

**闪光灯下设备使用须知**

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。





## 安全信息

### 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

### 确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 设备连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 设备闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

### 使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

### 请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

### 请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重伤害。

### 使用设备时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备发出难以预料的无线射频 (RF) 能量。



### 使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。

### 在行走或移动期间使用设备的注意事项

- 始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。
- 确保耳机线缆不会缠绕您的手臂或附近的物体。

### 请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

### 请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

### 请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

### 清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。



## 安全信息

### 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。

### 请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

### 在公共场所使用设备时避免干扰他人

### 请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己或他人或损坏设备。

### 小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放在气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

### 只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

### 小心拿取 SIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。



- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

#### 请勿散发受版权保护的内容

未经内容所有者许可，请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



## 安全信息

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。



- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.68 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号  
(邮编：300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 (邮编：518057)
- 惠州三星电子有限公司  
地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

