

蓝蜂


用户手册



扫描QR Code查看
繁體用戶手冊



更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号

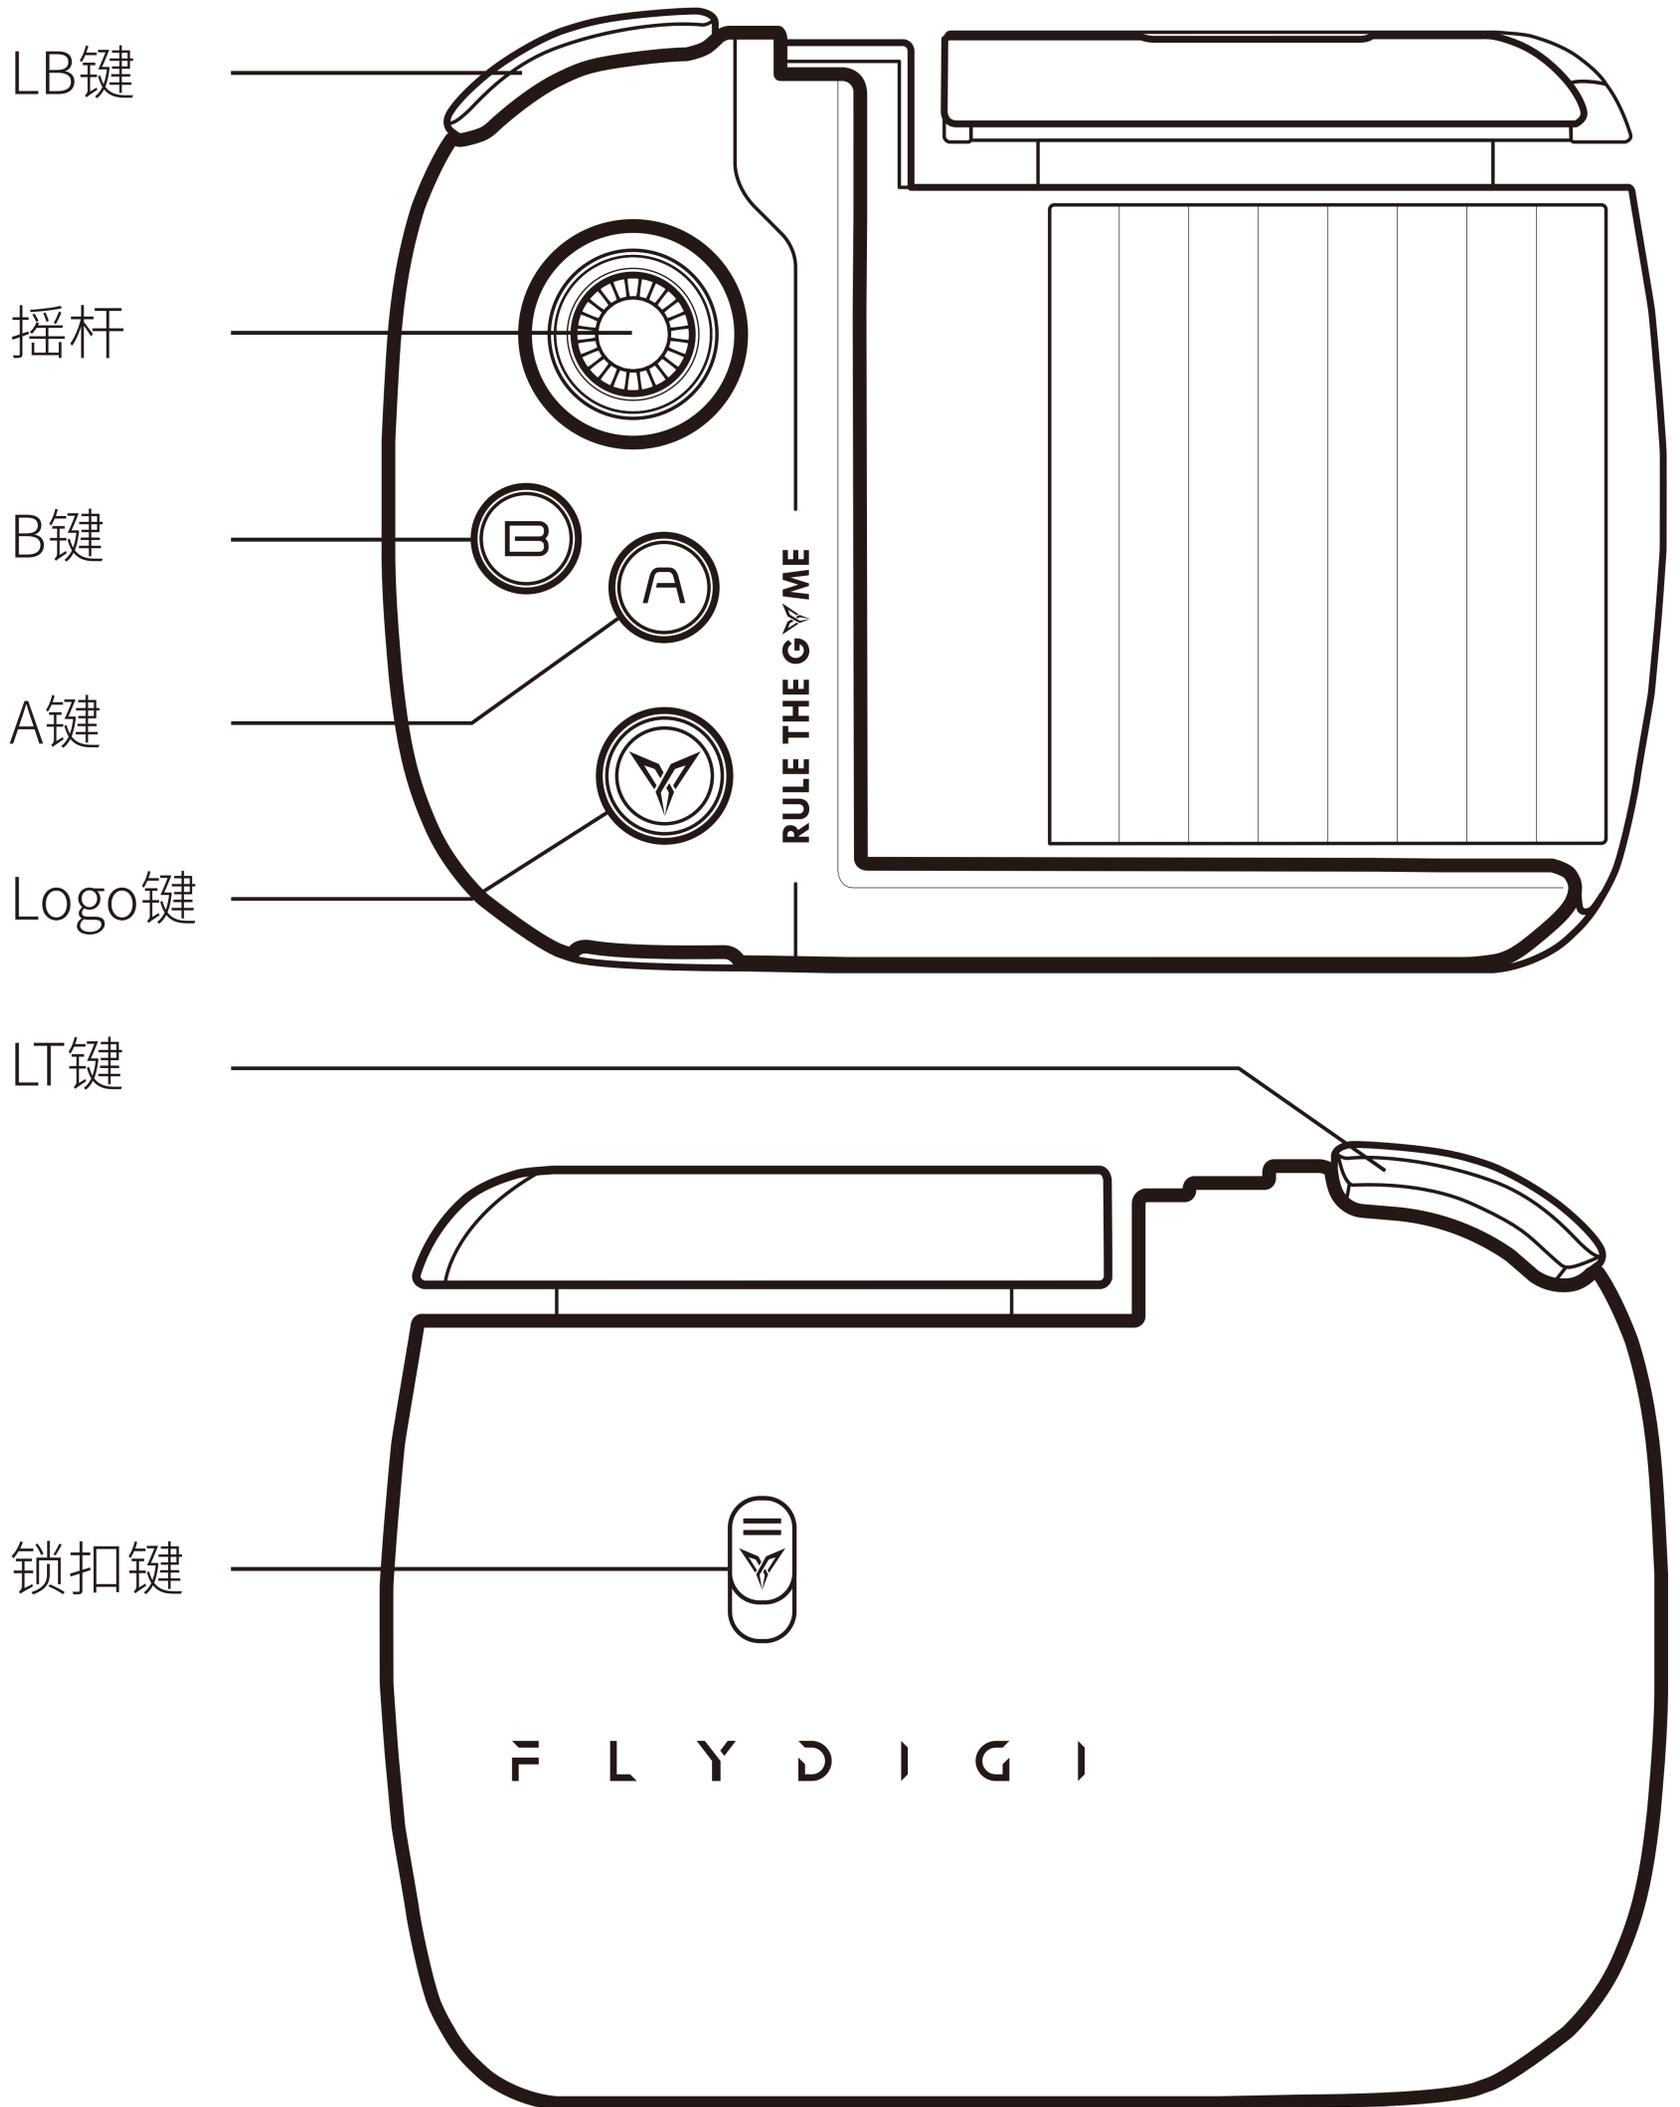

包装清单：手柄、USB充电线、飞智小游、用户手册、保修卡、绒布袋

手柄使用指导

STEP 1: 下载飞智游戏厅



扫描二维码


下载安装飞智游戏厅

或:用浏览器访问飞智官网 down.flydigi.com 下载


STEP 2: 激活 Flymapping™ 按键云映射

安卓用户需执行此步骤, 苹果用户请跳转到下一步

根据飞智游戏厅 - 映射激活向导, 开启手机USB调试模式, 完成如下步骤

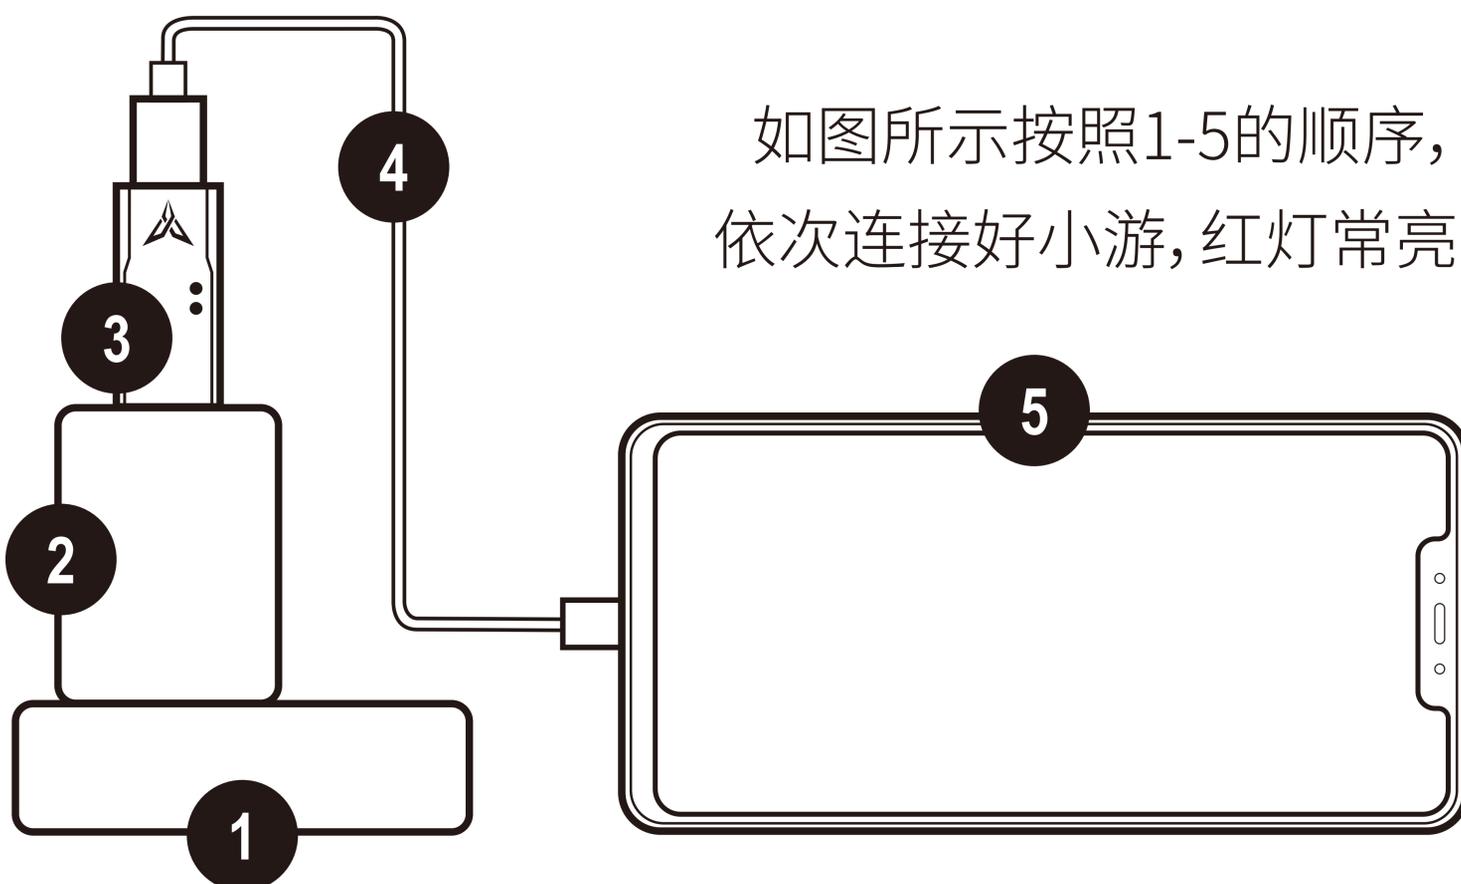

- 1 插座
- 2 充电插头
- 3 飞智小游
- 4 手机数据线
- 5 手机

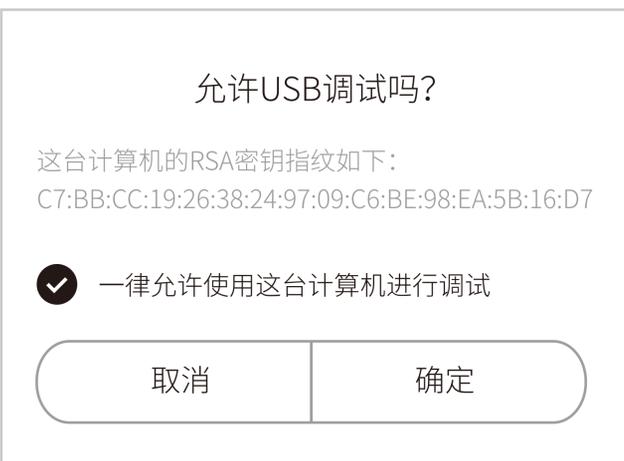


如果手机上有USB调试授权弹出, 选择确定

当红蓝灯均常亮, 此时映射激活完毕, 可拔下小游

STEP 3: 蓝牙连接手机

根据飞智游戏厅-手柄连接向导, 完成如下步骤

1. 将手柄电源键向左拨动, 长按Logo键5秒

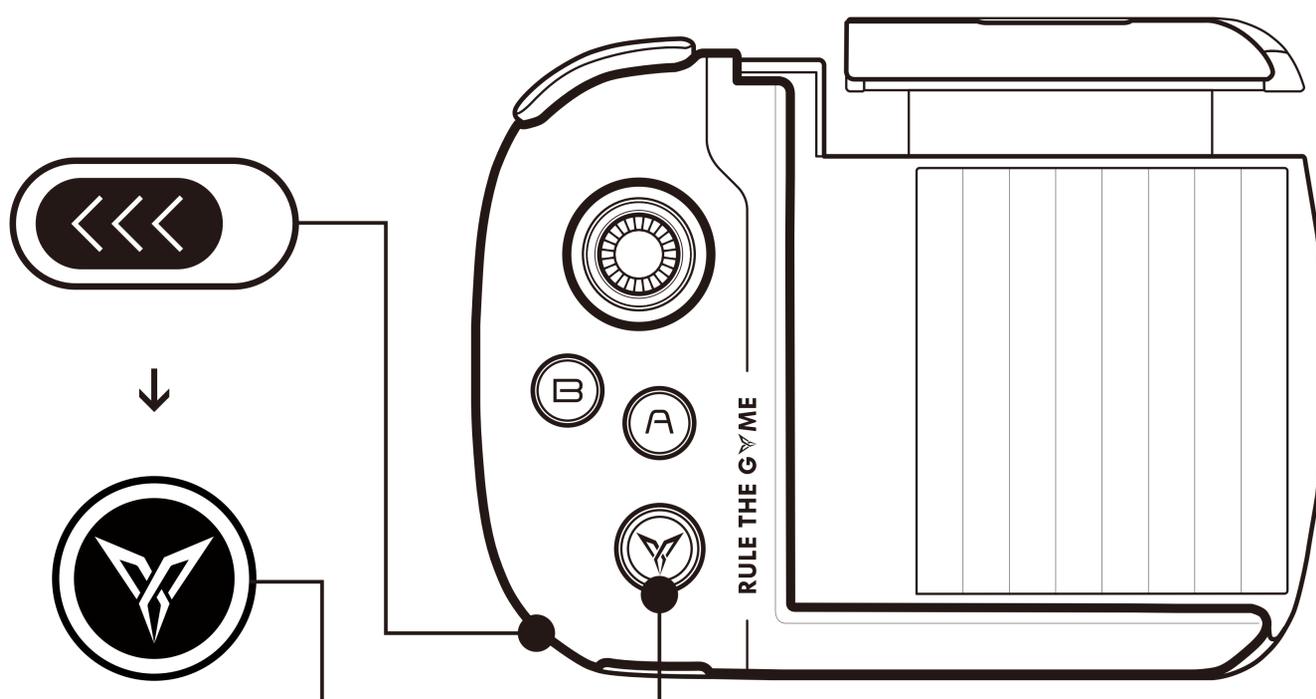

手柄进入配对状态(状态指示灯蓝色快闪)


2. 点击手机设置 → 蓝牙

打开手机设置-蓝牙, 开启蓝牙, 点击搜索到的
FeiZhi Wasp-BT 开始配对, 配对成功后蓝灯常亮


如果手柄已经配对手机, 且手机打开蓝牙在自动连接范围内, 手柄开机会自动蓝牙连接

STEP 4: 安装手柄

1. 向下拨动锁扣键, 弹出拉杆

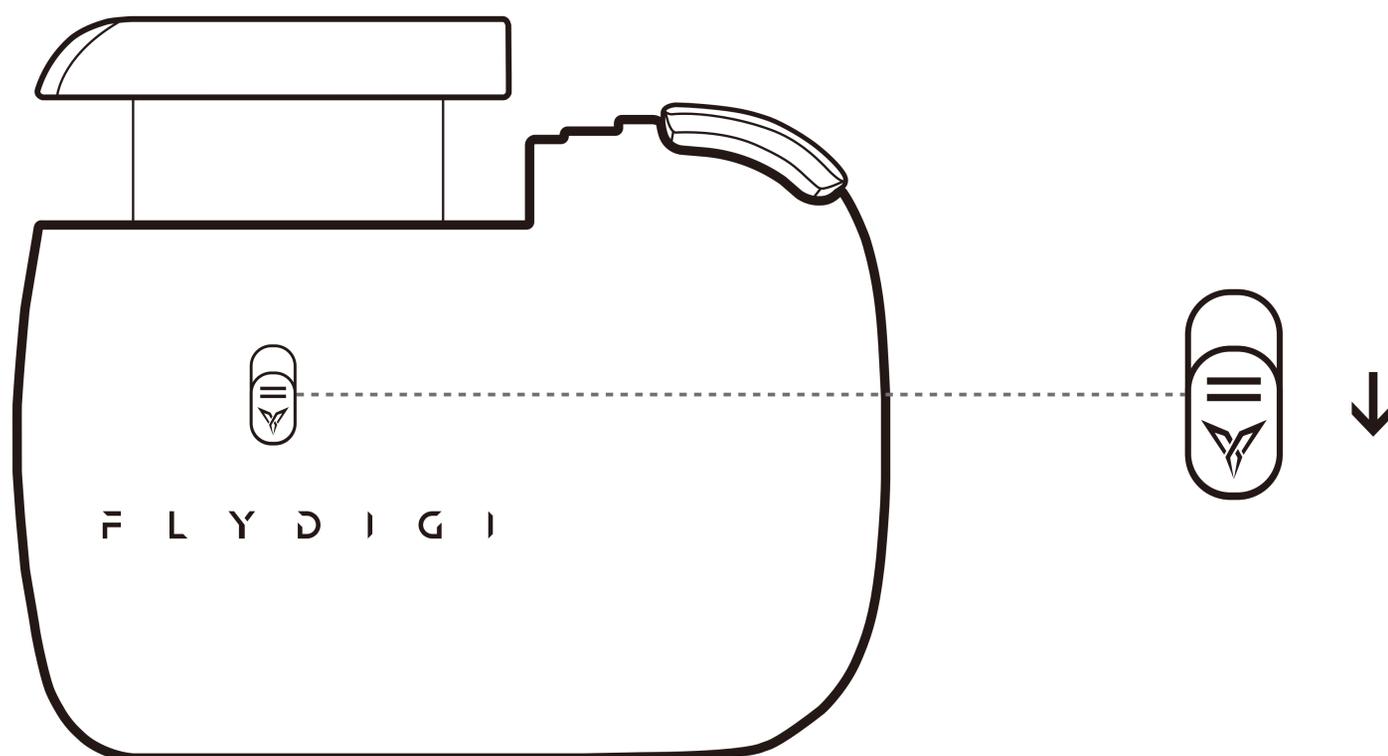

2. 在拉杆上方按压拉杆直到与手机侧面贴合

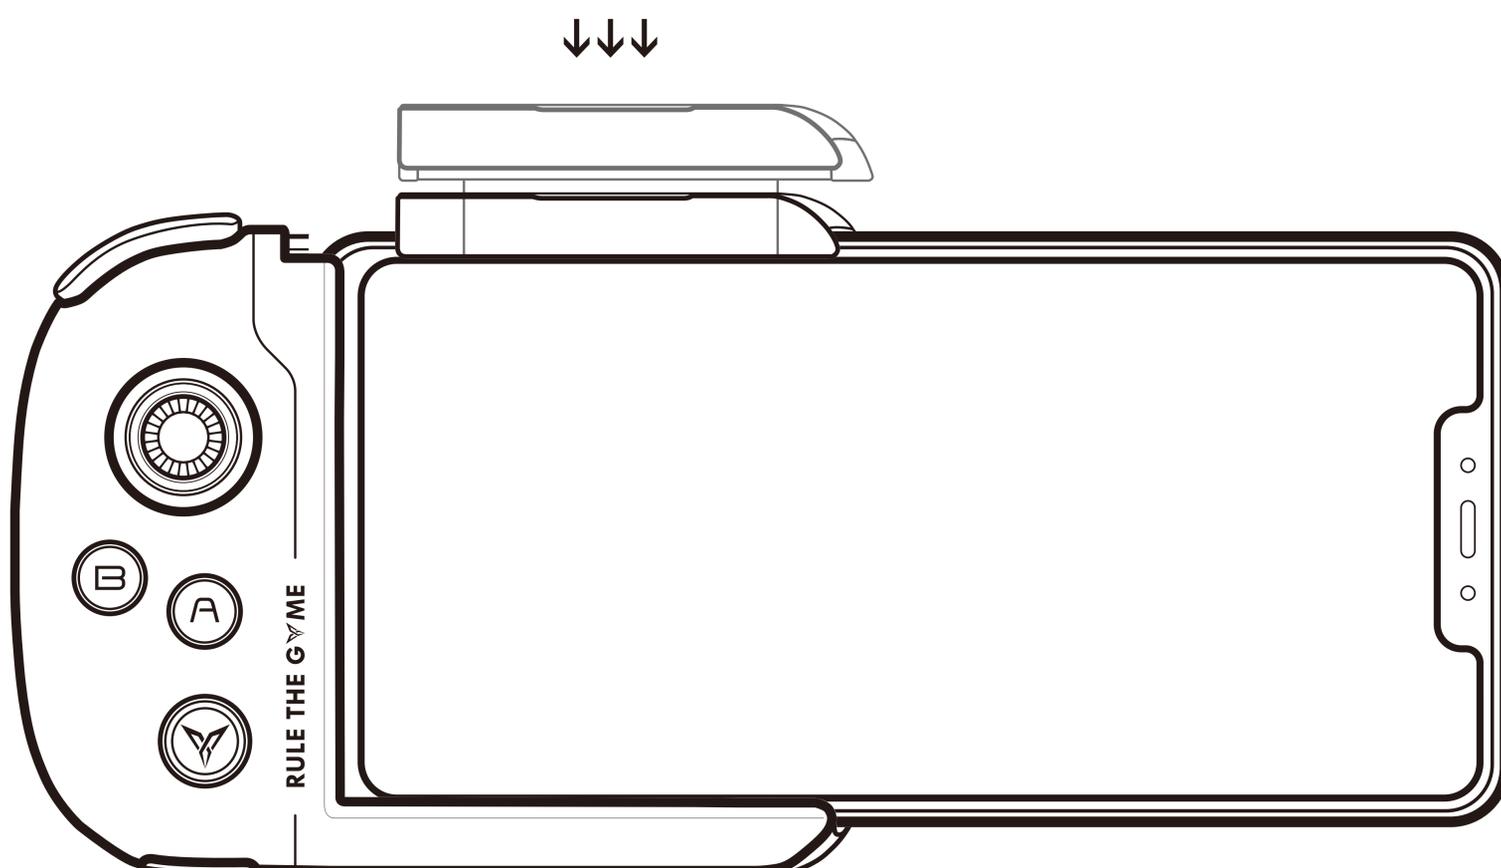

STEP 5: 启动游戏



安卓用户：

1. 可以在飞智游戏厅下载游戏
2. 支持添加不在游戏厅内下载的游戏,可以在“我的”中通过“+”号进行添加
3. 必须在游戏厅启动游戏才能正常使用手柄
4. 刺激战场等原生接入游戏无需开启映射,手柄连接蓝牙直接启动游戏即可畅玩



苹果用户：

1. 必须在游戏厅下载游戏,下载之前请先卸载在APP Store下载的原版游戏
2. 推荐在游戏厅内启动游戏,也可以直接在手机桌面启动游戏
3. 游戏厅内下载的游戏不支持充值
4. 刺激战场等原生接入游戏可以使用Appstore原版游戏,手柄连接蓝牙即可畅玩

基本操作与指示灯说明

开关机	电源键拨至左侧， 手柄开机	电源指示灯 [绿色 慢闪2下后熄灭] 表示开机成功
	电源键拨至右侧， 手柄关机	
蓝牙配对	开机后，长按 Logo键5秒以上	状态指示灯 [蓝色 快闪]，手柄进入 配对状态，配对成 功后，状态指示灯 [蓝色常亮]
正常工作	蓝牙连接成功后， 手柄正常工作	状态指示灯 [蓝色 常亮]
蓝牙重连	已配对的手柄再 次使用，开启电源 后自动连接	状态指示灯同正 常工作状态
充电	充电中	电源指示灯 [红色 常亮]
	充电完成	电源指示灯 [红色 熄灭]

低电量	电量剩余 20%	电源指示灯 [绿色慢闪]
	电量剩余 10%	电源指示灯 [绿色快闪]
固件升级	关机状态下, 按住 LT+LB 键, 再将电源拨至ON开机	升级中, 电源指示灯 [绿色常亮]
		升级完成, 电源指示灯 [绿色熄灭]
摇杆校准	长按 Logo+LB 键3秒,校准开始	状态指示灯 [绿色慢闪2下] 表示摇杆校准成功

性能参数

适用手机	iOS	iPhone 6 及以上手机, iOS 系统不低于7.1.2
	Android	具备蓝牙4.0的厚度不大于9mm, 宽度不大于82mm的安卓手机
无线射频	2.4-2.485Ghz 以及蓝牙 4.0Ble	
使用距离	<10米	

手柄尺寸	110.82*81.31*19.03mm
电池容量	300mAh, 充电时间 1.5-2小时
工作电流	工作电流<4mA
充电电流	充电电压:5V, 电流:<260mA
续航时间	80小时
温度范围	0摄氏度~+40摄氏度
手柄重量	90±5g

常见问题

1 固件升级

手柄出厂时是稳定版程序, 没有特殊问题, 无需升级。飞智会不定期推出升级程序, 增强产品兼容性, 让手柄更完美的支持您的设备, 请访问down.flydigi.com 下载升级工具

2 摇杆出现问题

可以在游戏厅内进行手柄测试。

摇杆校正: 蓝牙配对之后, 长按Logo+LB键3S校准开始, 绿灯慢闪两次后校准完成。

小游激活不成功怎么办？

1. 红灯始终闪烁：

可能是数据线或手机USB口有问题，请更换新的数据线尝试（有些数据线能够充电但是不能进行数据传输）。

2. 蓝灯始终快闪或蓝灯不亮：

确保USB调试已开启（打开飞智游戏厅-管理-外设管理-开启映射-小游激活-点击开启进入开发者选项，开启USB调试）。

在“允许USB调试”弹框中点击确定；
插拔USB调试数据线再试。

3. 红蓝灯常亮后依然无法激活：

请重启手机，等待几分钟再试。

4. 蓝灯慢闪：

您可能没有安装飞智游戏厅，请回到第一步安装大厅。

若依然无法激活请联系商家客服