



# 使用手冊

SM-R322

**SAMSUNG**

Printed in Korea  
GH68-45090T Rev.1.0  
Taiwan. 12/2015



# 功能表

## 請先參閱說明文件

6 健康與安全警告

## 開始使用

16 關於 Gear VR

17 包裝內容

18 裝置部位圖

23 配戴 Gear VR

36 安裝 Gear VR 軟體

## 基本功能

39 使用觸控板

42 Oculus 主螢幕與 VR 應用程式螢幕

44 移動指標或螢幕

45 選擇項目

48 管理應用程式

49 接聽電話

51 檢視通知

52 使用通用功能表

## 應用程式

- 54 Oculus 商店
- 56 Oculus Video
- 57 VR Gallery
- 61 Oculus 360 Photos

## 疑難排解

- 65 注意事項

## 安全資訊

# 請先參閱說明文件

- 使用 Samsung Gear VR (亦稱為 Gear VR)，請先閱讀本手冊，以確保安全正確使用。
- Gear VR 僅可供預期目的之用。將 Gear VR 作為它用可能會造成傷害。
- 使用 Gear VR 前，必須連接至 Samsung Galaxy Note5、Samsung Galaxy S6 edge+、Samsung Galaxy S6 或 Samsung Galaxy S6 edge。Gear VR 無法獨自運作。
- 若要搭配 Samsung Galaxy Note5 或 Samsung Galaxy S6 edge+ 使用 Gear VR，請將行動裝置的軟體升級至最新版本。
- 手冊中的說明係根據 Samsung Galaxy Note5 (亦稱為行動裝置) 之預設設定撰寫。

請先參閱說明文件

- 視地區或網路而定，部分語言或內容可能無法使用。
- 若要檢視 Gear VR 的開放原始碼授權，請參閱 [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)。

## 說明圖示



**警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意：**註解、使用提示或其他資訊

請先參閱說明文件

## 健康與安全警告

- 請確認所有 Gear VR 的使用者在操作 Gear VR 前詳細閱讀以下警告，以降低人身傷害、不適或財產損害的風險。
- 這些健康與安全警告會定期更新，提供最正確完整的內容。最新版本的內容請查閱 [oculus.com/warnings](https://oculus.com/warnings)。

## 使用 Gear VR 之前

- 請閱讀並遵守 Gear VR 隨附的設定與操作指示。
- 開始虛擬實境體驗前，應使用設定軟體 (若可用) 為每位使用者調整與校正 Gear VR。如未遵守指示會增加不適風險。

- 建議以下對象在使用 Gear VR 之前應諮詢醫師：孕婦、老年人、患有雙眼視覺異常或精神疾病、心臟疾病或其他嚴重醫學症狀的使用者。

## 癲癇

某些人 (4000 人中約有 1 位) 可能會因閃光或圖型觸發嚴重暈眩感、抽搐、癲癇發作。即便他們先前從未發生過抽搐或意識喪失，或沒有抽搐或癲癇的病史，這些情況仍可能於觀看電視、玩電動玩具或體驗虛擬實境過程中發生。此種抽搐較容易發生於未滿 20 歲的孩童與年輕人。若您有癲癇相關抽搐、喪失意識或其他症狀的病史，應在使用 Gear VR 前諮詢醫師。

請先參閱說明文件

## 孩童

未滿 12 的孩童不應使用 Gear VR。正在使用或曾使用 Gear VR 的 12 歲以上孩童若經歷過以下描述的症狀，成人應該監控其使用，且應限制他們使用 Gear VR 的時間，確認使用過程中獲得適當休息。應避免長時間使用，這可能對手眼協調、平衡與多功能力造成負面影響。成人應密切監控孩童使用 Gear VR 的過程與使用後的情況，觀察這些能力是否有下降。



## 一般指示與預防措施

使用 Gear VR 時，您應該隨時遵守這些指示與預防措施，以降低傷害或不適的風險。

### 僅能在安全的環境中使用

- Gear VR 能製造身歷其境的虛擬實境體驗，會轉移您的注意力並阻擋周遭的視野。未取得最安全的體驗，使用 Gear VR 時請坐下。請特別留意是否周遭有其他人、物體、樓梯、陽台、窗戶、家具或其他物件，以免 Gear VR 的使用過程中或過程後撞上或撞倒這些物件。使用 Gear VR 時不可拿握尖銳或其他的危險物品。切勿在需要注意力的情況下配戴 Gear VR，如走路、騎車或開車時。

## 請先參閱說明文件

- 確認 **Gear VR** 水平、穩固、舒適地配戴於頭上，而且您可看見清晰的單一畫面。
- 使用 **Gear VR** 時請放鬆，讓您的身體習慣這種體驗。一開始，請先使用幾分鐘，當您逐漸習慣虛擬實境後，才能漸漸增加使用 **Gear VR** 的時間。第一次進入虛擬實境之後，朝四周看看可以幫助您調適真實世界與虛擬實境體驗間的差異。
- 需要流暢無礙的運動感與平衡感，才能享有舒適的虛擬實境體驗。若有以下情形，請勿使用 **Gear VR**，否則可能會加劇症狀：疲倦、需要睡眠、受酒精或藥物影響、宿醉、消化問題、承受情緒壓力或焦慮，或著涼、感冒、頭痛、偏頭痛、耳朵不適等問題。

- 請勿在移動的交通工具上 (如汽車、巴士、火車) 使用 **Gear VR**，否則可能會加劇症狀。
- 即使您認為沒有必要，仍請於每 **30 分鐘** 至少休息 **10 至 15 分鐘**。每個人的狀況都不同，因此若感到不適，請增加休息的頻率與時間。最適使用方式應由您自行決定。
- **Gear VR** 可能配備「透視」功能，可供您暫時看見周遭環境，與真實世界進行短暫互動。針對需要注意力與協調性的狀況，請務必取下 **Gear VR**。
- 如果 **Gear VR** 發燙，請停止使用。長時間碰觸過熱裝置會導致灼傷。
- 行動裝置未連接時請勿配戴 **Gear VR**。

請先參閱說明文件

- 音量調整過高會對聽力造成無法回復的傷害。背景噪音以及長時間暴露於高音量會使聲音聽起來比真實的音量小聲。因為虛擬實境身歷其境的本質，請勿以高音量使用 Gear VR，才能讓您對周遭環境保持警覺，並降低損害聽力的風險。

## 不適

- 使用 Gear VR 時若出現以下症狀，請立即停止使用：抽搐、喪失意識、眼睛疲勞、眼睛或肌肉抽動、不自主運動，扭曲、模糊、或複視覺，或其他視覺異常、暈眩、喪失方向感、喪失平衡感、喪失手眼協調、盜汗、口水增加、噁心、頭暈、不適或頭部或眼睛痛、睏倦、疲憊或任何類似暈動病症的症狀。

- 虛擬實境的症狀如下船時產生的症狀般，會持續一段時間，並於使用後幾個小時變得更明顯。這些使用後的症狀包含以上症狀、強烈睏倦感以及多工處理能力降低。進行真實世界的一般活動時，這些症狀會增加您受傷的風險。
- 症狀完全復原之前，不可駕駛、操作機械或進行其他有潛在危險後果且極需視力和體能的活動 (如症狀會導致死亡、人身傷害、財產損害的活動)，或其他需要未受損之平衡感與手眼協調 (如運動或騎自行車等) 的活動。
- 請待症狀徹底消失數小時後再使用 Gear VR。繼續使用前，請確認已正確設定 Gear VR。

請先參閱說明文件

- 請留意症狀發生前您正在使用的內容，因為某些內容可能較容易導致這些症狀。
- 若您的症狀嚴重且 (或) 持續不斷，請諮詢醫師。

## 重複使力傷害

長時間使用 Gear VR 與輸入裝置 (如控制器) 會讓您的肌肉、關節或皮膚疼痛。若遊戲時身體的任一部份變得疲勞或痠痛，或者您感到刺痛、麻木、燒灼或僵硬，請停止並休息幾個小時再繼續遊戲。若您使用 Gear VR 的過程中或結束遊戲後持續發生以上症狀或其他不適的情形，請諮詢醫師。

## 射頻干擾

Gear VR 會發出影響附近電子產品操作的無線電波，包括心律調節器。若您身上有心律調節器或其他植入式醫療裝置，使用 Gear VR 前請先諮詢醫師或醫療裝置的製造商。

## 觸電

要降低觸電風險，請遵守以下的警告。

- 請勿改裝或拆開裝置的零件。
- 若傳輸線損壞或露出電線，請勿使用 Gear VR。

## 日光損壞

請勿將 Gear VR 放置於日光曝曬處。直接曝曬於陽光可能導致火災，或損壞您的 Gear VR 或連接的行動裝置。

# 開始使用

## 關於 Gear VR

Samsung Gear VR (亦稱為 Gear VR) 為頭戴式虛擬實境裝置，能為廣泛的使用者提供身歷其境的體驗。

將行動裝置連接 Gear VR，在行動裝置上啟動應用程式後即可享受 2D 或 3D 內容，也能進行遊戲。將 Gear VR 與行動裝置連接其他裝置，像是遊戲控制器或藍牙耳機。



## 包裝內容



檢查產品包裝盒內是否有下列物品：


- Gear VR、頂端頭帶、主頭帶與使用手冊



- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

## 裝置部位圖

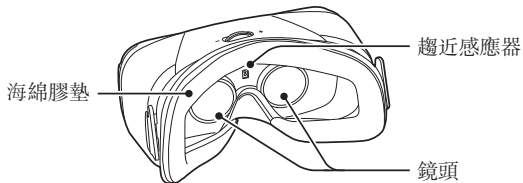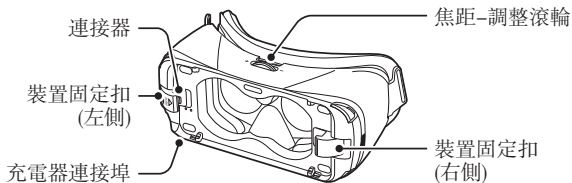

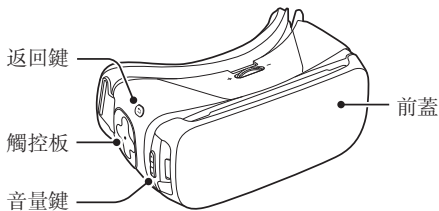

**Gear VR** 透過行動裝置的電池供電，不需要另外充電。

## 開始使用



- 您可以將充電器連接 Gear VR 的充電連接埠。僅可使用三星認證的 USB 傳輸線與 2A 變壓器。
  - 若您連接充電器使用 Gear VR，裝置會由充電器供電，而不會使用行動裝置的電池。當您接上充電器且使用的內容需要大量電力 (高於 1A)，Gear VR 會使用兩種電力來源。需要大量電力的情況下，Gear VR 會同時由充電器與行動裝置電池供電。
  - 若使用中途 Gear VR 與充電器的連接中斷，螢幕上的影像可能會暫時中斷。在此期間，螢幕會重新校正，Gear VR 可能無法辨識您的頭部移動。
  - 若連接充電器但未使用 Gear VR，會對行動裝置的電池充電。



- 爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。
- 使用完 **Gear VR** 後，請將前蓋放回原處。

## 按鍵

按鍵	功能
 <b>返回</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回上一個螢幕。</li><li>• 按住以開啓通用功能表。您可以檢視 Gear VR 的狀態並變更設定。</li></ul>
 <b>音量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整 Gear VR 音量。</li></ul>
 <b>焦距-調整 滾輪</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 旋轉滾輪調整行動裝置與 Gear VR 鏡頭間的距離，以調整焦距。</li></ul>

## 配戴 Gear VR



戴眼鏡時請勿配戴 Gear VR。這樣做可能會導致臉部傷害。如果您需要矯正視力，建議您使用 Gear VR 時配戴隱形眼鏡。



- Gear VR 上預先安裝了鏡頭保護貼。使用 Gear VR 前，請將鏡頭保護貼拿下，才能看見清晰的畫面。
- 保持鏡頭乾淨，避免刮傷鏡頭。若鏡頭產生髒汙或起霧，請以鏡頭清潔布擦拭。


## 開始使用



- 配戴 Gear VR 時，海綿膠墊可能會因為臉部流汗而變髒。如此可能會使海綿膠墊劣化。配戴 Gear VR 時，請保持臉部清潔與乾燥。
- 將 Gear VR 從頭上拿下時，行動裝置的螢幕鎖定與觸控板會停止作用。
- 未配戴 Gear VR 時，請勿將物體放在 Gear VR 內的趨近感應器之上。這樣做會導致趨近感應器持續開啓，並耗盡行動裝置的電力。




- 1 將主頭帶的繩圈朝上放置。然後將主頭帶的兩端穿過 Gear VR 上的主頭帶繩圈，並使用魔鬼氈固定頭帶。

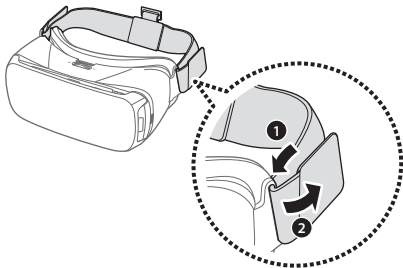


## 開始使用


- 2 將 Gear VR 前方的扣環扣上，並向上拉直到卡至定點。

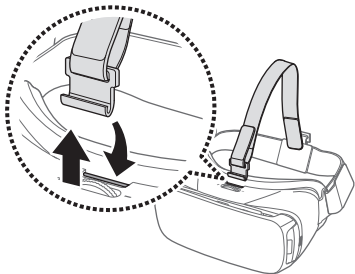

- 3 將頂端頭帶滑進主頭帶上的頭帶繩圈，並使用魔鬼氈固定。

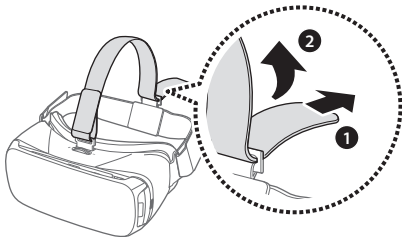

- 4 取下前蓋。

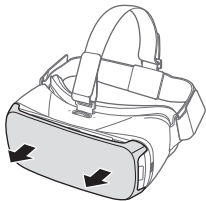


## 開始使用


- 5 輕輕按下裝置固定扣 (左側) (❶)，然後依序您想使用的行動裝置大小將其滑入 A 或 B 位置 (❷)。

A : Samsung Galaxy Note5、Samsung Galaxy S6 edge+

B : Samsung Galaxy S6、Samsung Galaxy S6 edge

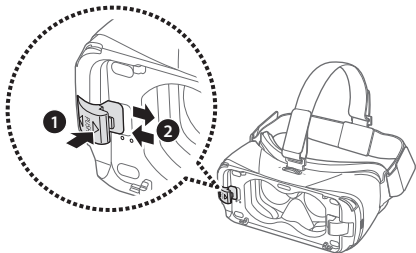

- 6 將行動裝置的多功能插孔連接至連接端。  
行動裝置正確連接時會發出音效。

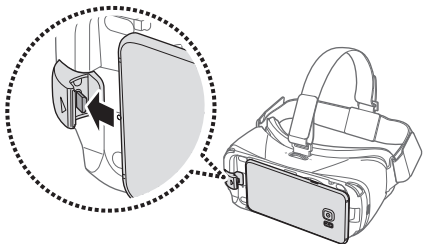


- ⚠ 請勿將連接端硬插入行動裝置。這樣做可能會損壞連接端。
- 連接或中斷連接行動裝置時，請勿扭轉或折彎 Gear VR 的連接端。這樣做可能會損壞連接端。

## 開始使用




若將連接端插入行動裝置時未發出音效，表示 Gear VR 可能無法辨識裝置。重新連接裝置，直到聽到音效為止。

7 將裝置固定扣 (右側) 向右拉到底。


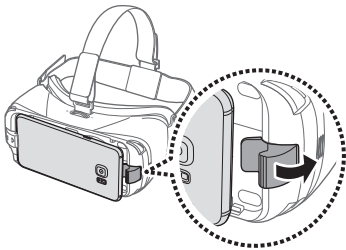


- 8 將行動裝置插入 Gear VR 的中間 (1)，然後將裝置固定扣 (右側) 推向左側，直到行動裝置卡至定點 (2)。

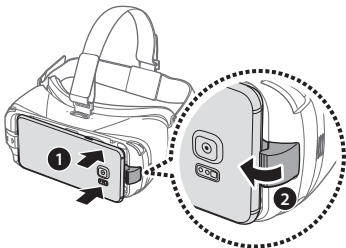

## 開始使用


- ❗ 將行動裝置穩穩推入 Gear VR，直到卡至定點。如果行動裝置未卡入定點，可能會意外與 Gear VR 分離並損壞。
- 若您的行動裝置插入時偏向一側，可能導致不適。

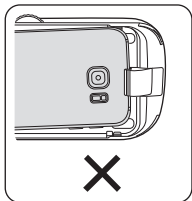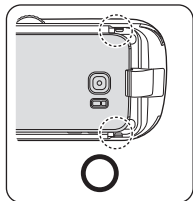

- 9 使用頭帶將 Gear VR 固定於頭上，然後將其以舒適的方式蓋住臉部。



## 10 調整頂端頭帶與主頭帶的長度。

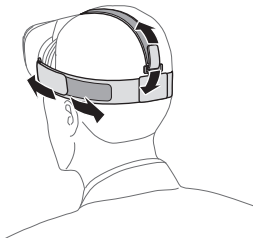


配戴 Gear VR 時請勿走動或駕駛。使用 Gear VR 時請隨時留意周遭環境，避免傷害自身或他人。



- 請正確配戴 Gear VR。若您配戴 Gear VR 時偏向一側，可能導致不適。
- 若螢幕傾斜，請調整 Gear VR 直到螢幕變得清晰。

## 拆卸裝置


使用結束後，請將行動裝置從 Gear VR 上拆下。  
將裝置固定扣 (右側) 向右拉 (❶)，然後取下行動裝置 (❷)。

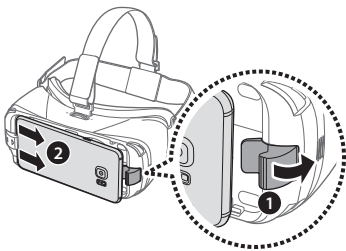

## 連接耳機

使用 Gear VR 時，您可以在行動裝置上連接耳機或藍牙耳機。Gear VR 並未隨附耳機或藍牙耳機。如需關於連接藍牙耳機的詳細資料，請參閱行動裝置的使用手冊。

將耳機接入行動裝置的耳機插孔。

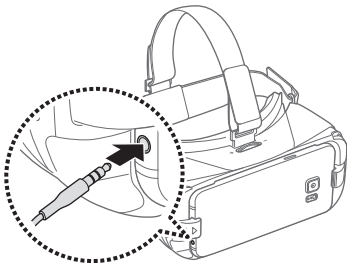

## 開始使用



- 連接耳機時請拿穩行動裝置，尤其是當行動裝置已插入且裝置固定扣 (左側) 位於 B 時。
- 非行動裝置隨附的耳機可能無法連接行動裝置。

## 安裝 Gear VR 軟體

使用 Gear VR 之前，您必須手動安裝 Gear VR 軟體。第一次連接行動裝置與 Gear VR 時，會自動開始安裝軟體。



- 安裝軟體前，請確認行動裝置已連接至 Wi-Fi 或行動網路。
- 安裝方式或畫面可能因軟體版本有所不同。

- 1 將行動裝置連接至 Gear VR 。
- 2 當語音提示要求您從 Gear VR 拆下行動裝置時，請移除行動裝置。  
然後，在行動裝置上操作步驟 3–8 。
- 3 輕觸**下一頁**。
- 4 請閱讀並同意健康與安全警告，以及使用許可協議 (EULA) 的條款與條件，然後輕觸**下一頁**。  
預設的 VR 應用程式隨即會自動安裝。
- 5 選擇語言，然後輕觸 **Continue** → **Continue** 。
- 6 輕觸 **Create Account**，然後按照螢幕指示建立 Oculus 帳號。  
若您已經擁有 Oculus 帳號，輕觸 **Log In** 並登入您的帳號。

## 開始使用

- 7 輕觸 **Install Apps** 以安裝其他 VR 應用程式。
- 8 將行動裝置連接至 Gear VR。或者，輕觸 **Browse Oculus Store** 啓動 Oculus 商店應用程式。  
軟體安裝完成後，Oculus 商店應用程式將顯示在行動裝置的應用程式螢幕上。



- Gear VR 內的趨近感應器會偵測您臉部的位置。當您戴上 Gear VR，螢幕會解鎖讓您使用觸控板。
- 3D 觀賞體驗可能依您的視覺敏感度有所不同。
- 使用 Gear VR 前，請停用行動裝置的螢幕鎖定功能。
- 使用 Gear VR 時，若螢幕顯示傾斜或歪斜，請將其裝置拿下。然後請將 Gear VR 放置於平面，鏡頭朝前，焦距-調整滾輪朝上。等待 5-7 秒後才可再次使用。

# 基本功能

## 使用觸控板

觸控板位於 Gear VR 的右側。使用觸控板選擇項目或控制 Gear VR。

 未配戴 Gear VR 時無法使用觸控板。


## 輕觸

若要選擇功能項目，請以單指輕觸觸控板。




## 滑動

若要移動到下一個項目，請在觸控板上向前滑動。

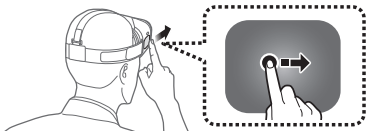


若要移動到前一個項目，請在觸控板上向後滑動。

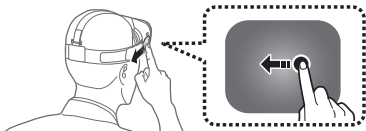




若要移動到下一個項目，請在觸控板上向下滑動。

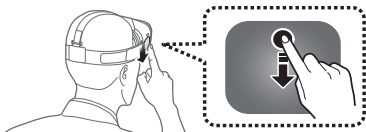

若要移動到前一個項目，請在觸控板上向上滑動。

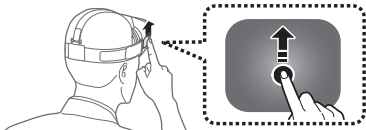


 某些應用程式可能不支援向上或向下滑動。

## Oculus 主螢幕與 VR 應用程式螢幕

### Oculus 主螢幕

Oculus 主螢幕是使用應用程式與功能的起始處。您可以在 Oculus 主螢幕啓動或下載 VR 應用程式。


第一次打開 Oculus 主螢幕前，會開啓一份教學，指導您如何安全使用並控制 Gear VR。請閱讀安全警告，並遵循螢幕上的指示。如有需要，可以再次觀看教學。在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library** → **Tutorial**。

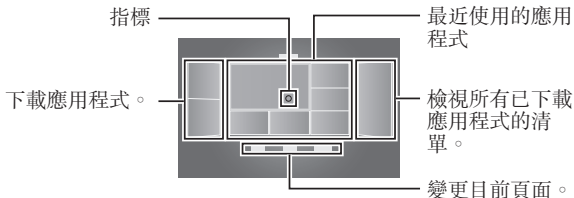

## VR 應用程式螢幕


您可以在此啓動應用程式，或檢視應用程式資訊等。

在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。移動到其中一個應用程式，然後選擇 **i** 以檢視該應用程式的資訊和選項。

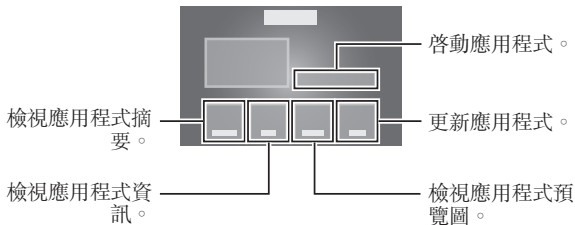

## 移動指標或螢幕


Gear VR 能辨識您頭部的移動。朝任何方向移動頭部可移動指標或螢幕。

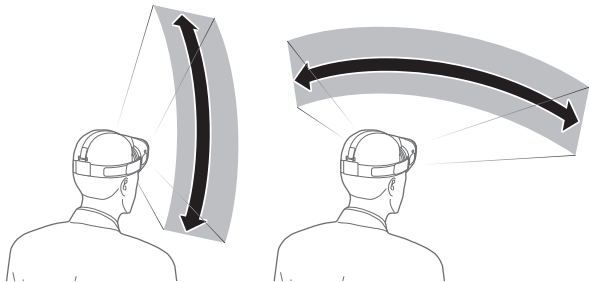


指標位於畫面的中心。某些應用程式可能不會隨時顯示指標。

## 選擇項目

您可以移動頭部並輕觸觸控板以選擇項目或應用程式。以下範例是在 **VR Gallery** 選擇影像的執行步驟。


 螢幕、項目選擇方式、指標會依使用的應用程式有所不同。

- 1 在 Oculus 主螢幕上，移動頭部以移動指標至 **Library**。當媒體庫的邊框反白時，輕觸觸控板選擇。

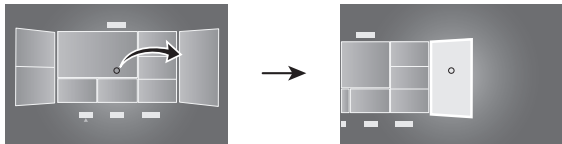


## 基本功能

- 2 移動頭部以移動指標至 **VR Gallery**，然後輕觸觸控板選擇。
- 3 移動頭部以移動指標至 **Start**，然後輕觸觸控板啓動應用程式。
- 4 移動頭部以移動指標至列表中的資料夾。當資料夾的邊框反白時，輕觸觸控板選擇。

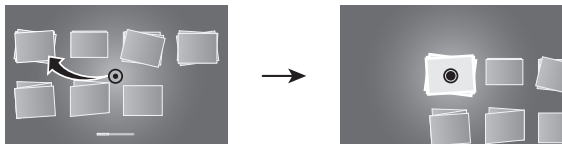

- 5 移動頭部以移動指標至列表中的影像。當影像的邊框反白時，輕觸觸控板選擇。

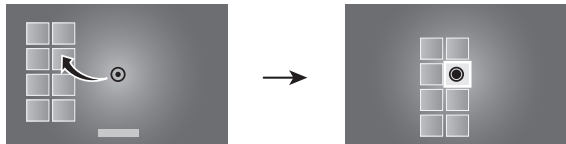

檢視影像時，您可以在觸控板上往後或往前滑動，以檢視更多影像。

## 管理應用程式

### 啟動應用程式

在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。移動到您想要啟動的應用程式，選擇應用程式，然後選擇 **Start**。

### 安裝應用程式

您可以一邊戴著 Gear VR，一邊在行動裝置上安裝 VR 應用程式。

在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Store** 或 **Samsung**，然後選擇應用程式。選擇 **FREE** 或 **INSTALL**，然後按照按照螢幕上的指示確認安裝。



- 下載需要付費的應用程式可能會產生額外費用。
- 未配戴 Gear VR 時，也可以在行動裝置上安裝 VR 應用程式。(第 54 頁)



## 更新應用程式

您可以更新預設應用程式與已安裝的應用程式。

在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。移動到您想更新的應用程式，然後選擇 。

## 接聽電話

若您在使用 Gear VR 時接到來電，螢幕上會顯示彈出式訊息。您可以檢視來電者的資訊，或拒接來電。



與 Gear VR 同時使用時，行動裝置溫度可能會比平常高。若您長時間使用裝置觀賞影片或玩遊戲，此情況可能會特別嚴重。行動裝置發熱時接聽來電可能會對臉部或耳朵造成輕微灼傷。要避免灼傷，請拿下行動裝置，等待裝置冷卻。若您必須要在裝置發燙時接聽來電，請連接耳機或使用免持聽筒。

## 基本功能



- 您無法在使用 Gear VR 時接聽來電。若要接聽來電，請將行動裝置從 Gear VR 上拿下，再接聽來電。
- 「請勿打擾」功能啓動時，Gear VR 會阻擋來電的彈出式訊息。您可以在通用功能表中開啓彈出式訊息。(第 53 頁)

## 接聽電話

- 1 有來電時，螢幕上會顯示包含來電者資訊的彈出式訊息。
- 2 脫下 Gear VR。
- 3 將行動裝置從 Gear VR 拿下。
- 4 在行動裝置上接聽來電。



接聽來電時，將會關閉正在執行的 VR 應用程式。

## 拒絕通話

- 1 有來電時，螢幕上會顯示包含來電者資訊的彈出式訊息。
- 2 在觸控板上向後或向前滑動以拒接來電。

## 檢視通知

使用 Gear VR 時，您可以查看一般通知，如活動、訊息與鬧鐘。收到通知時，螢幕上會顯示彈出式訊息。若要查看更多通知詳細資訊，請將行動裝置從 Gear VR 上拿下，然後在行動裝置上查看。



「請勿打擾」功能啓動時，Gear VR 會阻擋通知的彈出式訊息。您可以在通用功能表中開啓彈出式訊息。(第 53 頁)

## 使用通用功能表

您可以使用通用功能表調整 Gear VR 的設定。另外，您可以檢視目前時間與剩餘電力等資訊。

按住返回鍵以開啓通用功能表。若要返回先前螢幕，請按下返回鍵。

- **Oculus Home**：回到 Oculus 主螢幕。
- **Passthrough Camera: Off / Passthrough Camera: On**：啓動或停用使用行動裝置的後置鏡頭捕捉 Gear VR 後方的畫面。
- **Reorient**：將螢幕對齊您目前面對的方向。

- **Do Not Disturb: Off / Do Not Disturb: On**：設定 Gear VR 為來電與通知開啓或關閉彈出式訊息。
- **Brightness**：調整亮度。



- 使用行動裝置的後置鏡頭時，請勿裝上前蓋。
- 部分應用程式可能不支援這些功能。

# 應用程式

## Oculus 商店

在行動裝置上管理 Gear VR 應用程式。

在行動裝置上，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **Oculus**。

第一次啓動 Oculus 商店應用程式時，您必須登入 Oculus 帳號。輕觸 **Log In** 以登入帳號。若您沒有帳號，請輕觸 **Create Account**，然後按照螢幕指示設定帳號。


## 安裝應用程式

輕觸 **☰**，選擇類別，然後選擇應用程式。輕觸 **Free**，或輕觸顯示應用程式價錢的按鈕，然後輕觸 **Accept** 以確認安裝。




下載需要付費的應用程式可能會產生額外費用。



## 解除安裝應用程式

輕觸  → **Library**。向左或向右滑動以選擇類別，移動至想解除安裝的應用程式，然後輕觸 **Uninstall**。



如果意外解除安裝應用程式，您可以重新安裝。輕觸  → **Library**，向左或向右滑動以選擇類別，移動至想重新安裝的應用程式，然後輕觸 **Install**。

## 設定語言

要變更語言，請輕觸  →  → **Language**，然後選擇語言。



選擇的語言只會套用於 **Oculus** 商店應用程式與 **Gear VR**，不會套用至行動裝置的顯示語言。

## Oculus Video

在自己的虛擬電影院中享受螢幕上的影片。




- 1 在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。
- 2 移動至 **Oculus Video**，然後選擇應用程式。
- 3 選擇 **Start**。
- 4 選擇螢幕類別。  
影片會根據螢幕類型分類。
- 5 選擇要播放的影片。



- 在標準螢幕上觀賞影片時，您可以變更周遭環境設定。
- 影片結束後，幾秒後將自動播放下一部影片。



觀賞影片時，您可以控制影片播放。輕觸觸控板以使用下列功能：


-  / ：暫停和繼續播放。
- ：檢視影片清單。

## VR Gallery





從行動裝置檢視影像與影片。您也可以檢視 360 度全景或 3D 影片。

在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。移動至 **VR Gallery**，選擇應用程式，然後選擇 **Start**。

## 播放影片

選擇影片資料夾。選擇要觀看的影片並選擇 。

觀賞影片時，您可以控制播放。輕觸觸控板以使用下列功能：

-  / ：暫停和繼續播放。
-  / ：前往上一部或下一部影片。

若要倒轉影片，請在觸控板上向後滑動。

若要快轉影片，請在觸控板上向前滑動。

## 檢視影像

選擇影像資料夾，然後選擇影像。

若要檢視前一個影像，請在觸控板上向後滑動。

若要檢視下一個影像，請在觸控板上向前滑動。

若要放大影像，請在觸控板上向上滑動。

若要縮小影像，請在觸控板上向下滑動。

若要將正在檢視的影像以幻燈片模式檢視，請輕觸 **Play slideshow**。

按兩下返回鍵，將螢幕對齊您目前面對的方向。

## 檢視 360 度全景影片

您可以觀賞以普通模式錄製的影片，以及以 360 度錄影模式錄製的 360 度全景影片。

在行動裝置的相片集應用程式中建立名為「360 影片」的檔案夾，然後新增影片開始播放。


## 檢視 3D 影片

您可以透過 3D 觀賞以普通模式錄製的影片。

在行動裝置的相片集應用程式中建立名為「3D」的檔案夾，然後新增支援 3D 特效的影片。

## Oculus 360 Photos

檢視 360 度全景影像。

- 1 在 Oculus 主螢幕上，選擇 **Library**。
  - 2 移動至 **Oculus 360 Photos**，然後選擇應用程式。
  - 3 選擇 **Start**。
  - 4 在觸控板上向上或向下滑動，選擇影像類別。
  - 5 選擇影像。轉動頭部，檢視影像的全景圖。  
若要將影像設為您的最愛，請輕觸觸控板，然後輕觸 。
- 若要檢視前一個影像，請在觸控板上向後滑動。
- 若要檢視下一個影像，請在觸控板上向前滑動。

# 疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

若以下步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 行動裝置連接 Gear VR 時，不會顯示 Oculus 主螢幕

- 確認行動裝置已妥善連接到 Gear VR。
- 確認行動裝置已開機。
- 確認行動裝置上已安裝了 Gear VR 軟體。  
(第 36 頁)
- 確認行動裝置已充滿電。

## 行動裝置過熱，無法觸碰

在裝置上使用需要比平常耗費更多電量的應用程式時，或者長時間使用應用程式時，行動裝置可能會過熱而難以碰觸。Gear VR 偵測到高溫時，螢幕上會顯示警告，請您停止配戴 Gear VR 並等待裝置冷卻。停止使用 Gear VR，直到行動裝置冷卻後再繼續使用。此為正常現象，不會影響行動裝置的使用壽命或效能。

## 螢幕上的影像看起來傾斜或扭曲

取下 Gear VR，將裝置放置於平面，鏡頭朝前，焦距-調整滾輪朝上。等待 5-7 秒後才可再次使用。

## 螢幕上的影像正隨機移動

Gear VR 可能受磁力干擾影響，來源可能是電腦、電視或電線。請避免在可能受磁力干擾的區域使用 Gear VR。

## 螢幕的超出焦距範圍

- 請確認 Gear VR 正確地置於您的臉部。
- 旋轉焦距-調整滾輪，直到螢幕變得清晰。

## 螢幕上的影像會搖晃

- 請將行動裝置與 Gear VR 中斷連接，然後重新連接。
- 重新啓動行動裝置。



## 無法連接遊戲控制器或藍牙耳機

- 確認藍牙裝置已連接到行動裝置。
- 確認行動裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。
- 確認要連接的藍牙裝置電力已充滿。

## 注意事項

### 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

## 疑難排解

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	頭戴裝置 / SM-R322
製造年份	請參照頭戴裝置背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照頭戴裝置背面內標籤製造國別標示

廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附使用手冊
使用規範及注意事項	請參照內附使用手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

# 安全資訊

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用。

裝置僅可供預期目的之用。

請勿使充電器或裝置跌落，或對其造成碰撞。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置。

灰塵或異物可能會導致裝置故障。

請勿讓裝置的連接端碰觸導體，如液體、灰塵、金屬屑與筆心。

接觸導體可能導致短路或連接端侵蝕，並導致爆炸、火災或損害裝置。

**請勿啃咬或吸吮裝置。**

兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。

**請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴。**

這樣做可能會造成窒息或重傷。

**請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方。**

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

**保持裝置乾燥。**

濕氣和液體會損壞裝置的部件或電路。

**裝置可用於周圍溫度為 0 °C 至 35 °C 的環境中。可將裝置儲放於周圍溫度為 -20 °C 至 50 °C 的環境中。在建議溫度範圍外使用或儲放裝置可能對裝置產生傷害或降低電池使用壽命。**

請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致螢幕故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。

**在未插入行動裝置的情況下配戴裝置時，請勿直視強光。這樣做可能會傷害視力。**

**若發生錯誤，請勿使用裝置。發生錯誤後持續使用裝置可能導致不適或人身傷害。**

如果您對本裝置的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置。這樣做可能導致設備故障，也可能導致傷害或財產損害。

透過藍牙將裝置連接至其他裝置時，請盡量避免距離心律調節器 15 cm 內使用裝置，否則裝置會干擾心律調節器。

### **在使用耳機時請保護聽力和耳朵。**



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 請隨時將音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂。
- 確認耳機線未被附近的物體纏住。

### **如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用。**

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

### **使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品。**

三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。



**請勿拆卸、改裝或維修裝置。**

對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。

**清潔裝置時，請留意下列事項。**

- 使用乾淨軟布或棉花棒擦拭裝置與鏡頭。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣可能讓裝置外表褪色或腐蝕。
- 請勿清洗海綿膠墊。如此可能會使海綿膠墊劣化。

**請謹慎處置裝置及充電器。**

- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。
- 不要擠壓或刺穿裝置。

### 裝置僅允許具備相關資格的人員維修。

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

## 正確棄置本產品



(電氣與電子設備廢棄)

(適用於具有獨立收集系統的國家/地區)

產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件 (例如：充電器、耳機、USB 傳輸線)

不得與其他家庭廢品一起棄置。

為避免非管制廢棄物棄置可能對環境或人體健康造成傷害，請將這些設備與其他廢棄物類別分開並妥善回收，以促進材料資源的永續再利用。

家庭使用者應聯絡當初購買產品的零售商或當地政府單位，瞭解可棄置這些設備的地點詳情，以符合環保安全回收標準。

商務使用者應聯絡供應商並確認購買合約的條款與條件。此產品與其電子配件不應與其他商業廢棄物一同棄置。

## 版權

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

**SAMSUNG**