


AP-2 车载对讲机使用说明

面板功能:

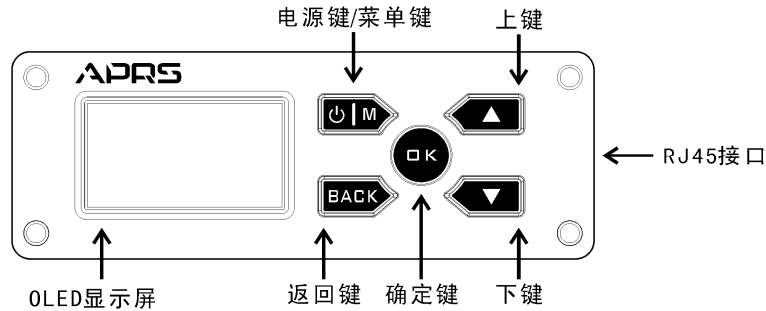

电源: 接通电源，长按电源键开机。当设置项选择<自动开机>开启，接通电源，机器自动开启。

<BACK>返回键: 按返回键返回上一级菜单。

上, 下键: 对操作介面选项进行向上或向下选择，在主页介面下为主音量调节，在频道切换模式下为信道切换。

<OK>键: 主页面单击<OK>键进入信道切换，配合上下键对信道进行切换。长按<OK>键进行脱网功能的打开或关闭。

Rj45-8P 多功能接口: 用于北斗+GPS 卫星定位模块、有线手咪、双机互联中继、独立有线PTT 等外部扩展功能模块的连接。



显示屏功能菜单操作说明

一、收音机:

1、按菜单键选择收音功能，按<OK>键进入 FM 收音。按上下键调节音量，按提示按<OK>键进入切换频道，频道模式下按<OK>键返回音量调节状态，按<BACK>返回键返回菜单主页。

2、关闭收音功能——按菜单键选择收音功能，按<OK>键进入选项关闭收音功能。

二、双守:

1、打开菜单选择打开双守或关闭双守。

2、返回主页按<OK>键移动光标切换主控信道，光标指向信道为主信道（发射仅作用于主信道），要改变主信道频点时按上下键切换信道。

3、主信道受接收信号触发自动移动光标在两双守信道间切换。空闲状态下可手动切换。

4、打开双守，收音功能不能使用，坐标信息也将不显示在显示屏上。

三、脱网: 打开后当前信道将只使用设定的接收频率和亚音进行收发，原来设定的发射频率和亚音将不起作用，假如这个信道是用作上中继而设定的上行频率将不起作用。

四、功率: 当前信道的发射功率高/低切换。

五、静噪级别: 静噪级别 0-9 间调节，0 级是监听级别，根据实际情况设定（建议值 5）。

六、外设配对:

1、打开后对讲机将对周围进入被配对状态设备进行搜索配对(主页面双击菜单键快速启动)。

2、配对到的设备类型图标将在面板显示出来（耳机或手机）。

3、当对讲机打开外设配对，相应设备又不能配对时，请检查对讲机显示屏是否显示误配对到其它设备。

七、喇叭：内置喇叭的工作模式。

- 1、打开-----开启内置喇叭。
- 2、关闭-----内置喇叭静音。
- 3、自动模式---当连接到无线手咪、无线耳机时喇叭将自动静音，无线设备断开连接后内置喇叭自动退出静音状态。

八、话筒增益：有线手咪的话筒输入灵敏度调节，高中低三档切换。


九、状态：显示当前软件版本，电源电压。

十、扫码下载 APP:打开手机扫码下载安装 APP，出现扫码异常时，试更换不同软件的扫一扫功能进行下载。

显示图标解释：


 接收信号强度指示	L/H 低/高功率	 接收状态
 发射状态	 定位模块已连接	 耳机已连接
 脱网	 信道扫描状态	 手机已连接
 被呼号	 电池电量	 喇叭静音

车机后板说明：

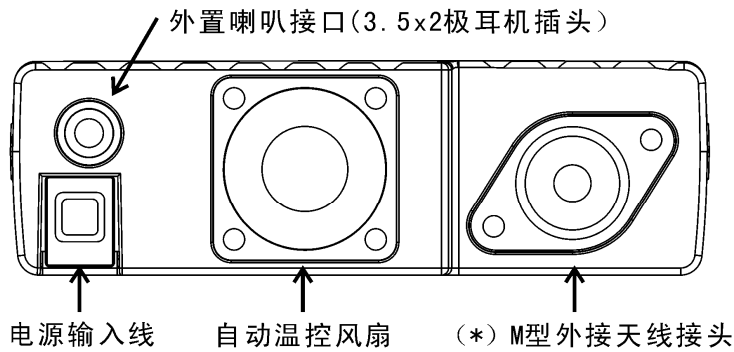

*开机前必须连接与本机相匹配天线。

点烟器插头说明：

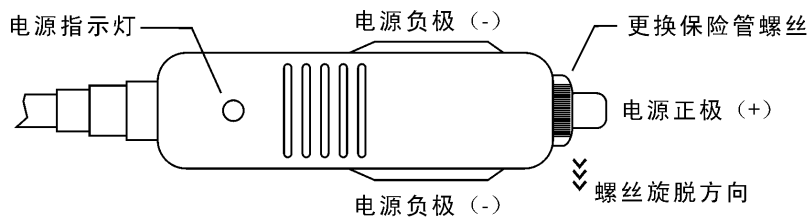

当电源指示灯不亮请检查电源及保险管（内置 7A 保险管）

输入电压：13.8V ±10% 使用前请核对供电插座供电电压，防止误接高压损坏机器。

AP-2 主要技术指标：

频率范围：FM：88-108MHZ（接收）UHF：400-470MHZ（收发）VHF：136-174MHZ（收发）

信道数：16xN 个信道

信道间隔：25KHZ(宽带) 12.5KHZ(窄带)

锁相步进：5KHZ、6.25KHZ、10KHZ、12.5KHZ、15KHZ、25KHZ

工作电压：DC13.8V ±10%
 静噪方式：载波 CTCSS/DCS
 频率稳定度：±2.5ppm
 工作温度：-20~+60℃
 尺寸：100 (W) x35 (H) x112 (D) 毫米
 重量：主机 420g 总重 690g

接收部份 (ETSI EN 300 086 标准测试)

	宽带	窄带
灵敏度 (12DB SINAD)	≤0.25 μV	≤0.35 μV
邻信道选择性	≥70db	≥60db
互调	≥65db	≥60db
假信号响应	≥70db	≥70db
音频响应	±1~-3db (0.3~3khz)	±1~-3db (0.3~2.55khz)
信噪比	≥45db	≥40db
音频失真	≤5%	
音频输出功率	≥2W@10%	

发射部份 (ETSI EN 300 086 标准测试)

	宽带	窄带
输出功率	25W/20W(VHF/UHF)	
调制方式	16K φ F3E	11K φ F3E
邻信道功率	≥70db	≥60db
信噪比	≥40db	≥36db
寄生谐波	≥60db	≥60db
音频响应	±1~-3db (0.3~3khz)	±1~-3db (0.3~2.55khz)
音频失真	≤5%	

注意：所有规格均可能会有变更，恕不另行通知或承担责任。

AP-2 对讲机与 APP 快速连接：

- 1、打开对讲机电源，扫码下载安装 APP。
 - 2、双击对讲机面板<电源/菜单 M>键，打开外设配对。
 - 3、打开手机 APP 绑定新设备，允许对 AP-2 进行配对。
 - 4、点击 APP 菜单打开设备 AP-2 就可以使用。
- Ap 系列对讲机功能强大，使用前详细阅读《本视 APP 使用说明》。

出品：广州本视科技有限公司

制造：南安市泉益电子有限公司

WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091

QQ:2073854322