



# 擦除发动机电脑

**CG-MB**

**拆车，取下发动  
机电脑，按照软  
件接线图接线**



发动机电脑样式



**发动机电脑针脚**



打开软件，进入汽车电脑，选择“发动机电脑”

功能模

- 接线图
- 固件升级
- 语言
- 关于

发动机电脑

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

模块信息

编号 序列号 车架号

已初始化  已清除TP  已个性化  已激活

运输钥匙 特殊钥匙

状态 擦除密码 获取

钥匙1 钥匙5

钥匙2 钥匙6

钥匙3 钥匙7

钥匙4 钥匙8


读取

保存文件

加载文件


擦空

# 软件接线图

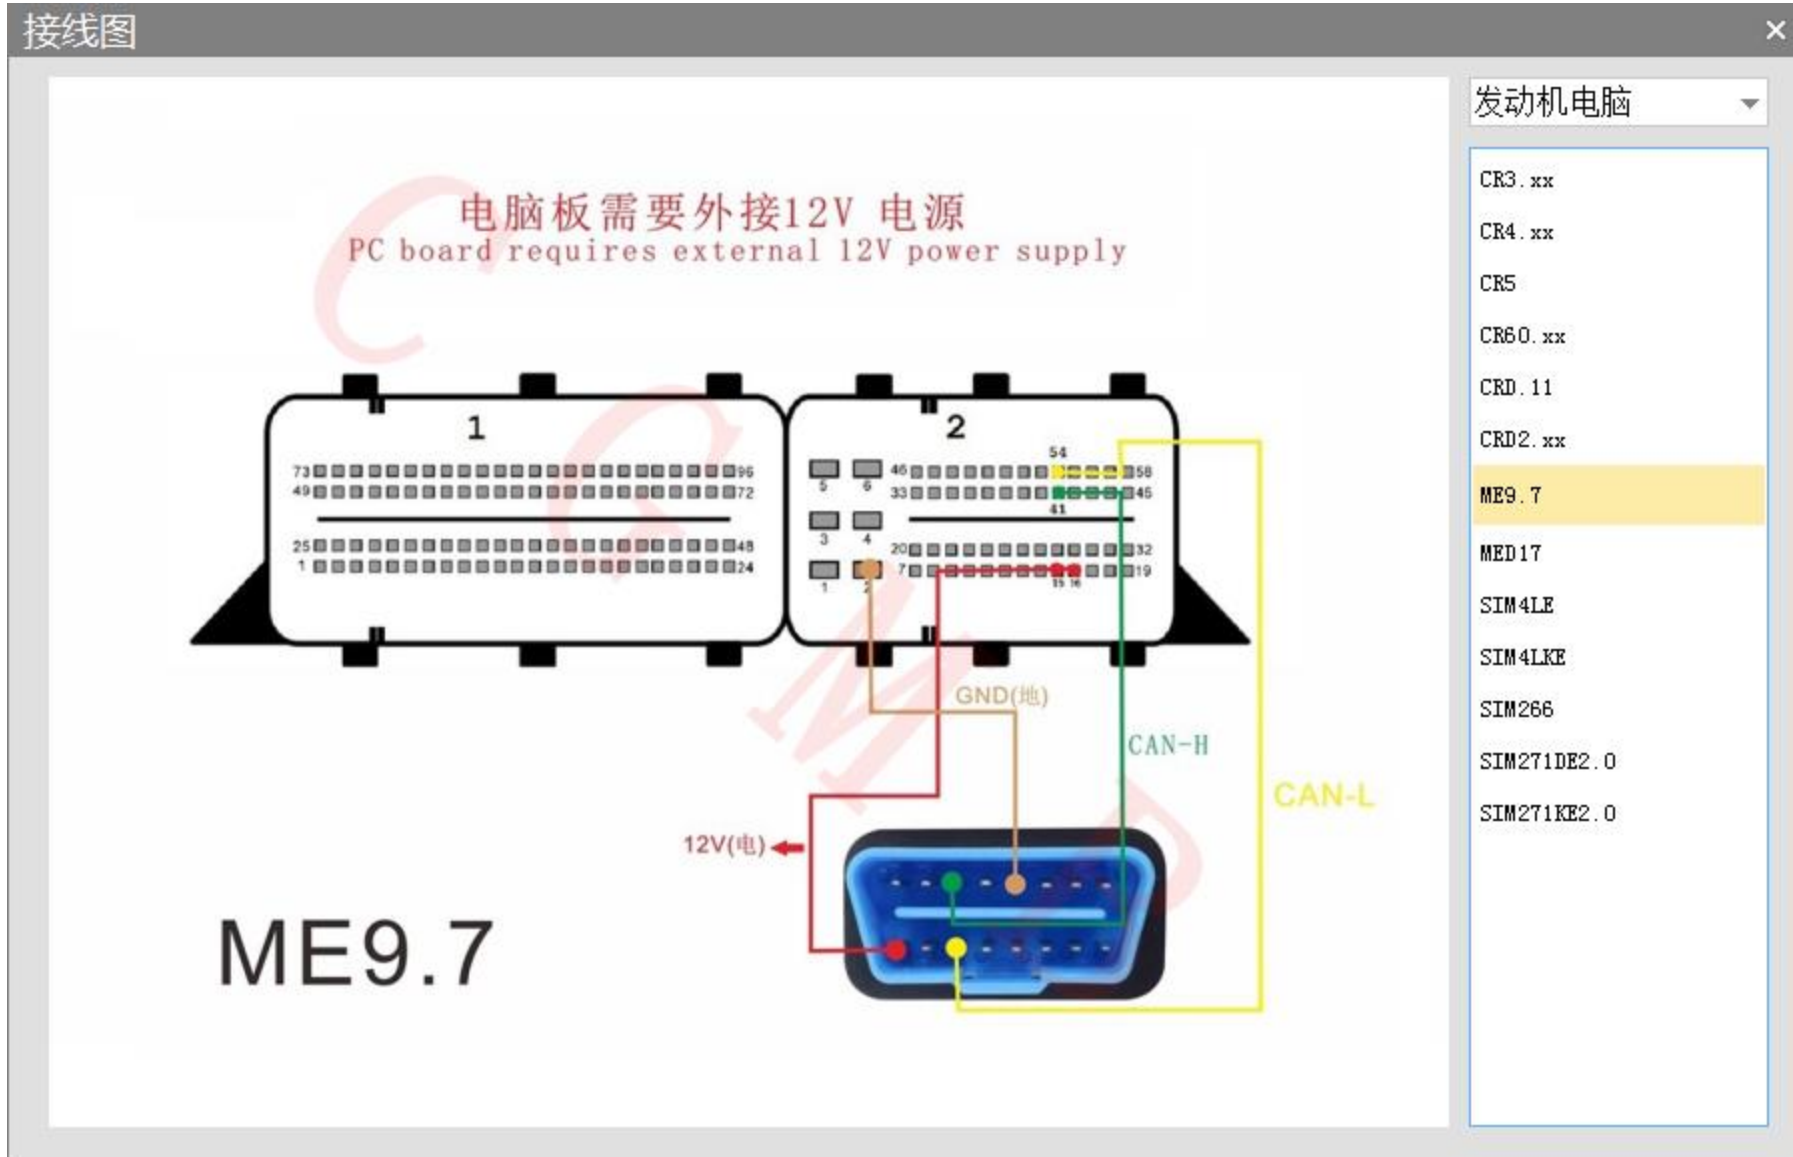

软件接线图



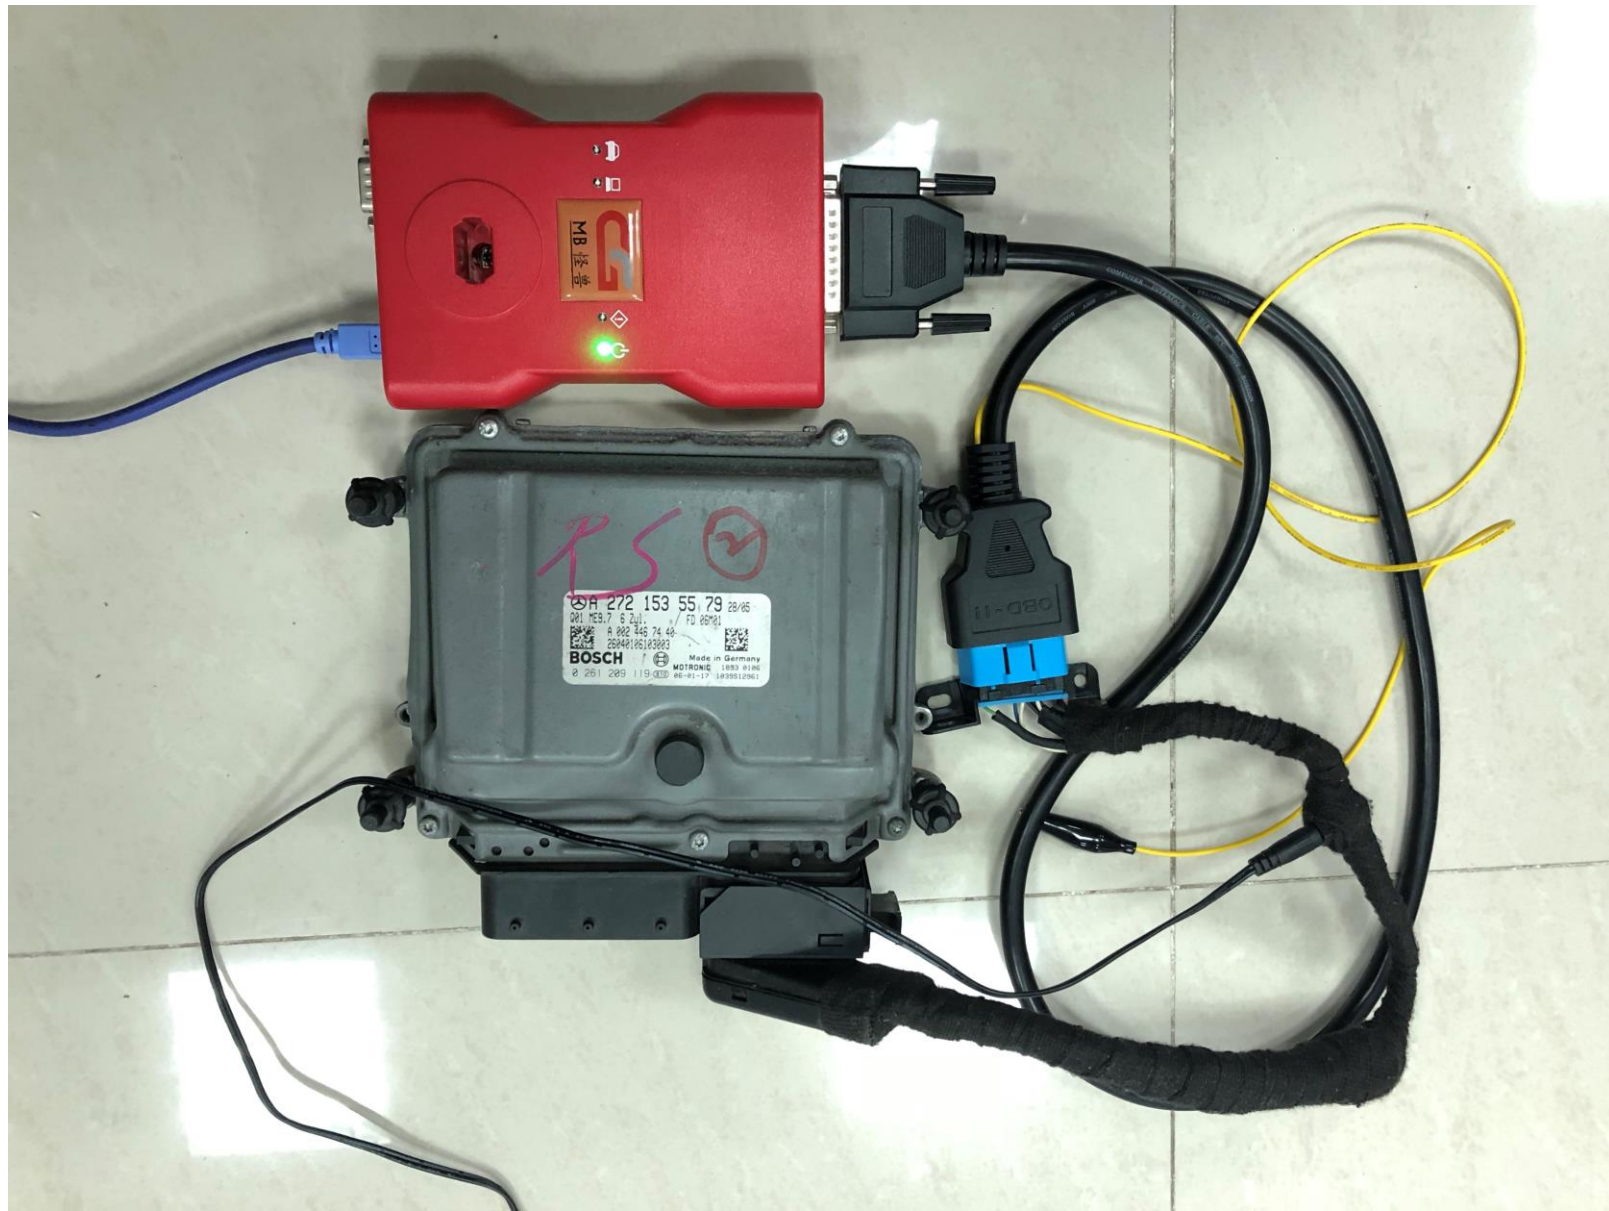

实物接线图



锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

模块信息

编号	序列号	车架号
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

已初始化     已清除TP     已个性化     已激活

运输钥匙	特殊钥匙
<input type="text"/>	<input type="text"/>
状态	擦除密码 <input type="button" value="获取"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

钥匙1	<input type="text"/>	钥匙5	<input type="text"/>
钥匙2	<input type="text"/>	钥匙6	<input type="text"/>
钥匙3	<input type="text"/>	钥匙7	<input type="text"/>
钥匙4	<input type="text"/>	钥匙8	<input type="text"/>

功能模块

- W164 类型
- W221 类型

发动机电脑

点击读取



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

模块信息

编号: 0034467640      序列号: 0094489240      车架号: WD3YE4463BS562020

已初始化       已清除TP       已个性化       已激活

运输钥匙  
35 47 F7 0C 1D 74 AF F7

特殊钥匙  
6C DB 97 7F FD 0F 77 7B

状态  
A8 1F 00 00 08 08 00 00

擦除密码      获取

钥匙1	19 88 71 04 FC 02 DC 35	钥匙5	4C 7E 0E E0 FB 77 60 A3
钥匙2	2B E9 B4 F8 0B 4B BB B1	钥匙6	EC 57 F7 10 21 AA F6 12
钥匙3	7F BC 6C CF 31 6B 85 64	钥匙7	3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C
钥匙4	3B F9 59 AE EA 1D 02 1D	钥匙8	45 D4 6B 6A 37 39 EB 80

功能模块

- W164 类型
- W221 类型

发动机电脑

读取

保存文件

加载文件

擦空

读取汽车电脑数据成功!

发动机电脑相关信息

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

模块信息

编号: 0034467640  
序列号: 0094489240  
车架号: WD3YE4463BS562020

已初始化  已清除TP  已个性化  已激活

运输钥匙	特殊钥匙
钥匙1	
钥匙2	钥匙6
钥匙3	钥匙7
钥匙4	钥匙8

Benz Monster

擦除密码计算成功!

取消 确定

功能模块

- W164 类型
- W221 类型
- 发动机电脑

- 读取
- 保存文件
- 加载文件
- 擦空

擦除密码计算成功!

点击获取擦除密码，计算成功

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

模块信息

编号: 0034467640      序列号: 0094489240      车架号: WD3YE4463BS562020

已初始化       已清除TP       已个性化       已激活

运输钥匙  
35 47 F7 0C 1D 74 AF F7

特殊钥匙  
6C DB 97 7F FD 0F 77 7B

状态  
A8 1F 00 00 08 08 00 00

擦除密码      获取  
61 7D 43 BA 4A 1D E8 70

钥匙1	19 88 71 04 FC 02 DC 35	钥匙5	4C 7E 0E E0 FB 77 60 A3
钥匙2	2B E9 B4 F8 0B 4B BB B1	钥匙6	EC 57 F7 10 21 AA F6 12
钥匙3	7F BC 6C CF 31 6B 85 64	钥匙7	3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C
钥匙4	3B F9 59 AE EA 1D 02 1D	钥匙8	45 D4 6B 6A 37 39 EB 80

功能模块

- W164 类型
- W221 类型
- 发动机电脑

读取

保存文件

加载文件

擦空

擦除密码计算成功!

密码获取成功，点击“擦除”

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

模块信息

编号: 0034467640  
序列号: 0094489240  
车架号: WD3YE4463BS562020

- 已初始化
- 已清除TP
- 已个性化
- 已激活

运输钥匙	35 47 F7 0C 1D 74 AF EF	付外钥匙	7F FD 0F 77 7B
状态	A8 1F 00 00 08 08 00 C	获取	BA 4A 1D E8 70
钥匙1	19 88 71 04 FC 02 0C 3		EO FB 77 60 A3
钥匙2	2B E9 B4 F8 0B 4B 2 B1	钥匙6	FC E7 7 10 21 AA F6 12
钥匙3	7F BC 6C CF 31 6B 85 64	钥匙7	3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C
钥匙4	3B F9 59 AE EA 1D 02 1D	钥匙8	45 D4 6B 6A 37 39 EB 80

Benz Monster

擦空成功!

确定

功能模块

- W164 类型
- W221 类型

发动机电脑

- 读取
- 保存文件
- 加载文件
- 擦空

擦空成功!

擦除成功

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

模块信息

编号: 0034467640      序列号: 0094489240      车架号: WD3YE4463BS562020

已初始化       已清除TP       已个性化       已激活

运输钥匙  
35 47 F7 0C 1D 74 AF F7

特殊钥匙  
6C DB 97 7F FD 0F 77 7B

状态  
00 13 2C 01 08 08 00 00

擦除密码      获取

钥匙1	19 88 71 04 FC 02 DC 35	钥匙5	4C 7E 0E E0 FB 77 60 A3
钥匙2	2B E9 B4 F8 0B 4B BB B1	钥匙6	EC 57 F7 10 21 AA F6 12
钥匙3	7F BC 6C CF 31 6B 85 64	钥匙7	3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C
钥匙4	3B F9 59 AE EA 1D 02 1D	钥匙8	45 D4 6B 6A 37 39 EB 80

功能模块

- W164 类型
- W221 类型

发动机电脑

读取

保存文件

加载文件

擦空

读取汽车电脑数据成功!

再次点击“读取”，显示已擦除