


使用說明書

- 02526849 麵粉保存容器 約660ml
- 02526832 麵粉保存容器 約710ml
- 02526825 麵粉保存容器 約1.5L
- 02526818 麵粉保存容器 約2.2L

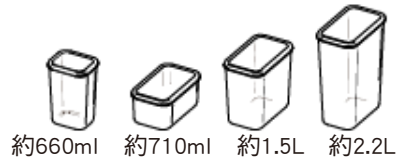

○在充分閱讀本使用說明書的基礎上再正確使用。
 另外，請將說明書存放於隨時可以取出的場所，以備必要時再次閱讀。

使用注意事項

為了預防錯誤使用所造成的事故，將注意事項標注記號進行說明。
 各標記的含義如下。

- 必須執行的“強制”內容。
- ⊙ 不可執行的“禁止”內容。

▲注意 表示可能導致輕傷或產品損壞的內容。

使用前

⊙清洗時，請勿使用含研磨劑的海綿、金屬刷具、去污粉等。否則可能造成表面損傷或產品損壞。


使用時

- ⊙請勿放在爐灶、火爐等火源及熱源附近。
- ⊙搬運時請務必手持本體。否則蓋子和本體可能會脫落而導致內容物掉出。
- ⊙若產品發現細小傷痕或裂損等請勿使用。否則可能導致產品損壞。
- ⊙請勿用於微波爐。否則可能造成產品損壞。
- ⊙請勿施加強烈沖擊。否則可能導致產品損壞。
- ⊙請勿用於洗碗機。否則可能由於受熱導致變形、開裂、發白或變色。

使用後

- 保存時請注意避免直射陽光，否則可能導致變色等。
- 污垢嚴重時，請用稀釋氯系或氧系漂白劑的溫水浸泡。
 使用漂白劑時，請務必遵守漂白劑產品上指定的用法、用量。
- ⊙請勿煮沸本產品。否則可能由於受熱導致變形、開裂、發白或變色。
- ⊙請勿使用稀釋劑、汽油、酒精、煤油等。否則可能導致產品損壞。
- ⊙若與氣味及顏色較重的食品一同使用，可能會產生異味及顏色轉移。

各部位名稱

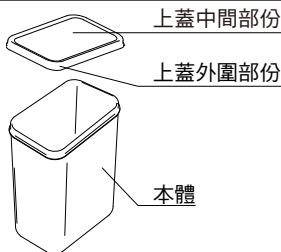

使用方法

- 使用前請用冷水或溫水清洗。
- 清洗時，請使用軟質海綿加水稀釋中性洗滌劑進行清洗。
- 清洗後，請用軟布擦去水珠。
- 請勿存放液體。否則可能會漏出。

關於本產品的廢棄

○廢棄時，請依據所在地區規定的方式進行處理。

品質標示			
部 件	本體	上蓋	
		外圍部份	中間部分
原材料樹脂	聚丙烯	聚苯乙烯 熱塑性彈性體	聚丙烯
耐熱溫度	90°C	70°C	
耐冷溫度	-20°C	-20°C	
原 產 國	日本		
容 量	約660ml	約710ml	約1.5L 約2.2L

進 口 商：台灣無印良品股份有限公司
 地 址：台北市松山區八德路四段760號13樓
 客服電話：02-2762-8151
 統 編：80518858 www.muji.com
 委 製 商：株式会社良品計畫
 電 話：0120-14-6404
 地 址：日本東京都豐島區東池袋4-26-3