


Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

全開型靜音逆止閥操作說明書

1. 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
2. 安裝前請確保清管之動作，確保管內無管內異物,金屬粉屑等。
3. 閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
4. 建議控制閥前後端加裝關斷閥以利日後維修、檢查。
5. 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門
6. 該閥體可以直立或水平安裝，安裝時須確保閥門周圍環境是否有足夠的空間檢修閥體。
7. 如需檢修全開型靜音逆止閥，請先由逆止閥本體旁通閥門組排除內部壓力，在進行拆裝。

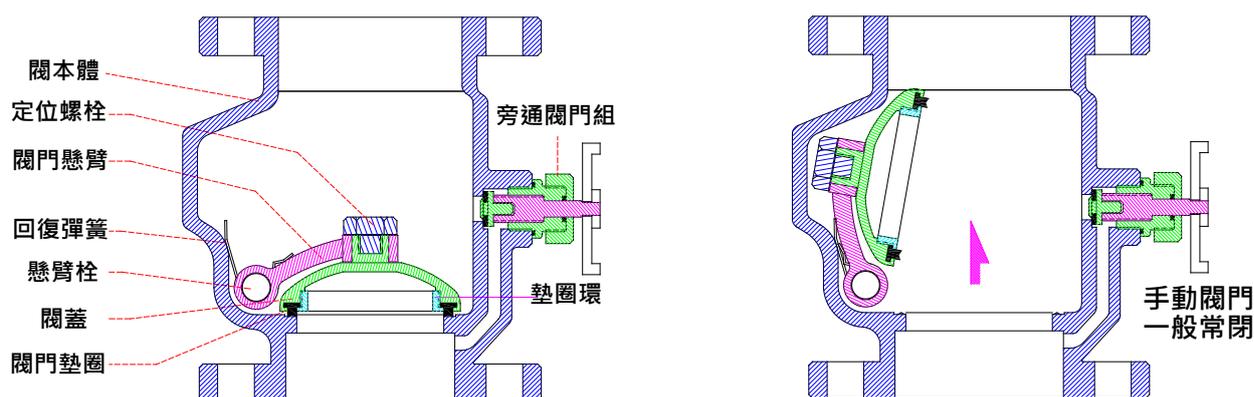

故障排除

下列表格列出控制閥門使用過程中有可能發生之問題，請一下列解決方法排除問題

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門 無法打開	入口壓力過低	增加入口端壓力；更換閥體內部彈簧(連絡廠商)
	閥門出口,入口的關斷閥未打開	打開關斷閥
閥門 無法關閉	主體閥蓋被異物堵住	請將異物移除
	墊圈環止漏墊片損壞	更換墊圈環止漏墊片

注意：檢查閥門時請確定前端之切斷閥是否關閉，且將管內壓力排除後方可進行主閥體維護工作。

閥門絕對不可以在內部存在壓力時維護，如果必須這樣，請在專業人士陪同下檢修或與廠商聯繫。