



SAKURA  
樱花卫厨



# 嵌入式燃气灶

## 使用说明书

JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34

### 目 录

- 1 炉头、齿盖、炉架安装示意图
- 2 特点与规格
- 3 开箱检查
- 3 认识灶具
- 4 注意事项
- 5 安装方法
- 7 安全使用注意事项
- 9 使用方法
- 11 日常检查及保养
- 13 故障判断与处理
- 13 售后服务
- 14 线路图

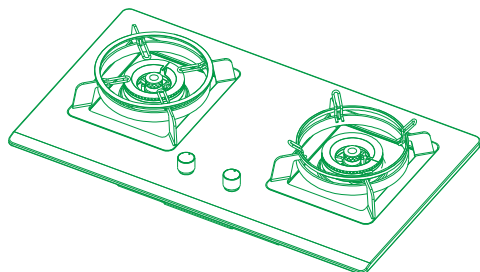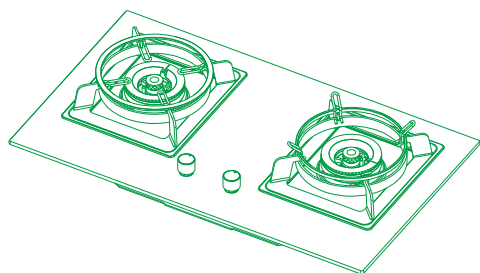

樱花卫厨官方微信  
扫一扫 服务更便捷

感谢您购买樱花嵌入式燃气灶！

为了正确使用樱花嵌入式燃气灶并防止事故的发生，安装及使用前请详细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。


本文所示图片仅供用户参考，请以实际产品为准。

本文所提供的信息可不经事先通知进行修改。

樱花卫厨（中国）股份有限公司对本文内容保留解释权。


# 炉头、齿盖、炉架安装示意图

■ 首次安装及日后清洗，请务必按下示意图安装到位。

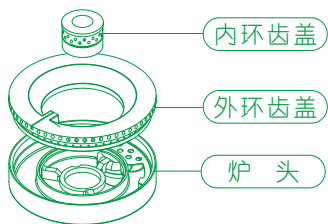


(图1)

按图由下向上顺序安装炉头、外环齿盖、内环齿盖。

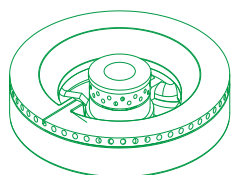


(图2)


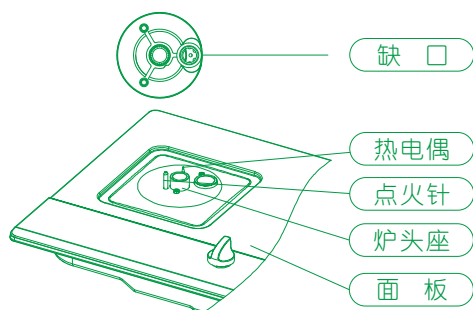


(图3)

安装炉头时将缺口（图3）与热电偶对齐，再平稳安装到炉头座上并压到位（图4）。

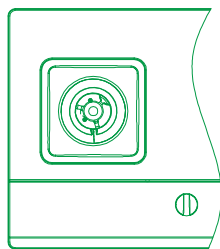

(图4)

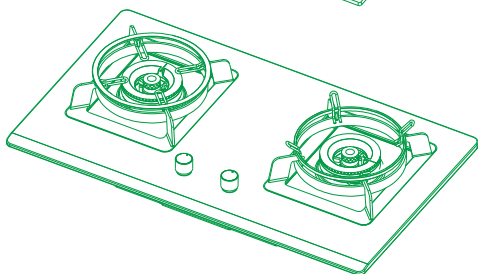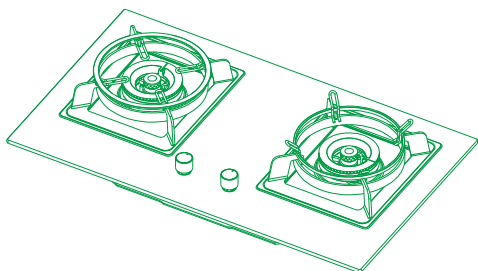

整机安装完成图

- 以上图形仅供参考，最终以机型为准。
- 未按本示意图安装，出现任何故障概不负责。

# 规格与特点

■ 名称：嵌入式家用燃气灶

国标代号	JZY-A34 JZT-A34 JZR-A34					
产品型号	SCG-6786S			SCG-6786G		
通用气源	液化气	天然气	人工煤气	液化气	天然气	人工煤气
额定燃气压力 (KPa)	2.8	2.0/1.0 (注1)	2.0/1.0 (注2)	2.8	2.0/1.0 (注1)	2.0/1.0 (注2)
灶眼数	2					
热效率	≥63%(一级) (天然气12T/液化气) ≥59%(二级) (天然气舟山/锦州、人工煤气)					
额定热负荷(KW)	左：4.2/右：4.2					
燃气接口	Φ9.5mm燃气专用橡胶管(G1/2' 英寸燃气专用金属软管)					
进风方式	后进风			下进风		
面板材质	拉丝不锈钢			钢化玻璃		
净重(Kg)	12.3			15.0		
外形尺寸(mm)	785×455×145					
挖孔尺寸(mm)	674×358×R45					
点火方式	电子脉冲式					

表中参数仅供参考，具体数据以机体上规格贴纸为准；嵌入式灶挖孔尺寸，以纸箱内挖孔样板上的尺寸为准。

(注1)：“1.0”为天然气锦州地区和舟山地区额定压力。







(注2)：“2.0”为广州地区人工煤气额定压力。

■ 功能特点


- 外型美观：高级嵌入式灶具，配备亚光搪瓷炉架，适合各款厨房设备，符合现代家居风格。
- 操作方便：采用无段式火力微调，控制随意，满足您不同的要求。
- 节省燃料：炉头、齿盖特殊设计，效率高，节省燃料。
- 开启安全：压转式开关，儿童不易开启。
- 点火率高：具有延时点火功能，即时开阀，点火率高。免去持续下压的不便。
- 熄火保护：当强风、开水或菜汤将炉火熄灭时，安全熄火装置自动切断燃气，防止意外事故发生，使用更安全。
- 适用性强：气源兼容，气源置换时，只需调整喷嘴和齿盖。

# 开箱检查

■ 燃气灶随机附件有下列物品，购机时请予清点。

附件名称、形状	数量	附件名称、形状	数量	附件名称、形状	数量
 使用说明书	1	 樱花服务中心明细表	1	 1号干电池	1
 台面裁切模板	1	 炒锅炉架	1	 小锅炉架	1
				 卡箍 (仅限未附带金属软管的机型使用)	2

# 认识灶具

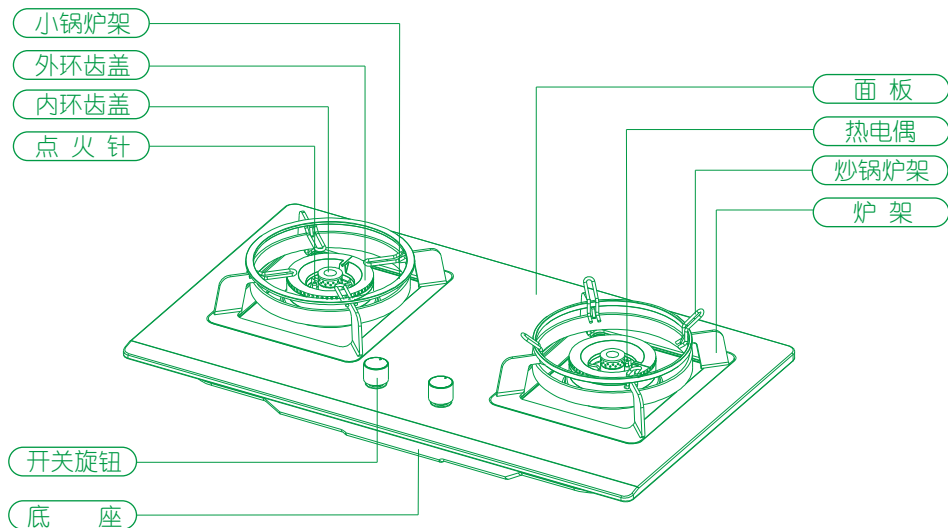

- 对于附有小锅炉架、炒锅炉架的机型，请按以下说明正确使用炒锅炉架和小锅炉架：  
使用炒锅时，需要使用炒锅炉架；  
使用较小直径平底锅时，需要使用小锅炉架；  
其他锅具不适合使用炒锅炉架和小锅炉架；  
炒锅炉架、小锅炉架需按照以上说明正确使用，放置正确、稳定、可靠，否则会影响产品的正常使用及寿命。

为保护我们的环境，请按照环保标准处置包装废弃物。

# 注意事项

为安全可靠、正确地使用本燃气灶并防止事故的发生，安装前请仔细阅读本说明书。

## ■ 特别注意事项

- 为了正确使用本燃气灶及防止对自己和他人的生命、财产造成损害，本使用说明书及制品标示中，附上了各种图例标示，其标示及意义依下列解释。使用本燃气灶前，请仔细了解其内容后再阅读本文。



**危险**

本标志是表示，当无视其存在而使用错误时，使用者会有死亡或重伤等危险紧急情况发生。



**警告**

本标志是表示，当无视其存在而使用错误时，使用者可能会有死亡或重伤等危险紧急情况发生。



**注意**

本标志是表示，当无视其存在而使用错误时，使用者可能会受伤，或发生物品损坏。


## ■ 安装注意事项

安装前请确认您所使用的燃气种类是否与燃气灶上所标示的一致，且需确认该燃气种类是否与当地燃气种类一致，若不一致严禁安装及使用。

- \* 燃气种类不一致而仍安装使用会造成火灾事故，不完全燃烧而产生一氧化碳中毒及爆燃现象。



**警告**


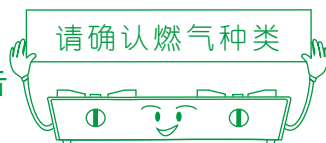


安装燃气灶的房间内应安装除油烟机或排气扇。



**警告**

- \* 安装在通风不良、密闭的场所，会造成缺氧、不完全燃烧而引起一氧化碳中毒事故。




使用瓶装液化气的用户必须安装符合国家标准的液化石油气减压阀。

- \* 必须安装正确的减压阀，请选用额定流量为 $0.2 \sim 0.3 \text{ m}^3/\text{h}$ ，额定燃气供气压力为 $2.8 \text{ kPa}$ 的减压阀，以免因燃气压力过大损坏灶具而造成意外事故。

- \* 当钢瓶内液化气减少，压力小、火不旺时切勿将钢瓶加热、摇晃、倒置使用，否则有爆炸之安全隐患。





**危险**

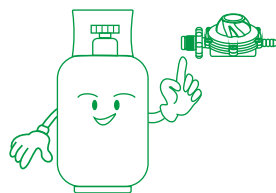

# 安 装 方 法


## ■ 安装位置

- 安装时需离可燃物150mm以上。
- 若上方有木制品或易燃悬吊物,须距灶具1000mm以上。

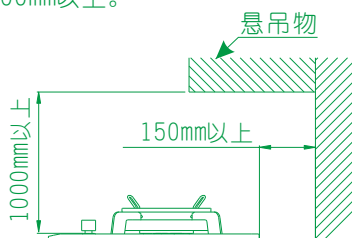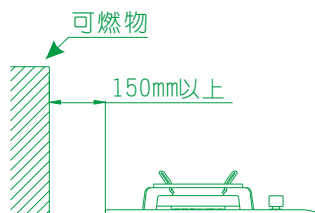


## ● 安装方法


按照台面裁切模板在厨台上开孔,将灶具放入孔中然后把炉头、齿盖、炉架放于正确位置。

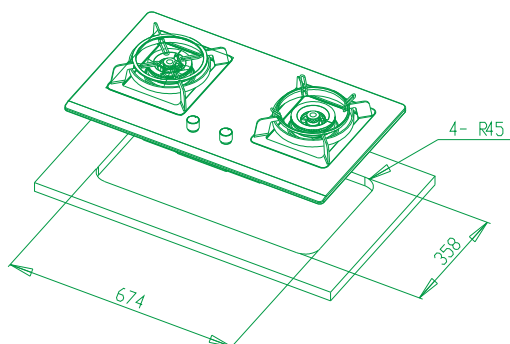


- 请将炉头安装在正确的位置,安装完成后会听到咔嗒声,安装好之炉头应平整且无法左右转动。




炉头装反



齿盖装反



齿盖偏位或倾斜



正确



# 安 装 方 法





## 注意

- 根据国家安装标准要求，为防止意外，橱柜或橱门需开通风口，通风口总面积应不小于 $500\text{mm}^2$ ，通风口可选百叶窗式或通孔，通风口必须与外部空气对流。
- 燃气灶具底部必须有100mm以上的自由空间。

## ■ 连接方法


- 使用胶管连接燃气管时，先检查燃气管内有无脏物堵塞，再将胶管套至燃气管的红线处，并用喉码紧固。
- 使用防脱落金属软管连接燃气管时，先检查灶具燃气管、防脱落金属软管及球阀内有无脏物堵塞，再将防脱落金属软管的两端分别与灶具燃气管及球阀连接紧固。

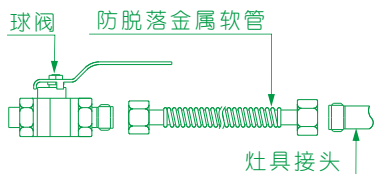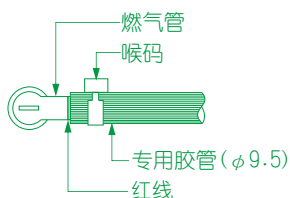


## 危险

燃气灶接头不得随意松动或改变安装方向。

若用户需改变接头方向，必须由燃气专业安装人员进行安装、试漏，确定无燃气泄漏后方可安装使用。

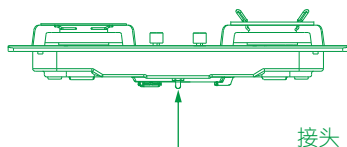

- 将干电池装入位于灶具的底部（图示）电池盒中，按干电池正、负极方向装一节1.5V电池。为确保燃气灶正常使用，请使用优质干电池。

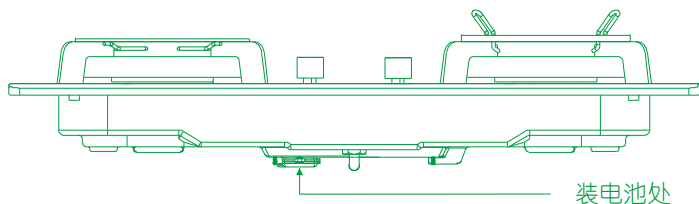


- 搬家迁居等要将燃气灶迁移时，请先检查新地点的燃气种类与机体所示的是否一致，若不明时，请与当地燃气管理部门或当地樱花分公司服务中心联系。

# 安全使用注意事项

## ■ 安全使用注意事项


- 尊敬的用户，安全使用注意事项记载的内容均与安全有关，为了您的生命和财产安全，使用燃气灶以前请务必仔细阅读“安全使用注意事项”，以便于正确使用燃气灶，防止意外事故发生。

### ⚠ 警告

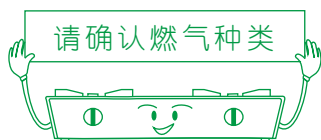


实际使用的燃气种类应与燃气灶上所标示的燃气种类一致。

### ⚠ 危险

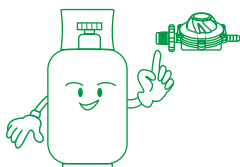


确保使用正确的减压阀，应根据减压阀的使用年限及时更换减压阀，以免减压阀失效发生危险。

### ⚠ 危险

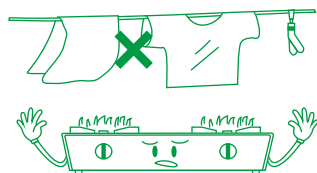

避免用阻隔板掩盖火焰，且燃气灶周围不得放置易燃物品。

### ⚠ 注意

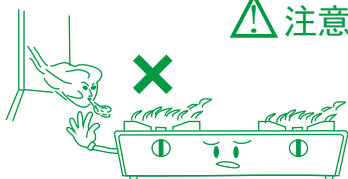


燃气灶应安装在通风良好的地方，但不要放置在强风直接吹入的地方。

### ⚠ 危险



使用时，切勿外出或就寝，使用完后要关好燃气灶开关及燃气总开关。入睡或外出前请重复检查开关是否关好。

### ⚠ 注意




燃气灶使用过程中会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在燃气灶具上或距离过近，以免受热后使用时造成烫伤或其他意外事故。




# 安全使用注意事项

## ⚠ 注意

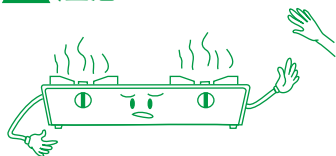


使用中或刚熄火时，不可用手触摸炉头、炉架、炉面等，以免烫伤。

## ⚠ 警告

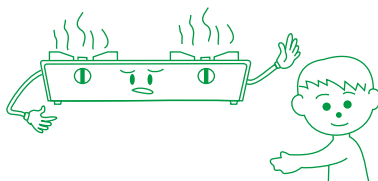


儿童不宜使用燃气灶具，以免发生意外事故。

## ⚠ 警告

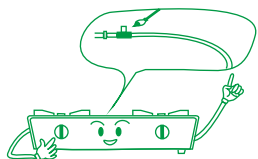

燃气有臭鸡蛋味，可用嗅气味来确认有无漏气或用肥皂水确认管路的各个接头处是否漏气。

## ⚠ 警告

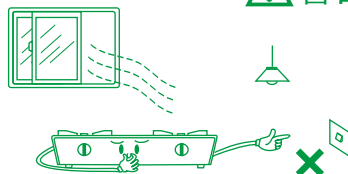

如果发现漏气，应立即关闭燃气开关，打开门窗通风，切勿开关电器、点火、插拔电源插头。




- 与燃气管连接不可使用PVC管，因受热会熔化，故应使用具有抗油性的胶管，旧的胶管如果有龟裂或接口容易松动，会导致漏气，切勿使用，应及时更换，安装时严禁胶管穿过或接触灶面。
- 使用中如有访客，必须离开时，请务必关火，以免发生火灾。
- \* 当大火调整为小火后，外环火孔中无明火，或间隔十秒后方可小火调至大火，防止造成回火，损坏面板等部件。

安全警示:国家规定：“燃具从销售当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。”请使用本公司产品的广大用户参照《国家标准》执行。

# 使用方法

## ■ 点火方法


- 首先检查开关钮指示标志是否在“◎”位置上，然后打开总燃气气源开关，再按下燃气灶开关钮并且沿逆时针方向旋转90°，脉冲放电点火，目视火焰点着后，即可松手。

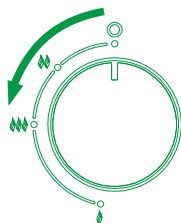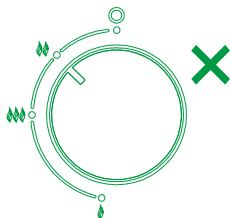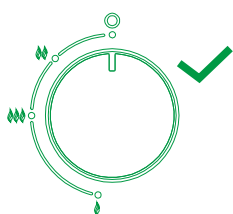


- 燃气灶安装后首次使用时，因燃气管道中有空气，可能会有点火不顺利的情况，此种属正常情况，请重复多点几次即可。
- 燃气灶连续点不着火会造成可燃气外溢，可能发生危险，遇到此种情况应当停止点火操作，打开门窗通风透气并按本说明书中的“故障判断与处理”中点不着火的原因检查，确定不会发生气体爆燃后再点火。

## ■ 火焰调节方法


- 火焰点燃后，可按图示方法旋转开关钮，用户可根据需要调整火焰大小。

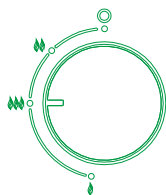

内外环大火

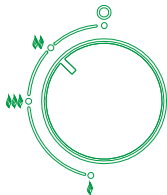

内外环中火

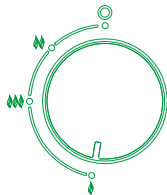

内环小火


- 请不要在“◎”附近位置调节火力大小，以免影响正常使用。

## ■ 关闭燃气灶火焰

- 停止使用或使用完毕后，请关闭燃气灶，将燃气灶开关钮沿向顺时针方向旋转至“◎”位置，火焰即熄灭，然后将总燃气气源开关关闭。

## ■ 燃气灶燃烧状态识别



- 正常燃烧时火焰呈蓝色，且燃烧稳定。

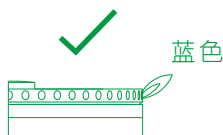

正常(完全燃烧)


# 使用 方 法

- 黄焰：燃烧时火焰呈红黄色，且火焰在无风状态下燃烧无力，干净的锅底燃烧后有黑色粉末。
- 离焰：燃烧时火焰在燃烧器火孔上方，火焰强劲有力，且关闭燃烧器时有较大之“砰、砰”声。

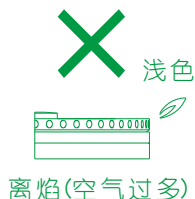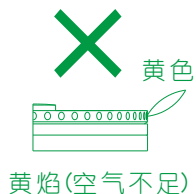


## ■ 调风装置调节方法（风量调节）

- 外置式调风装置：当发现火焰有离焰或黄焰时，可调节安装在燃气灶底部的调风装置,使火焰稳定燃烧，呈正常的蓝色火焰。
- 调节方法：将调节手柄轻轻向外扳置后，旋转手柄直至火焰正常燃烧，再将手柄置入对应卡槽内限位。

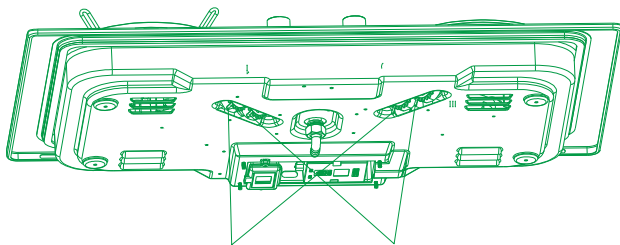

左、右内环火焰调节      左、右外环火焰调节



空气不足时  
空气过多时




空气不足时  
空气过多时

# 日常检查及保养


为了安全起见，请定期检查、保养，以确保您的使用安全。

## ■ 日常检查


检查燃气管有无漏气现象并及时处理，用毛笔沾热肥皂水涂于燃气管各连接处，如发现气泡产生，为漏气部位，必须立即更换或请分公司维修部门修理。

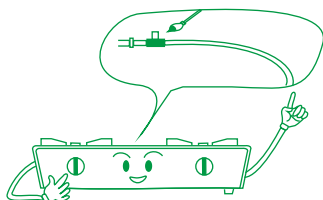

燃气灶周围是否堆放有易燃物品。

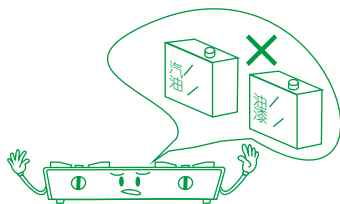


燃气灶周围是否能保持良好的通风。

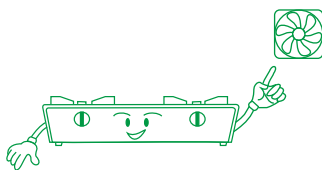

使用过程中，查看火焰是否正常，或异常声音。

蓝色




正常(完全燃烧)


# 日常检查及保养

## ■ 日常保养


定期清理燃气灶，保持燃气灶的日常清洁。清洁燃气灶前必须关闭总燃气气源开关，清洁后必须等炉头、内外环齿盖和炉架上的水干后再安装到位。特别是炉头、内外环齿盖必须正确安装。

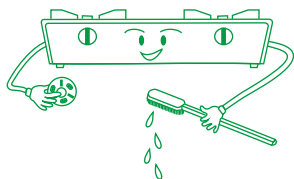


燃气灶的灶面须经常清洁，必要时，将炉架、炉头、内外环齿盖、开关旋钮拆下，用湿布或海绵擦拭，再用干棉布抹干，禁止用强烈的清洁剂或汽油等作清洁用。清洁时，请注意不要使水大量进入机体内部，不要用钢丝刷等硬物清洗。

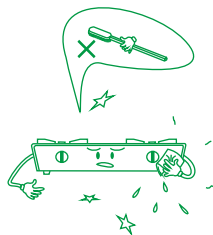

由于燃气中含有杂质，内外环齿盖、炉头上的污物要及时清理，以防止污物堵塞火孔，造成燃气灶燃烧异常。清理时，请用合适的工具（可用牙刷、针）剔除污物，切勿损坏孔径。

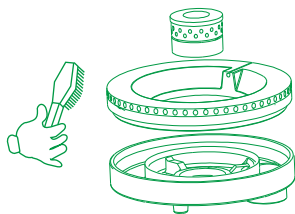

热电偶及点火针头部上的污物须及时清理，以防止脏物附着在其表面影响点火及使用性能。清洁时，可用干棉布擦拭干净。

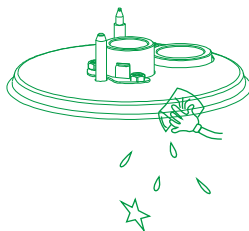

# 故障判断与处理

当您认为有故障发生时，请先确认以下现象，确认后仍不能正常使用，请与当地分公司服务中心联系。

故障原因 \ 故障现象	点火不着	燃烧时产生飞火或回火并发出噪音	处 理 方 法
燃气开关未打开	●		先关闭燃气灶开关再将燃气开关打开
燃气管中混有空气	●		反复点火，直到燃气管内空气完全排出
空气调节不当		●	调整空调板
胶管折曲或压扁	●		拉直或更换胶管
齿盖未盖好		●	将齿盖确实套入炉头
炉头火焰口堵塞		●	去除堵塞物
喷嘴堵塞		●	请与分公司维修部门联系
点火器电极或碍子过于肮脏	●		用干布加以清洁
热电偶上有积碳或污垢	●		用干布加以清洁
干电池电力不足	●		更换优质新电池



危险

非专业人员请勿拆卸燃气灶点有红色油漆的零件。

# 售 后 服 务

若按故障判断与处理方法仍无法解决问题，请与当地分公司服务中心联系。

■ 联系内容

1.姓名 2.地址 3.联系电话 4.故障状况 5.机型

■ 包修事宜


1.包修期为一年。从购买开立发票日起一年内，凭购机发票，进行包修。

2.下列情况不在包修范围内：

- A.消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。
- B.非樱花公司专业维修人员拆动造成损坏的。
- C.发票型号与修理产品型号不符或者涂改的。
- D.因不可抗力造成损坏的。

# 线 路 图

## ■ 线路图

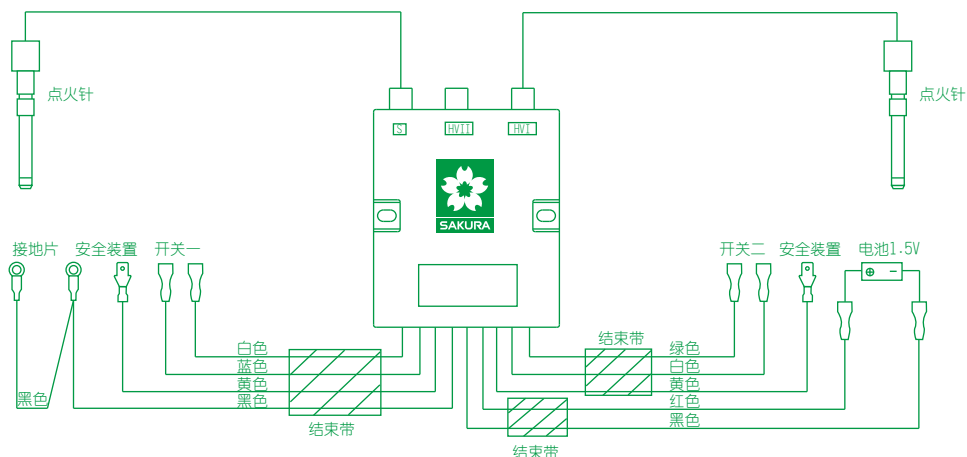

# 告用户环境影响书

“保护环境、节能降耗”是全人类的使命。因使用本公司产品而造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收，拆包后应扔到指定分类垃圾桶内。
- 2、废电池请按照分类处理，不可与家庭生活用废弃物一并处理。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废或中途换代报废，均应送当地废品收购站或其他符合环保要求的方法处理。
- 4、全民节约、共同行动，倡导节约能源。



创想·由心开始

执行标准:GB 16410

生产许可证编号: XK21-007-00131



**樱花卫厨(中国)股份有限公司**

2015年10月10日出版

地址: 江苏省昆山市青阳南路1号  
网址: [www.sakura.com.cn](http://www.sakura.com.cn)

电话: (0512) 57710968  
传真: (0512) 57707060

服务热线: 4001666668  
Y47-0916