

# 快速安装指南

11AC双频无线USB网卡

物品清单: • 无线网卡 • 快速安装指南 • 保修卡 • 驱动光盘

## 声明

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自由的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。


未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自复制、复制或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

Copyright © 2014 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利 [www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn) 技术支持热线 400-8863-400

7103501463 REV2.0.0

## 1 连接电脑

直接把网卡插入计算机的USB接口。

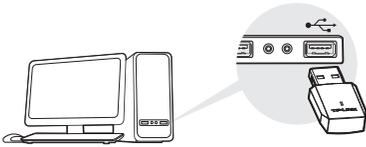

注: Windows XP系统下, 网卡连接成功后会弹出新硬件安装向导, 点击“取消”。

## 2 安装软件




将光盘插入光驱。



光驱读盘后会弹出安装向导的界面, 点击“自动安装”。

注: 如果安装向导页面没有弹出, 请手动打开光盘, 双击“Autorun.exe”进行安装。

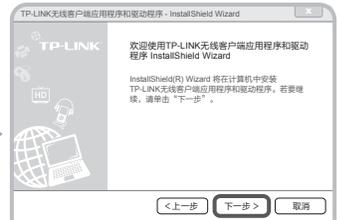

点击“下一步”继续, 并跟随指示完成安装。

## 3 连入网络



选择你要连入的无线网络, 点击“连接”。然后在弹出的窗口中输入无线网络的密码, 点击“确认”。



网络的SSID前出现网络图标时, 表示已成功连接到无线网络。