


驾驶员安全操作注意事项

 <p>了解叉车</p>	<p>了解叉车</p> <p>如果没有通过培训并经过授权，不允许操作叉车。请认真阅读叉车使用说明书中有关的警告和说明。</p>
 <p>检查叉车</p>	<p>检查叉车</p> <p>每天在使用叉车进行工作前都必须检查叉车的状态。如果发现叉车存在任何欠缺、不安全之处需要维修，请立即停下叉车，向相关的领导报告叉车的状态，直到叉车恢复到安全操作状态才可使用。</p>
 <p>将身体保持在叉车内</p>	<p>将身体保持在叉车内</p> <p>操作叉车过程中绝对不要将身体的任何部位伸到门架的运行轨道内，或者是门架和叉车之间及叉车外部。</p>

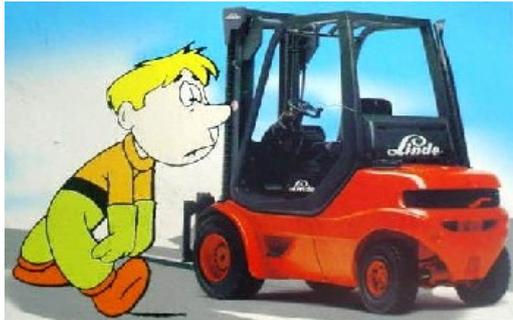


不得超载

叉车不得超载。检查铭牌上的最大载荷重量和载荷中心距。



不要跳离叉车

如果叉车开始倾斜，不要跳离叉车！双手紧握方向盘，撑开双腿，将身体倾向倾斜的反方向。始终坐在座椅上，避免被压在叉车和地板之间。

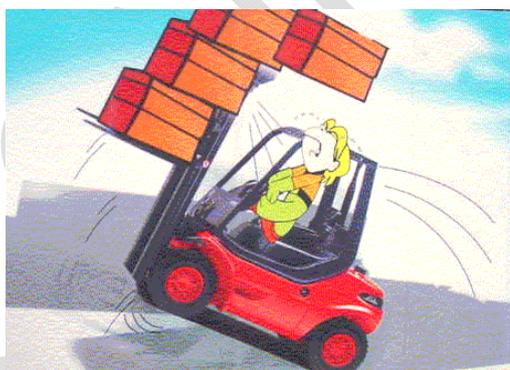

预防横向倾翻

必须在转弯前减速！如果门架升起，叉车快速转向，或者加速前进并转向，或者在斜坡上转向，都可能会引起横向倾翻。在行驶时必须降下门架！如果过载过分前倾或货物重心偏离都存在横向倾翻的危险。

驾驶员安全操作注意事项



固定货物

不得运载不稳定的或松散的货物。
当运载长、高或者宽的货物时，应特别小心，避免货物丢失、碰撞到旁边的人或使叉车倾翻。



货物居中

叉货前，根据货物的宽度尽量将两根货叉分开。起升货物前，确保货物居中，并且货叉完全处于货物下面。



货物过高

装载的货物不允许超过挡货架的高度，除非该货物被整体固定，并不会从挡货架滑下。




完全降下货叉

离开叉车前，按下紧急隔离按钮，完全降下货叉，拉紧手制动，取下电门开关匙。如果将叉车停放在斜坡上，必须堵住车轮。

	<p style="text-align: center;">预防纵向倾翻</p> <p>可能会出现行驶时负载位于斜坡的下方、过载、过分前倾或在前进行驶时紧急制动或门架升起时加速后退的情况。这些状况都会引起纵向倾翻。</p>
	<p style="text-align: center;">预防横向和纵向倾翻</p> <p>如果驾驶叉车越过地面上的物体、坎坷不平的地面、多洼地的场所，或者撞击到顶部的物体，或者碰撞其他的物体，都可能引起叉车的倾翻。</p>
	<p style="text-align: center;">操作平衡</p> <p>起步、停车、行驶、转向和制动的操作都必须平衡。不平衡的操作会危及自己和别人。</p>
	<p style="text-align: center;">观察顶部</p> <p>提升时门架必须垂直或后倾。绝对不允许前倾！注意观察是否有障碍，特别在顶部。</p>

	<p style="text-align: center;">最小倾斜</p> <p>缓慢并平衡地操作倾斜系统。除了在叉货或卸货外，当提升或下降货物时，绝对不允许前倾。叉起货物后，则需要将门架后倾使货物稳定。</p>
	<p style="text-align: center;">视线</p> <p>带载运行时应尽可能降低门架并后倾。正视前方，保证有开阔的视线。如果货物挡住视线，则必须后退行驶（除了上坡外）。</p>
	<p style="text-align: center;">在斜坡上行驶的注意事项</p> <p>叉车在斜坡上行驶应特别小心，不得横穿斜坡或在斜坡上转弯。当叉车带载运行，货物必须位于坡上位置。当叉车空载运行时，货叉可以位于坡下位置。</p>

	<p style="text-align: center;">减速</p> <p>遵守有关场地限速的规定和行人先行的原则。在交叉路口或拐角处，或视线被遮挡处应减速并鸣号。</p>
	<p style="text-align: center;">注意行人</p> <p>不允许任何人站住或经过提升起的货叉下，也不允许直接站在叉车后站或在叉车转弯时位于后部回旋区内。</p>
	<p style="text-align: center;">不得运载人员</p> <p>不得使用叉车或货叉运载人员！不允许让人员站在托盘上用货叉升起。如果需要提升人员，必须使用符合标准的安全高空作业笼。</p>
	<p style="text-align: center;">注意地板的支撑强度</p> <p>不要以为任何地区的地板都有足够的强度来支撑您的承载或空载的叉车。应随时了解地板的强度是否能够支撑叉车的重量。</p>

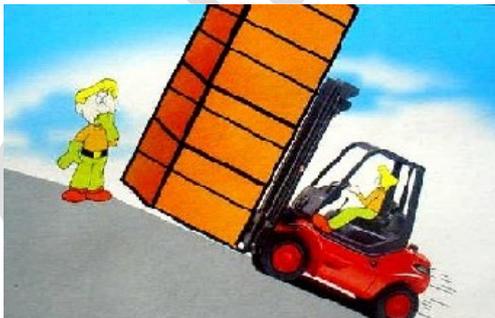	<p style="text-align: center;">禁止游戏式驾驶叉车</p> <p>安全驾驶取决于您的驾驶态度。虽然安全驾驶是难于预测的，但是，当您坐在驾驶座时，就必须要有安全驾驶的意识。一定要注意安全。招致事故的，并非车辆而是您本人。</p>
	<p style="text-align: center;">转弯时，应注意叉车尾部的摆动</p> <p>在窄小的通道或场所转弯时，应注意叉车尾部的摆动。叉车是利用后轮进行转向的，在转弯时可能产生很大的摆动。</p>
	<p style="text-align: center;">运载庞大货物并在坡道行驶</p> <p>如果运载的货物庞大，障碍前方的视线，必须后退行驶。当需要上坡时，应将叉车朝前进方向行驶，并由其他人员引导。</p>



检查蓄电池

检查蓄电池时，必须关断发动机和电源。不许有明火。