

全双工窗口对讲机

—— 产品安装使用说明 ——


LonBon 来邦





一、安装说明：

部件示意图

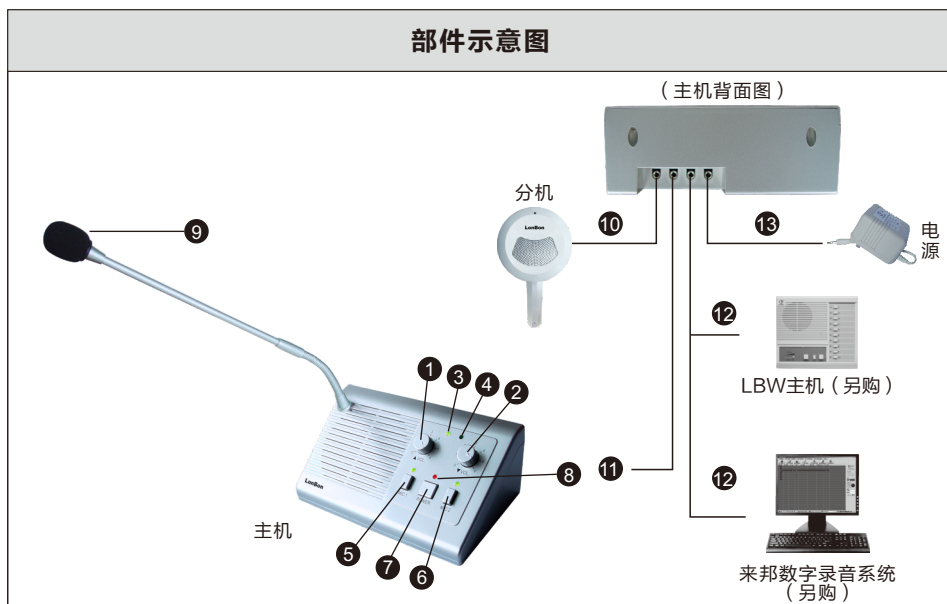

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| ① 分机音量调节钮 | ⑥ 外话开关(MIC2) | ⑪ 内话筒插孔(MIC.) |
| ② 主机音量调节钮 | ⑦ 电源开关(POWER) | ⑫ 录音插孔(REC.) |
| ③ 内话指示灯 | ⑧ 电源指示灯 | ⑬ 电源插孔(POWER) |
| ④ 外话指示灯 | ⑨ 话筒 | |
| ⑤ 内话开关(MIC1) | ⑩ 分机连接线插孔(OUT) | |

基本配置：主机一台，分机一台（自带连接线：直径2.6mm，长2.2m屏蔽线，透明色PVC外被），DC12V变压器一只，录音线一条，安装胶片三块，固定线夹四个。

1、安装方法：

- (1) 将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外（一般粘帖于传递盘上方30cm处），将分机的连线插头插入主机之分机连接线插孔⑩。
- (2) 将DC12V变压器插入220V市电电源上，DC12V插头插入主机之电源插孔⑬。
- (3) 打开主机电源开关⑦，电源指示灯亮⑧，表示本机供电正常。
- (4) 按内话开关⑤和外话开关⑥，上方的两只绿指示灯亮，工作间内可双向通话。即为双向对讲。
- (5) 里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出。表示双向对讲工作正常。

2、对讲功能：

- (1) 可直接由主机上的话筒⑨与分机全双工对讲；分机可直接与主机双向对讲。
- (2) 当按下主机内话开关⑤或外话开关⑥，上方的绿色指示灯灭时，可关闭内话声音或外话声音。即为单向送话。

3、录音、监听、插话功能：

- (1) 将配送的录音线插入主机之录音、监听、插话插孔⑫，再与LBW系列主机（另购）连接，可实时对每个窗口进行监听、插话，监听时窗口处无任何察觉（用于行长对每个窗口监听、插话）。
- (2) 当需要将工作间的内外声音录音时，可将配送的录音线插入主机之孔⑫输出声音信号，配合银行柜员制、监控设备或来邦数字录音系统（另购）进行录音。

4、自动静音功能：

分机含红外感应探头，内置咪头，可自动检测窗口外有无顾客办理业务。
有顾客时，自动开启分机麦克风并进入通话状态；
无顾客时，自动关闭分机麦克风并进入静音状态。
避免无业务办理时，窗口外环境噪音影响到窗口内的工作人员。



附：技术、规格参数

工作电压：	DC10-14V	工作温度：	-20℃ ~ +80℃
最大工作电流：	200mA	工作湿度：	≤90%
主机喇叭输出功率：	1.5W	信噪比：	> 70dB
分机喇叭输出功率：	1.2W	谐波失真：	< 0.5%
输出频率：	20Hz ~ 20KHz	主机尺寸：	150x80x55mm(LxWxH)
主机MIC：	-51 ± 2db 20Hz-16KHz	话筒长度：	360mm
分机MIC：	-44 ± 2dB 100Hz-15KHz	分机尺寸：	102x64x18mm(LxWxH)
MIC 输入灵敏度：	10mV		