

快速使用指南

DishDrawer™洗碗机（嵌入式）


中文

Fisher & Paykel

妥善保存本指南供日后查阅。

- 如要详细了解洗碗机功能，参看用户指南。
- 在使用洗碗机之前，确保通读用户指南，特别要留意“安全警告”一节的内容。
- 如要了解联系资料，或者需要维修、协助或更换零部件，参看本指南末尾的联系方式或维修和保修小册子。


你购买的产品型号

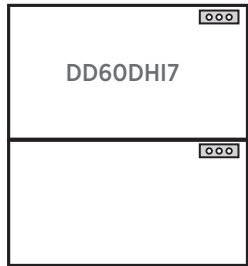

注意：双抽屉型号的每个抽屉分开控制，工作时互不影响。




使用说明 — 开始洗碗

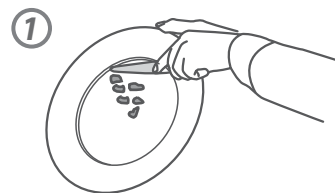


① 除去碎屑

除去大块食物残渣（例如骨头、果核）和所有异物（例如牙签、牙线、纸巾）。

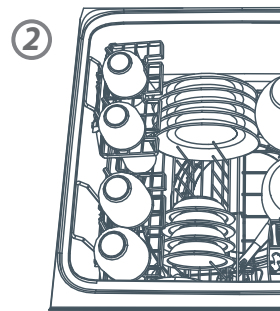


② 轻轻装入餐具

为了提高洗涤效果，餐具放置间隔要均匀，切勿叠在一起。

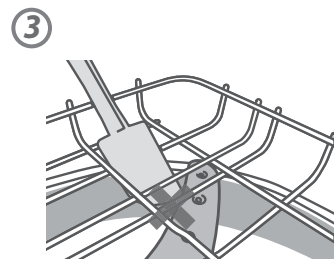

③ 检查喷淋臂

确保没有餐具妨碍喷淋臂自由旋转。

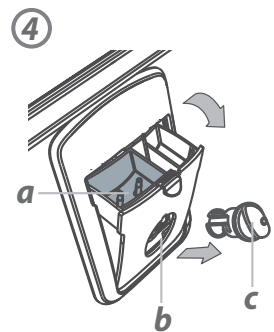

④ 添加洗涤剂并检查光亮剂

往洗涤剂添加器(a)里加入粉末状洗涤剂并关上添加器门。

重要!

切勿把洗涤剂或洗碗块加入洗涤剂添加器。

如果插塞上的指示灯(c)变成红色，往光亮剂添加器(b)里加入液状光亮剂，然后确保重新盖好光亮剂盖子。

如果使用洗碗块，把它放在刀叉篮(d)里或抽屉底部。



⑤ 选择洗涤程序

接通洗碗机电源①，然后选择洗涤程序▶。



⑥ 开始洗涤或设置延迟启动

关好抽屉，然后按▶▶按钮。

洗涤程序控制

洗涤程序指示灯
指示灯说明选择了哪个程序。

洗涤程序选择按键

标准程序 — 用于清洗并烘干餐具			
强洗	标准洗	快洗	玻璃洗
污迹重的罐子、平底锅和碟子。	一般污迹的餐具，洗涤效果最佳。	油污小的餐具。	油污小、不耐热的陶瓷餐具。

经济洗程序 — 用于节能清洗餐具			
强洗+经济洗	标准洗+经济洗	快洗+经济洗	玻璃洗+经济洗
每天使用的污迹重的餐具。	一般污迹的餐具，节约水电。	污迹小、无油脂的餐具。	污迹小、无油脂、不耐热的陶瓷餐具。

冲洗
防止餐具有异味和污迹变干。

经济洗选择按键和指示灯
如果希望洗涤程序省电，按此按钮。在选择经济洗程序之后，指示灯变成红色。如果需要提高烘干效果，建议你不要选择经济洗程序。

主要控制按钮



通电/断电

按⏻按钮接通或断开洗碗机电源。

打开抽屉时，自动接通洗碗机电源30秒钟。

取消洗涤/取消延迟启动

按⏪按钮取消已启动的洗涤程序，或者取消延迟启动设置。

如果抽屉里有水，洗碗机在断电前自动排水。



启动/暂停

按▶▶按钮启动、暂停或继续洗碗。

在暂停洗碗之后，听到三声嘟嘟声后再打开抽屉。如果在洗涤程序尚未结束时用力打开抽屉，可能会造成机器损坏或人身伤害。

设置延迟启动

- 按住▶▶按钮，直到按钮上面的绿色指示灯变成橙色时放手。现在进入了延迟启动模式。
- 再按▶▶按钮，直到显示器显示要延迟启动的小时数为止。延迟时间（1-12小时）每过一个小时，洗碗机就发出一声嘟嘟声。

现在设置了延迟启动。在关上抽屉的情况下，在延迟时间结束之后，开始洗碗。



按键锁

按键锁禁用所有按钮 — 此功能在清洁洗碗机时很有用。

如要激活按键锁，按住⏻按钮，听到一声嘟嘟声（3秒钟）后放手。按钮上面的指示灯常亮。

如要取消按键锁，按住⏻按钮，直到按钮上面的指示灯熄灭为止。

儿童安全锁

儿童安全锁锁住抽屉，禁用所有按钮，防止儿童擅自使用洗碗机。

如要激活儿童安全锁，按住⏻按钮，听到两声嘟嘟声（5秒钟）后放手。按钮上面的指示灯常亮。

如要取消儿童安全锁，按住⏻按钮，直到按钮上面的指示灯熄灭为止。

在洗涤之后


洗碗机发出六声嘟嘟声，表示洗涤程序结束了。

在洗涤程序结束之后，你可能会听到下列响声。这些是正常工作的一部分：


- 双抽屉型号的两个抽屉可能同时排水。
- 在洗涤程序结束之后，烘干风扇在指定的时间内继续运转。风扇有助于烘干餐具，消耗的电力很少。

为了达到最佳烘干效果，建议你在餐具冷却之后把它们取出来。


装餐具注意事项

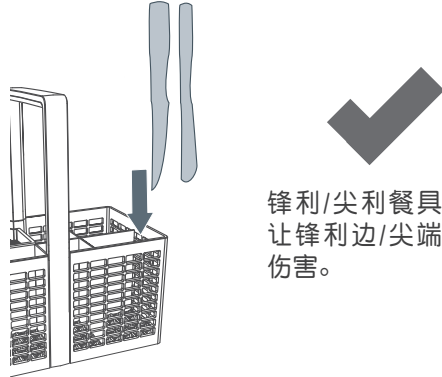


锋利/尖利餐具必须水平放置，或者让锋利边/尖端朝下，避免造成人身伤害。

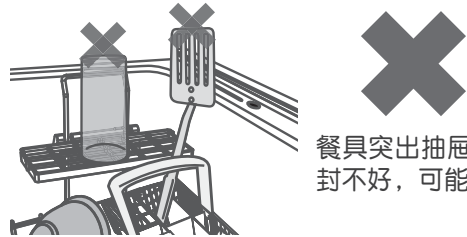


餐具突出抽屉会导致洗碗机内盖密封不好，可能会造成损坏。

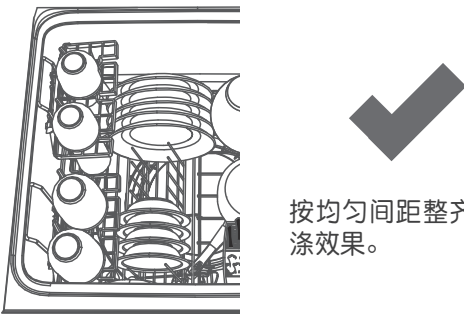


按均匀间距整齐排放餐具可以提高洗涤效果。

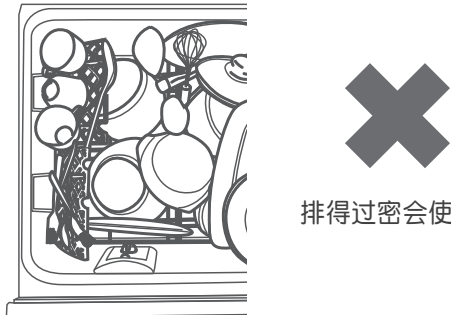


排得过密会使洗涤效果降低。

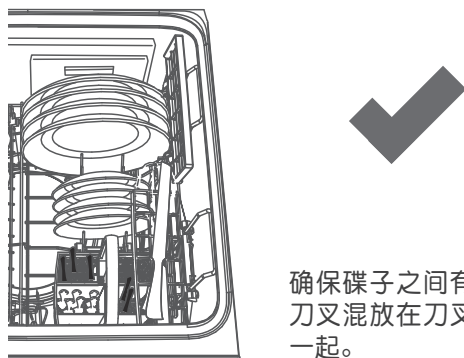


确保碟子之间有足够间隙。把汤匙和刀叉混放在刀叉篮里，防止它们叠在一起。

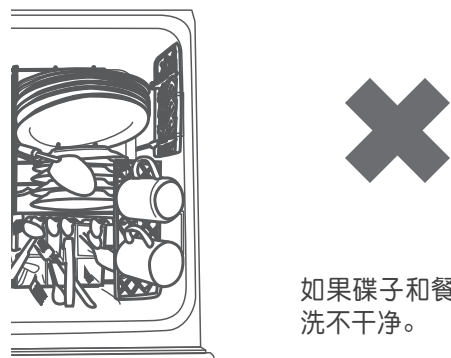

如果碟子和餐具叠在一起，很可能洗不干净。

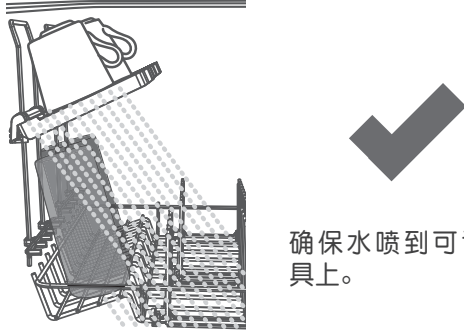

确保水喷到可调节杯架上的所有餐具上。

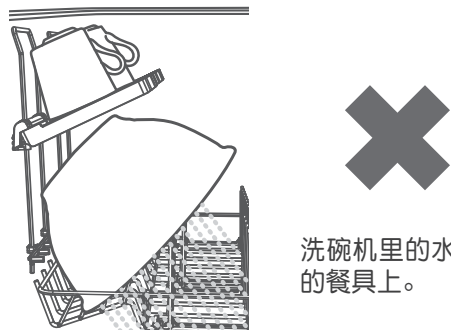

洗碗机里的水喷不到可调节杯架上的餐具上。

首选项

可以根据个人偏好或环境情况更改这些选项设置。建议你你在开始使用洗碗机之前选择最合适的设置。

选项	光亮剂	水软化器	打开抽屉时自动接通电源	洗涤程序结束时发出嘟嘟声	关上抽屉时自动锁住
用途	调节光亮剂添加量。如果餐具洗涤之后泡沫过多，可以降低此设置。如果餐具洗涤之后潮湿或有水渍，可以增大此设置。	参看用户指南的“水软化器”一节了解详情。	洗碗机在出厂前设置为在打开抽屉时自动接通电源30秒钟。你可以关闭此设置。	洗碗机在出厂前设置为在洗涤程序结束时发出六声嘟嘟声。你可以关闭此设置。	在打开此设置之后，在关上抽屉时自动锁住抽屉30秒钟。然后可以按 ① 按钮开锁（如果同时激活了按键锁或儿童安全锁）。在船上和房车上很有用。

如何更改选项设置

- 1 检查并打开
中途检查是否洗碗，按 **①** 按钮，然后打开抽屉。
- 2 进入菜单翻选项
进入菜单：先用一个手指按住顶上的 **②** 按钮，然后用另一个手指按住面板上的 **③** 按钮，在听到一声长嘟嘟声后放手。
 - 现在进入了首选项菜单的光亮剂选项。
 - 如果要更改光亮剂设置，继续第三步。
 - 如果要更改另一个选项设置，必须先翻到此选项。

翻到下一个选项：按 **④** 按钮。注意 **④** 和 **⑤** 上面的指示灯，即可知道进入了哪个选项（参看下表）。在翻到选项末尾时，自动返回光亮剂选项（发出一声嘟嘟声）。

选项	光亮剂 ④	水软化器 ⑤	打开抽屉时自动接通电源 ⑥	洗涤程序结束时发出嘟嘟声 ⑦	关上抽屉时自动锁住 ⑧
进入了哪个选项？	红色 不亮	绿色 不亮	橙色 红色	绿色 红色	红色 红色
可能的设置	1-5	0-5	开或关	开或关	开或关
例子	4个指示灯亮 一 设置为4		开 关	开 关	开 关

- 3 更改设置
按 **③** 按钮更改选项设置。例如如要把光亮剂设置从4（出厂默认设置）更改为2，必须按三次 **③** 按钮。
- 4 保存设置并退出菜单
按 **①** 按钮保存新设置，并退出首选项菜单。

进一步了解详情

如要详细了解洗碗机功能

参看用户指南

如要了解保修信息

参看维修和保修小册子

如果你...

- 有任何疑问或建议
- 需要斐雪派克授权技术员前去维修产品
- 需要更换零部件或配件
- 想注册产品

参看维修和保修小册子或联系我们

CN

400 6406 777

www.fisherandpaykel.cn