

# 简易使用手册

扫描二维码下载说明书

如果您需了解更加详细的操作指引，  
请扫描右边二维码阅读电子说明书。




## 产品结构示意图

**注意** 由于我们的产品在不断升级，如实物与下图  
结构示意图存在差异，请以实物为准。

### 平板微波炉

更大的腔体利用率，取消传统微波炉的玻璃转盘，  
产品的有效炉腔容积提高约45%，各种形状的食品  
器皿可以随意放置。

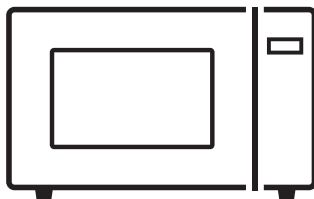

## 产品规格

### 技术规格

| EM7KCG4-NR/M1-L202B黑色 |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 容积(L)                 | 20L               |
| 额定电压/频率               | 220V~50Hz         |
| 额定输入功率(W)             | 1150W             |
| 微波输出功率(W)             | 700W              |
| 烧烤功率(W)               | 无                 |
| 微波工作频率                | 2450MHz           |
| 产品噪声值                 | 60dB(A)(声功率级)     |
| 外形尺寸(mm)              | 459mm×281mm×352mm |
| 炉腔尺寸(mm)              | 315mm×181mm×325mm |
| 转盘直径(mm)              | 无                 |
| 产品净重(Kg)              | 12.0kg            |
| 认证                    | CCC               |

①产品尺寸为约数，顺序是宽×高×深。②外型尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。

③炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。④由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

■ 执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.21-2008

# 简易操作

## 简明使用指引



## 操作指引

### 快捷微波加热操作方法:

- (1) 待机状态下按“+30秒”加热30秒;
- (2) 在待机状态下按“2分”,加热2分钟。连续按“10秒、1分、2分、5分、10分”也可叠加时间,当设置的时间小于或等于五分钟时,微波炉直接启动。

### 常规微波加热操作方法:

- 依次按【微波火力】选择微波火力;  
按时间键设置烹调时间;  
按【开始/+30秒】键开始

### 电子杀菌除味操作方法:

- 待机状态下按【电子杀菌除味】  
按【开始/+30秒】键开始

### 解冻操作方法:

- 依次按【解冻】选择解冻份量  
按【开始/+30秒】键开始

### 宝宝专家操作方法:

- 依次按【宝宝专家】,选择宝宝专家菜单  
按【开始/+30秒】键开始

### 自动菜单操作方法:

- 依次按【牛奶/咖啡】,选择食物份量,其他菜单同理  
按【开始/+30秒】键开始

## 【开始取消】



开始/+30秒

- \* 开始功能: 设定功能后按【开始/+30秒】,开始烹调。
- \* 快速微波加热30秒: 待机状态下按【开始/+30秒】,快速启动30秒微波烹调。
- \* 烹调时间+30秒: 微波火力、烧烤过程中按【开始/+30秒】,时间增加30秒。



暂停/取消/省电

- \* 暂停功能: 烹调过程中按【暂停/取消/省电】暂停。
- \* 取消功能: 设置错误按【暂停/取消/省电】取消当前设置,返回待机状态。
- \* 省电功能: 待机状态按【暂停/取消/省电】进入省电状态。

具体的操作说明,请查阅说明书!  
如有任何疑问,  
请拨打全国统一服务热线!

 美的服务电话  
400-8899-315