

SAMPO

S-512
使用手册



功能話機操作使用方法	3
1. 電話撥號	3
1.01 內線撥號.....	3
1.02 撥外線.....	3
1.03 DSS 指定外線	4
1.04 閃切 / 轉接	4
1.05 系統簡碼速撥.....	5
1.06 個人簡碼速撥.....	5
1.07 姓名撥號.....	6
1.08 呼叫總機.....	6
2. 分機遇忙線時的操作	7
2.01 留話.....	7
2.02 外線預約.....	7
2.03 末碼重撥.....	8
2.04 自動重撥.....	8
2.05 插話 / 監聽	9
2.06 外線插話.....	9
3. 電話應答	10
3.01 振鈴分機應答：內 / 外線	10
3.02 內線自動應答.....	10
3.03 代接.....	10
3.04 門口機應答（選配ACP）	11
4. 通話中的操作	12
4.01 保留.....	12
4.02 絕對保留.....	12
4.03 會議電話.....	13
4.04 轉送.....	14
4.05 留話應答.....	15
4.06 經紀人電話.....	15
4.07 靜音.....	16
4.08 電話聽筒與免持聽筒使用切換.....	16
4.09 音量調整.....	16
5. 廣播.....	17
5.01 內部分群廣播.....	17
5.02 內部廣播.....	17
5.03 全體廣播.....	17
5.04 廣播應答.....	17

6. 其他功能	18
6.01 免持聽筒.....	18
6.02 背景音樂.....	18
6.03 來電顯示功能.....	19
7. 分機使用程式設定	20
7.01 分機跟隨設定.....	20
7.02 隨身密碼操作.....	20
7.03 音量設定.....	21
7.04 簡碼速撥設定.....	22
7.05 話機個人密碼設定.....	23
7.06 分機鬧鈴設定.....	24
7.07 晨呼鬧鈴設定.....	25
7.08 系統時間設定（僅總機能操作此功能）	25
7.09 日夜間服務等級切換（僅總機能操作此功能）	25
7.10 晨呼鬧鈴設定（僅總機能操作此功能）	26
7.11 設定留言.....	27
7.12 遙控設定分機之跟隨模式(僅總機操作).....	28
7.13 話機操作功能顯示.....	28
7.14 分機設定 – 儲存重撥號碼.....	29
7.15 請勿打擾.....	29
7.16 環境監聽（嬰兒房監聽）	30
7.17 熱線功能（拿起聽筒自動抓取外線或指定內線號碼）	30
7.18 S.M.D.R 鎖定 / 解除（僅總機操作）	31
7.19 環境監聽.....	31


功能話機操作使用方法

1. 電話撥號

1.01 內線撥號


分機呼叫分機。

直撥分機號碼:



取聽筒 / 按〔喇叭〕鍵 撥分機號碼

DSS 直撥:



取聽筒 / 按〔喇叭〕鍵 按 DSS 鍵

- 注意：1. 當內線撥號時，分機號碼會出現在雙方話機的 LCD 液晶顯示幕上。
 2. 當內線撥號振鈴時，可以按數字鍵上的〔3〕用以轉換是利用振鈴訊號呼叫對方分機或是語音呼叫。
 3. 當系統設定為語音呼叫時，撥號給對方分機，對方會經由喇叭聽到你的呼叫聲音。
 4. 當欲呼叫的分機忙線時（聽到忙音），可以按其它 DSS 鍵(事先設定)來直接呼叫其它分機。

1.02 撥外線

此項功能允許每一個分機可以自動搜尋閒置的外線。若外線已被劃分在「外線群組」中，則分機只可搜尋自己所屬群組中的外線。

撥 9 或 0 作外線群組存取（8 群）



取聽筒 / 掛聽筒 撥〔9〕或〔0〕（需自行設定）

* 外線的 LED 指示燈會閃爍在自己與其它的分機上。


特別外線群組存取: (8 群)



取聽筒 / 按〔喇叭〕鍵 撥〔8〕，〔7〕

1.03 DSS 指定外線

按DSS鍵來撥外線，或者搜尋閒置的外線。




取聽筒 / 掛聽筒 按外線鍵 (DSS鍵)

撥電話號碼

注意： 1. 在 S-512 系統中，您可按任何的DSS指定外線鍵以取得外線。
 例:S-512 的 801-805 碼：
 * 801 碼代表第一條外線，802 碼代表第二條外線...等。
 在 S-512系統中，當所有外線 LCD 燈忙線時，可撥〔9〕或〔0〕去自動搜尋其它沒有顯示在 LCD 上的閒置外線。
 當 LCD 燈亮紅光時，則代表此條外線是處於忙線的狀態。
 2. 在通話時，假使您按任意其它的外線鍵，原始的外線通話將停止並且將連接至新的外線上。

1.04 閃切 / 轉接

在通話中操作此功能，系統會把正在通話的外線暫切，並重新取得新的外線。系統程式內已設定轉 / 閃的持續時間，並可配合電信局外線與交換機的特別需求做其它的設定。




按〔轉接〕鍵

1.05 系統簡碼速撥

按事先設定的速撥鍵，系統將會自動撥您所設定的電話號碼。

***請先在 7.04 項設定 – 系統速撥 / 簡碼速撥 ***




取聽筒 / 掛聽筒 按〔速撥〕鍵

* 在按〔速撥〕鍵之前，您也可以自己先按外線鍵去選擇外線。

1.06 個人簡碼速撥

簡碼速撥中，在選擇按下 DSS 鍵後，分機會自動搜尋閒置的外線，並且會撥事先設定的電話號碼。

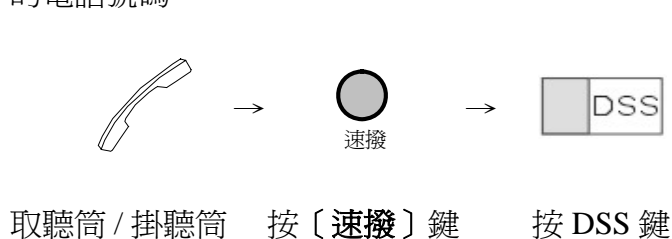

DSS1-DSS10
簡碼速撥

10		DSS10
9		DSS9
8		DSS8
7		DSS7
6		DSS6
5		DSS5
4		DSS4
3		DSS3
2		DSS2
1		DSS1

S-5D DSS鍵面板安排圖

註：單一部話機可有20組個人簡碼速撥，10組簡碼速撥設定鍵（DSS 1-10）
撥號盤上10組數字撥號鍵（0-9）

1.07 姓名撥號

以姓名撥號的功能可在呼叫內線、外線及系統速撥時使用。它也提供系統速撥及分機號碼電話簿撥號。



按已設定之DSS鍵 按[1]或[2]選擇內線撥號或速撥 輸入姓名

(系統設定Mode 07 項, 設定值安排 62)

按音量鍵 [▲] 或 [▼] 選擇欲呼叫的分機/人名, 取聽筒 / 按[喇叭]鍵 → 撥出

.使用下列的功能鍵來輸入姓名的字母, 或音量鍵 [▲] 或 [▼] 去搜尋所需字元:

按 鍵	螢幕顯示	按 鍵	螢幕顯示	按 鍵	螢幕顯示
1	, . : 1	5	JKL5-	9	WXYZ9
2	ABC2;	6	MNO6'	0	Äüñö0
3	DEF3/	7	PQRS7	*	%^ &* (
4	GHI4-	8	TUV8+	#	\$!@#)
音量 ▲	尋找下一個名字				
音量 ▼	尋找先前的名字				

- 假如系統有找到相符的名字, 液晶螢幕會顯示:

Mike Chou

- 假如系統沒有找到相符名字的第一個字元, 液晶螢幕會顯示:

No Entries
Try Again

此時, 使用者可輸入其它的字母再試試看。

1.08 呼叫總機


利用已設定的單一數字鍵去呼叫總機。



取聽筒 按 [9] 或 [0] (參考Mode:05-06-05)

2.03 末碼重撥

最後撥號之號碼重撥，不論您撥的電話是否有無接通或忙線都會儲存在系統中。




取聽筒 / 掛聽筒 按〔重撥〕鍵

* 當按下〔重撥〕鍵時，分機會自動抓取外線並做末碼重撥的動作。

2.04 自動重撥


當您利用外線撥號發現忙音時，此項功能會將號碼自動重撥。

自動儲存號碼重撥

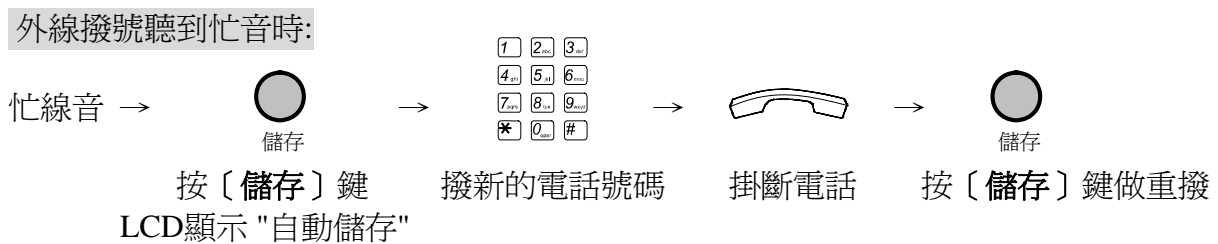

注意： 1. 液晶顯示幕會顯示您撥的號碼。
2. 當分機做自動重撥時，喇叭鍵上的 LED 燈會閃爍紅光。在每一通重撥之後，喇叭鍵上的 LED 燈會閃爍紅光，提醒您正在做自動重撥的動作。


取消自動儲存號碼重撥

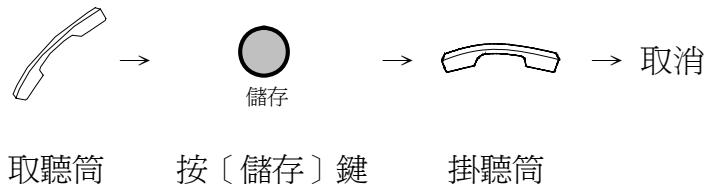

2.05 插話 / 監聽

此項功能允許分機對其它忙線或設定「請勿打擾」之分機做插話或監聽。操作此功能必須與系統程式配合。

插 話:

撥欲插話的分機號碼 →  → 第三方插話者進入會談
按〔0〕

監 聽:

撥欲監聽的分機號碼 →  → 第三方監聽者進入監聽
按〔#〕

取 消:






掛聽筒 / 按〔喇叭〕鍵

2.06 外線插話

此項功能允許分機對正在使用外線通話之分機做插話。操作此功能必須與系統程式配合。

插 話:



→ 1  →  → 第三方插話者進入會談

取聽筒 / 按〔喇叭〕鍵 按忙線中的外線鍵 按〔0〕

取 消:




掛聽筒 / 按〔喇叭〕鍵

3. 電話應答

3.01 振鈴分機應答：內 / 外線

回應正在振鈴的分機。


內 / 外線振鈴分機應答:

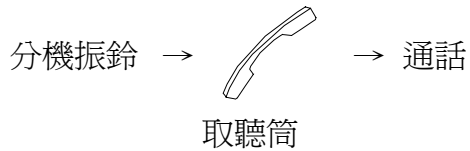

3.02 內線自動應答

此項功能允許分機在免持聽筒模式下對內線做自動應答。

設定 / 取消:

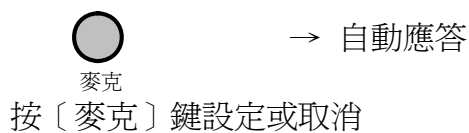


* **LED 指示燈亮起表示：**

- 當分機在自動應答內線模式時，LED 指示燈亮起
- 當分機回到正常模式時，LED 指示燈熄滅

3.03 代接

此項功能允許分機代接另外一支正在振鈴的分機。


指定代接

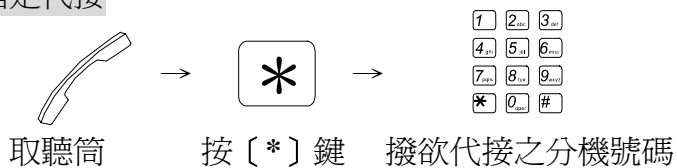

全體代接




本群代接



取聽筒 按〔*〕鍵再按〔0〕鍵

指定群別代接



取聽筒 按〔*〕鍵再按〔8〕鍵


*** S-512系統 所屬之外線群別，共 1~8 群 ***

3.04 門口機應答（選配ACP）

此項功能允許分機回應門口機的呼叫。


門口機呼叫

* 門口機的鈴聲會經由分機的喇叭發出聲響。

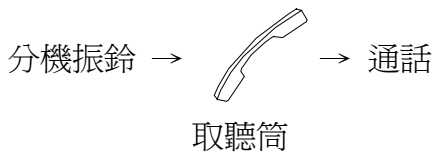


*** 請先行做系統設定，參考程式設定手冊 ***

呼叫門口機(ACP)




取聽筒 按門口機鍵；(或直接撥門口機的分機號碼)

利用分機打開門口電鎖

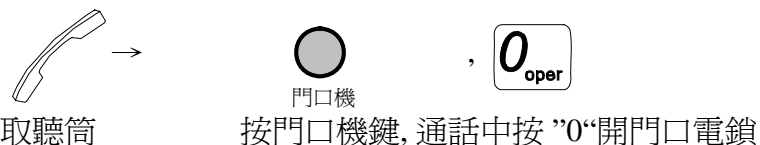


取聽筒
或

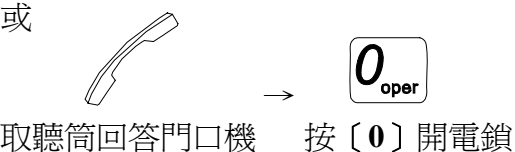


4. 通話中的操作

4.01 保留

內/外線通話中:

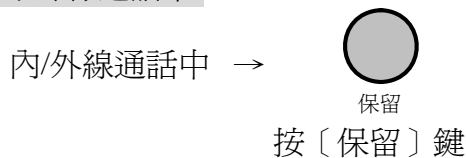

分機取回內線保留:



取聽筒 撥被保留的分機號碼/或按[轉接]鍵取回

利用任何一台分機取回外線保留:




取聽筒 按正在閃爍的外線鍵/或按[轉接]鍵取回
或按數字鍵：例S-512為 801-805

- 注意：** 1. 假使在程式設定的時間內，沒有接起保留的電話，則該保留的分機會振鈴告知，直到被接起為止。*** 分機保留的時間請參閱系統設定 ***
2. 假使在同一時間內有好幾個內/外線被保留，除非有回應第一個內/外線保留，否則第二個保留將不會振鈴。


4.02 絕對保留

將外線或內線保留，此時除了本身能取得被保留之內外/線，其他分機無法取得。

內/外線通話中:

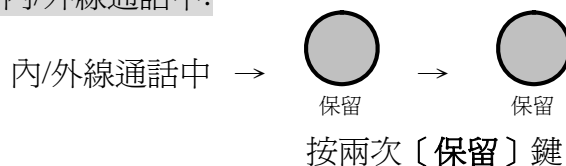


分機重新取回外線保留



取聽筒 按正在閃爍的外線鍵
或按數字鍵：S-512為 801-808

其它分機取回絕對保留外線:




按正在閃爍的外線鍵 按〔保留〕鍵

* 在其它分機中，被絕對保留的內/外線 LED 燈會恆亮，此時按此LED 鍵，將會聽到忙線的聲音，然後再按〔保留〕鍵，即可取得被保留之外線。

4.03 會議電話

三方會議允許三方同時會談。

與兩方外線進行三方會談:

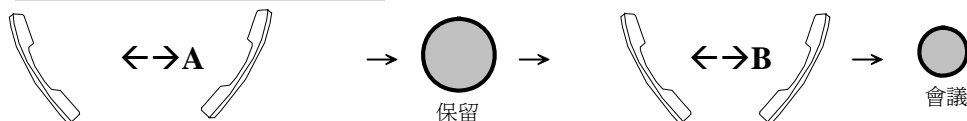

正在與A外線通話中 按〔保留〕鍵 按另一條B外線 當第二路外線應答時，按〔會議〕鍵，此時即可三方通話

注意：當您掛上電話聽筒，則結束三方會談；若按〔保留〕鍵，再掛上電話，則其餘的兩方外線繼續通話。此時另外兩方會有三分鐘的交談時間，若交談時間一到，任何一方想延長通話時間請按話機上（0-9）的任意一鍵。

重新加入仍在交談的兩路外線



任意按兩條外線的其中一個鍵，將會聽到忙線音。

與一方外線一方內線進行三方會談



與外線或內線進行交談 按〔保留〕鍵 接聽另外一路外線或內線的電話




當第二路外線應答時，按〔會議〕鍵，此時即可三方通話

- 注意：**
1. 假使第二路通話沒有回應，則會回到第一路通話，按閃爍的外線鍵或內線號碼，重新回到保留的一方。
 2. 當正在對一方外線或一方內線做交談時，三方之中有一方掛上電話聽筒之後，其餘雙方仍可繼續談話。

4.04 轉送

轉送功能是将一通電話從一部分機轉至另一部分機。S-512 系統有三種轉送方式：**直接轉送**、**間接轉送**及**語音通告**。直接轉送時，分機轉送一通電話並掛上電話聽筒；間接轉送時，確定受話者無誤後，再將電話轉送出去；利用語音通告時，欲轉送電話的分機透過喇叭告知另一部分機，要轉送電話。

轉送外線電話：




按〔保留〕鍵 撥欲轉送電話的分機號碼 按〔轉接〕鍵將來話**直接轉送**。確定受話者無誤後，按〔轉接〕鍵將電話**間接轉送**出去。

- 注意：**
1. **重新轉送：**假使被轉送來話的分機忙線，則當分機閒置時，轉送的來話將會自動振鈴。當被轉送來話的分機無人應答且超過系統設定時間時，會自動回振給轉送的分機。

4.05 留話應答

在2.01留話的描述中，當您的分機忙線中或無人應答時，其它的分機可使用留話的功能去等待您的回應，此時〔留話〕鍵上的LED燈會慢閃。


分機忙線：結束 / 保留先前的電話：

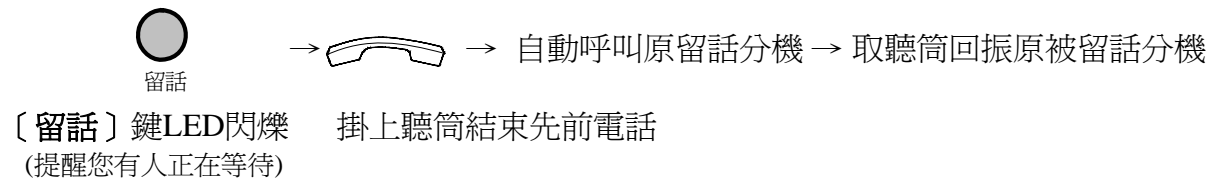

→ 被留話分機，取聽筒通話。


- * 當您結束了先前的電話，正在等待的分機將會接收到留話的振鈴聲。
- * 當留話分機取聽筒或有喇叭時，被留話分機掛上聽筒後，您的分機將會直接振鈴

您的分機閒置，當有人留話在您的分機時

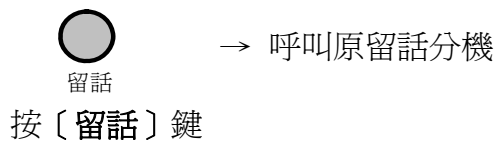

4.06 經紀人電話

允許一部話機和二位通話者交談：一次僅能與一人對談。

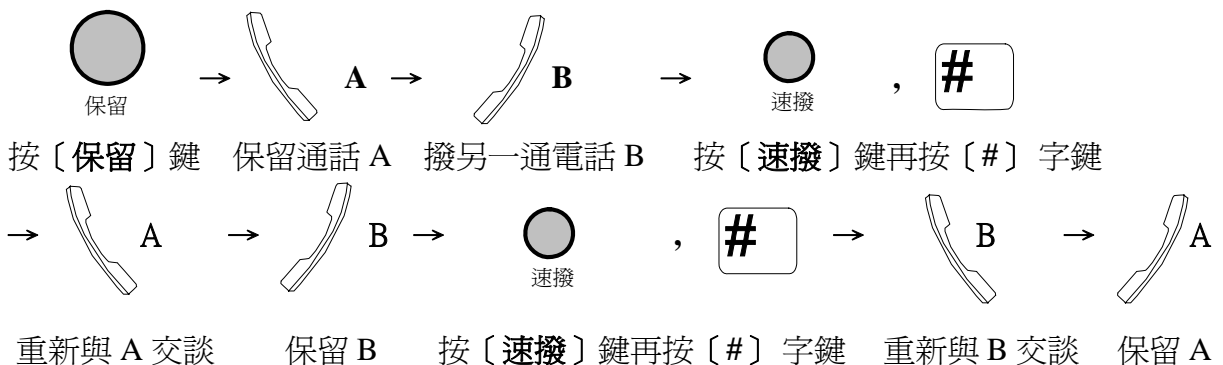

4.07 靜音

當您與其他人的談話不想讓電話中的通話者聽到，可操作此功能。

設定靜音:



按〔麥克〕鍵

重返通話:



再按一次〔麥克〕鍵


4.08 電話聽筒與免持聽筒使用切換

在接聽內外線時，您可自行選擇使用電話聽筒或免持聽筒。（使用此項功能，話機必需要有麥克風）

從免持聽筒至電話聽筒:




從電話聽筒至免持聽筒:

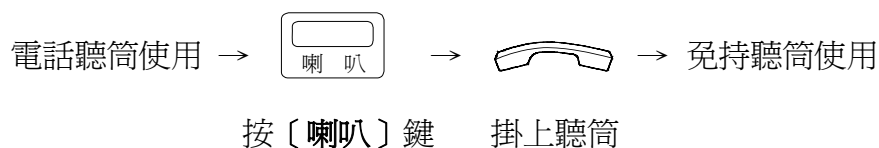

4.09 音量調整

在通話時，您可自行調整音量的大小。

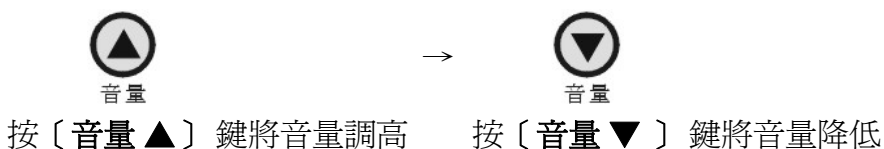



通話中調整:



5. 廣播

5.01 內部分群廣播

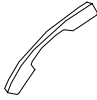此項功能允許分機透過電話上的喇叭做廣播。在S-512系統內共有8組廣播群，只有按鍵式電話能接受廣播之功能。




 →  ,  →  → 對第二群做廣播
 取聽筒 按 [#]、[2] 按 [2]

*** S-512系統 共有八組 (1~8) 內部分群 ***

注意：忙線中及單機電話不能接受廣播功能。




5.02 內部廣播

此功能可對內部全體 1-8 群做廣播。只有按鍵式電話能接受廣播之功能。

 →  ,  → 對內部全體 1-8 群廣播
 取聽筒 按 [#]、[1]




5.03 全體廣播

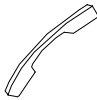可向內部分機及外接廣播系統廣播。

 →  ,  → 全體廣播
 取聽筒 按 [#]、[0]

5.04 廣播應答


當有廣播時，任何一台分機皆可做廣播應答。

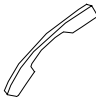 →  ,  → 通話
 取聽筒 按 [#]、[*]

6. 其他功能

6.01 免持聽筒

免持聽筒允許您使用電話的麥克風或喇叭來取代電話聽筒之功能。




按〔喇叭〕鍵

注意：免持聽筒對講功能只有在有內線通話時才有作用

6.02 背景音樂

背景音樂能透過話機的喇叭接收到。當電話在使用時，背景音樂會暫時關閉。

收聽:



按〔#〕字鍵

注意：1. 有電話進入時，拿起電話聽筒或廣播將會中斷背景音樂。
2. 在掛上電話或廣播結束後，被中斷的背景音樂會自動恢復。

取消:




按〔#〕字鍵或〔喇叭〕鍵

6.03 來電顯示功能


當話機接收到來電訊息時,你可以依以下的操作步驟做到來電查詢,回撥,或刪除的動作。

來電查詢:

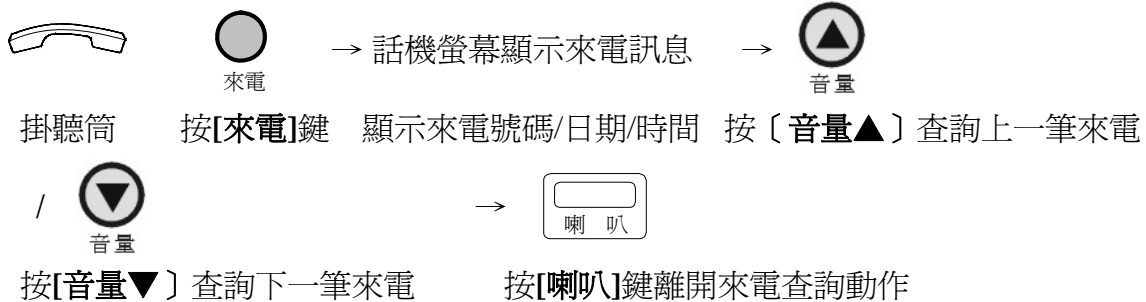


- 注意：**
1. 來電記錄筆數預設值每台話機可儲存20筆來電訊息。
 2. 當話機沒有來電記錄時,按[來電]查詢鍵,話機的螢幕會顯示[No CID Record]訊息。
 3. 來電訊息中顯示[MISS],代表此通來電未接;顯示[ANS],代表此通來電已接
 4. 如果來電訊息中含來電姓名時,可按[麥克]鍵切換查詢來電時間

來電刪除:

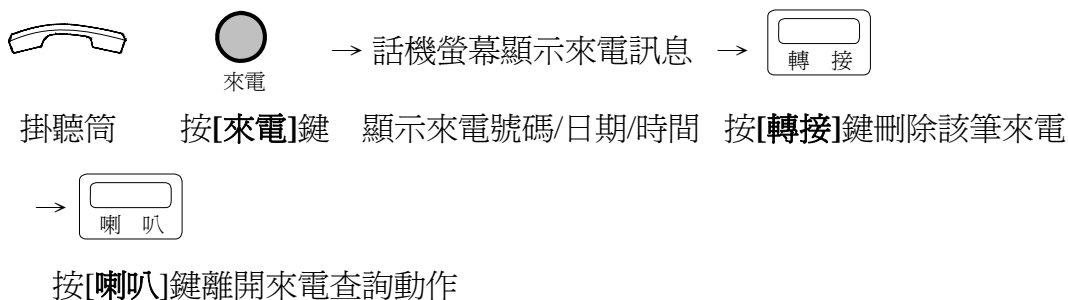

來電回撥:

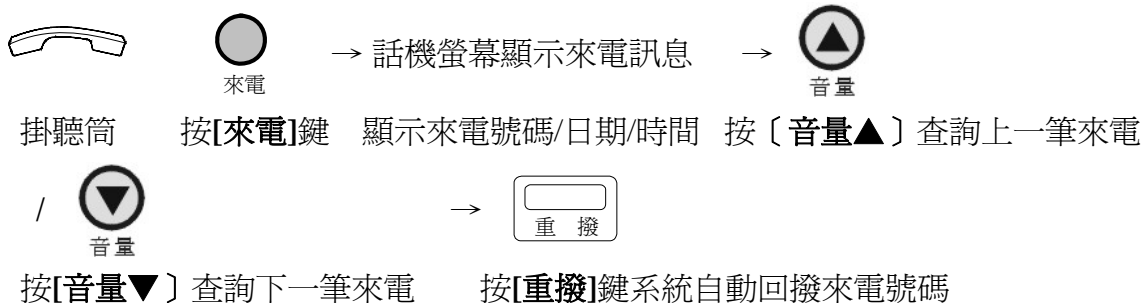

7. 分機使用程式設定

7.01 分機跟隨設定


1. 所有電話跟隨：

您可設定當有來電（內/外及轉接的外線）時，可自動轉送此通來電至所有您所指定的分機上。（外線欲設定進線跟隨功能，須搭配程序設定方有作用。）


2. 當忙線或無人應答時跟隨：

當有來電時，假使您的分機在20秒（設定值）內無應答或忙線中，所有來電可自動轉送此通電話至所有您所指定的分機上。

跟隨設定:

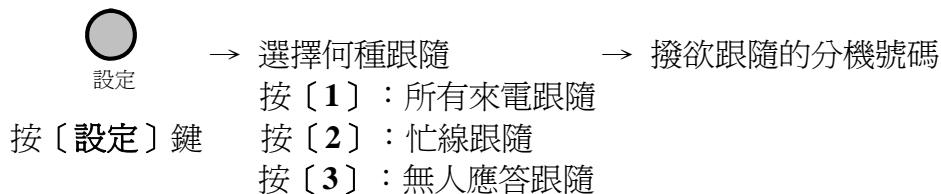

跟隨取消:

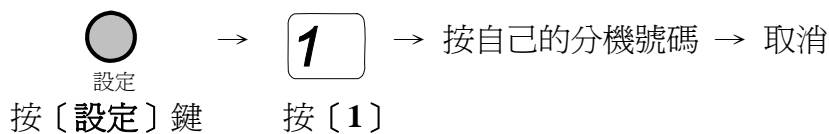

7.02 隨身密碼操作

隨身密碼的設定可預防電話費用的濫用，並節省電話費。當您所撥的記帳密碼正確時，您就可不受限制的撥長途電話，且SMDR將會記錄您所撥的外線及記帳密碼的相關資料。

*** 關於詳細的記帳密碼設定，請參閱系統的使用手冊 ***



注意：1. 若所輸入的記帳密碼正確，您的分機將會自動為您尋找閒置的外線。反之，將會聽見忙線音。

2. 當您結束通話後，分機將會自動返回正常的狀態。（長途控制）

7.03 音量設定

此項設定可利用話機來調整音量，共可調整五種類型的音量：話機振鈴聲、喇叭聲、電話聽筒聲、人性化振鈴，振鈴頻率聲。

設定電話音量:



掛聽筒 / [喇叭] 鍵OFF 按 [設定] 鍵再按 [6]



按 [#] 調整音量向上

按 [*] 調整音量向下

註：人性化振鈴之方法：（振鈴自動由小聲至）

設定 . 按 [設定] 鍵、[6]、[4] → 出現確定音，LCD並顯示 "Save"

取消 . 按 [設定] 鍵、[6]、[4] → 出現確定音，LCD並顯示 "Cancel"

註：振鈴頻率聲：

. 有8種振鈴頻率聲可供選擇

. 按 [設定] 鍵、[6]、[5] 然後輸入您的選擇 [1] ~ [8]

通話中調整音量:



按 [音量▲] 調整音量變大 按 [音量▼] 調整音量變小


7.04 簡碼速撥設定

簡碼速撥功能將會自動撥出您所設定的電話號碼。


S-512系統有兩種簡碼速撥設定：個人簡碼速撥（分機）和系統簡碼速撥。

個人簡碼速撥設定:


1. 一般話機：

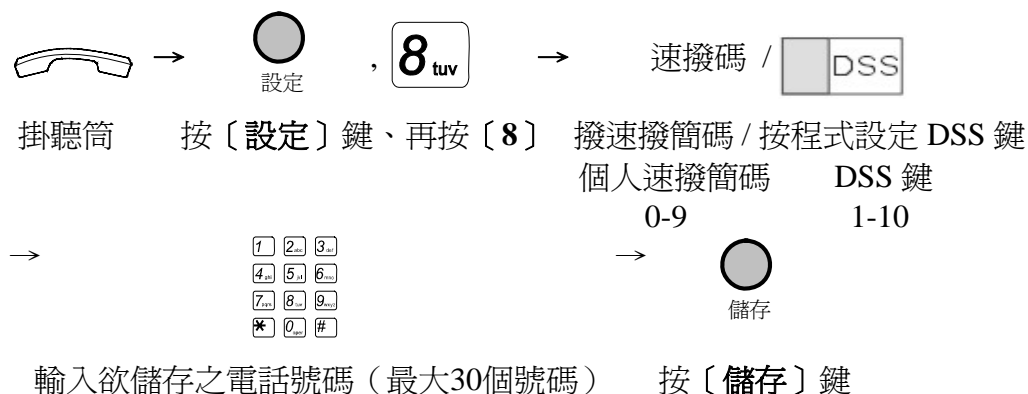

2. 總機：

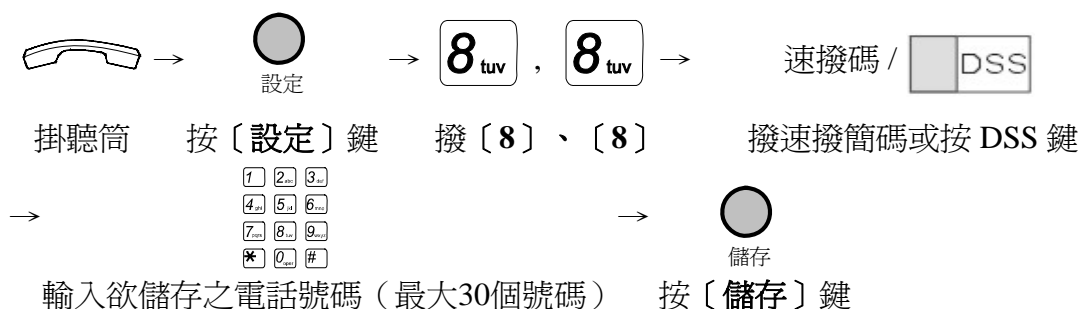


系統簡碼速撥設定（只有總機可設定）

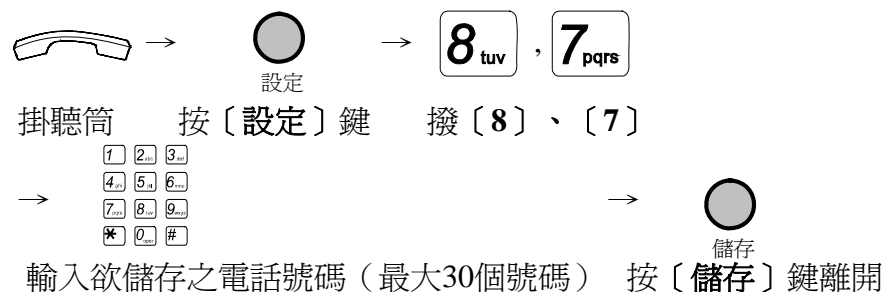

註：速撥代碼從100開始。


設定速撥號碼所抓之固定外線:

* 在撥簡碼速撥時，使用者可自行設定想要抓取的外線。





例:按〔麥克〕鍵 輸入S-512系統的外線號碼01-05或00，讓系統自動搜尋外線

離開:



按〔喇叭〕鍵


* 在設定時會用到的其它功能字元：

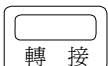按 鍵	說 明	LCD 顯示
 保留	撥號暫停	"P"
 轉接	閃切	"F"

7.05 話機個人密碼設定

設定此項功能時，分機將無法使用外線。


設定 / 解除: *** 密碼固定為三碼 ***

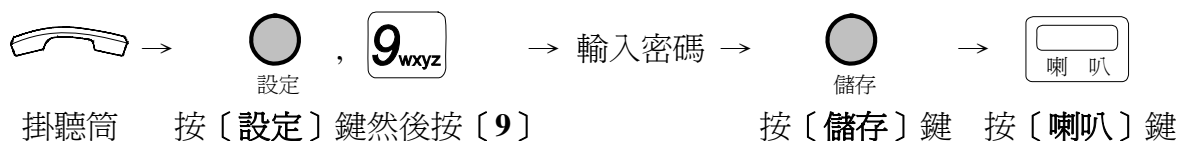

→ 分機鎖定或解除

注意：更改密碼時，先解除分機並且用新的密碼鎖定。


暫時解除:

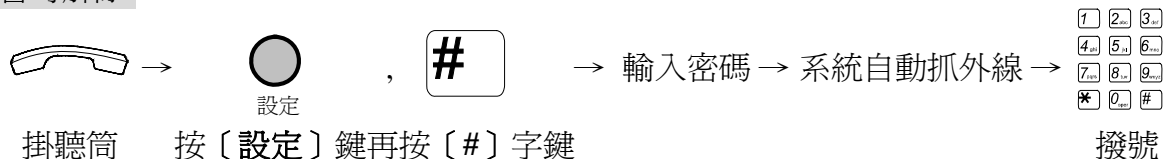

7.06 分機鬧鈴設定


S-512系統配有內部時鐘。在鬧鈴服務中，若設定時間到時，您可利用自己的分機撥放背景音樂。

1. 一般話機：

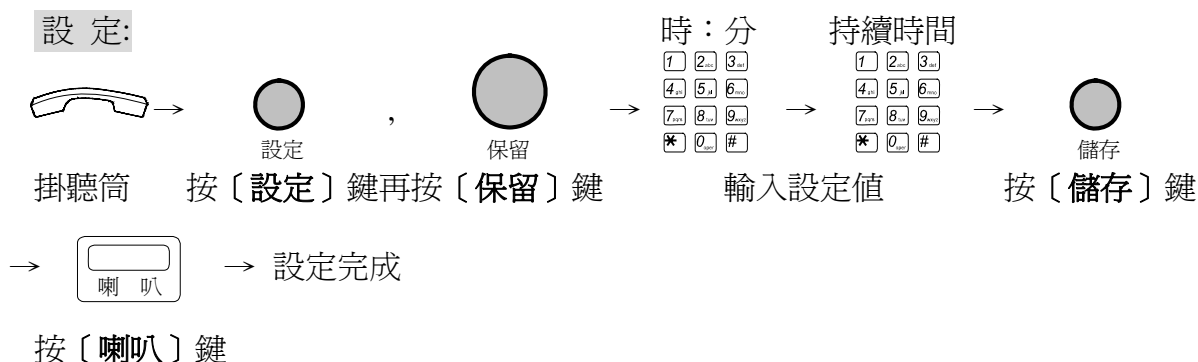

舉例而言，01 指持續鬧鈴 1 分鐘


例：




鬧鈴在15:30 響，持續響1分鐘

. 按〔儲存〕鍵 . 按〔喇叭〕鍵離開


取消:

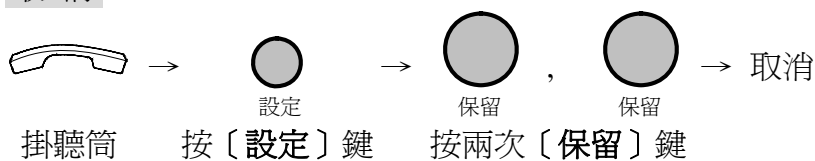

2. 總機：

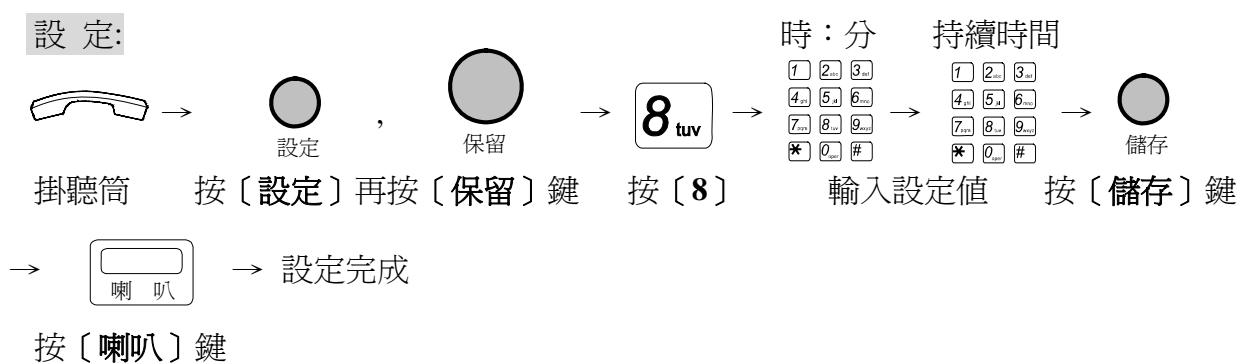

取消:

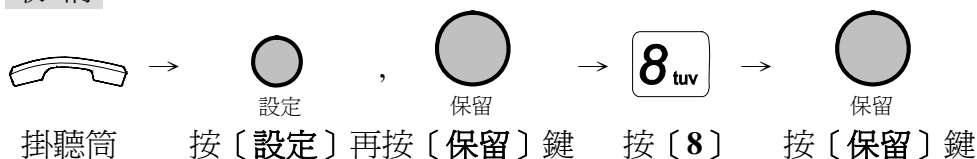


7.07 晨呼鬧鈴設定

在晨呼服務中，當時間到達設定值時，分機會撥放背景音樂。

* 與 7.06 分機鬧鈴設定相同，持續時間固定設定為 99 表示晨呼。

例：

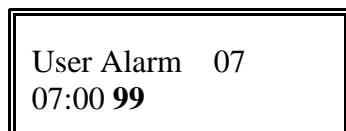


背景音樂或先前所錄製的語音宣告，會在 07:00 A.M. 做晨呼的功能。


注意：當回應了一次晨呼時，此功能將被自動取消。當您下次要再使用晨呼功能時，請再重新設定。

7.08 系統時間設定（僅總機能操作此功能）

使用者不必進入系統程式即可設定系統時間。

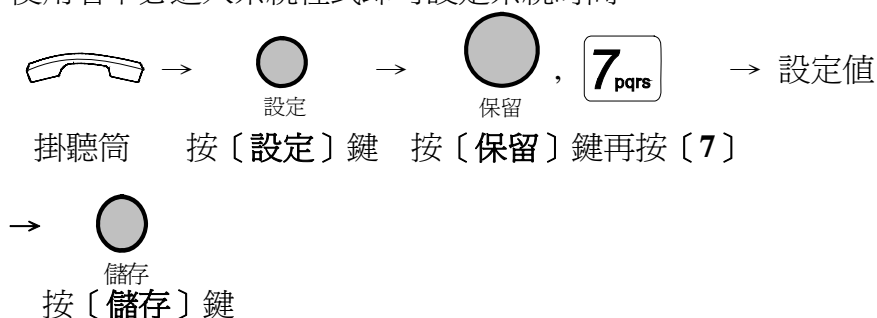

例：

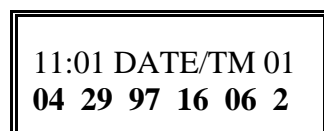

04: 表示月 (Feb.) 29: 表示日
 97: 表示年 (1997) 16: 表示小時
 06: 表示分 (16:06) 2: 表示星期二

7.09 日夜間服務等級切換（僅總機能操作此功能）

S-512 系統平時是設定在日間服務等級，而夜間服務會限制外線的撥號和夜間外線來話時的振鈴分配...等。要切換日 / 夜間服務等級模式時，由總機操作此功能。夜切有兩種設定方式：手動夜切（分機）；自動夜切（系統）。

自動夜切（系統）：設定日間服務持續時間（例：設定 08:30 至 17:00），意指在 17:00 過後系統會自動切換至夜間服務。

手動夜切（分機）：使用者可在任何時間內手動切換至夜間服務。

為了防止未經授權的分機任意更改設定，總機可對特定的分機做密碼鎖定。
 (參閱7.05話機個人密碼設定)

手動 / 自動夜切設定:



掛聽筒 按〔設定〕〔轉接〕〔*〕號鍵

*** LED 顯示**

〔喇叭〕鍵上的LED燈快閃：自動 / 系統選擇狀態

* 更改 S-512系統日 / 夜間切換，從系統自動轉為使用者手動：



按〔*〕號鍵

在使用者手動模式設定 日 / 夜間服務:




掛聽筒 按〔設定〕〔轉接〕〔轉接〕

*** LED 顯示**

〔會議〕鍵上的LED燈快閃：夜間服務

〔會議〕鍵上的LED燈熄滅：日間服務

*** 日 / 夜服務切換**



按〔轉接〕鍵改變日 / 夜服務切換

7.10 晨呼鬧鈴設定 (僅總機能操作此功能)

總機可設定其它分機做晨呼鬧鈴服務。

設定:




掛聽筒 按〔設定〕鍵再按〔重撥〕鍵


→ 輸入指派之分機號碼 →

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

輸入鬧鈴時間

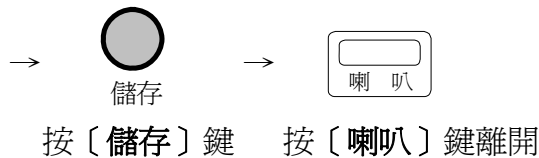

取消:

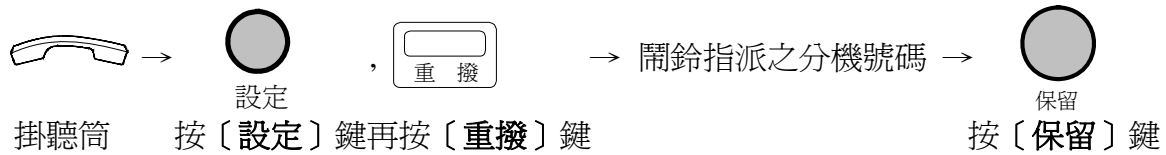


7.11 設定留言

任何分機皆可設定此項功能。當您撥電話至有留言的分機時，該分機之留言訊息將會顯示在您的分機上。

設定留言（0 至 9）：

留言選項 0= <u>Vacation (去渡假)</u>	留言選項 5= <u>DND(勿擾)</u>
留言選項 1= <u>Will back (將回來於:)</u>	留言選項 6= <u>Call EXT(呼叫分機)</u>
留言選項 2= <u>Lunch(午餐)</u>	留言選項 7= <u>Off duty(下班)</u>
留言選項 3= <u>Meeting(開會)</u>	留言選項 8= <u>Business trip(出差)</u>
留言選項 4= <u>Call(請呼叫)</u>	留言選項 9= (保留未用)

設定:

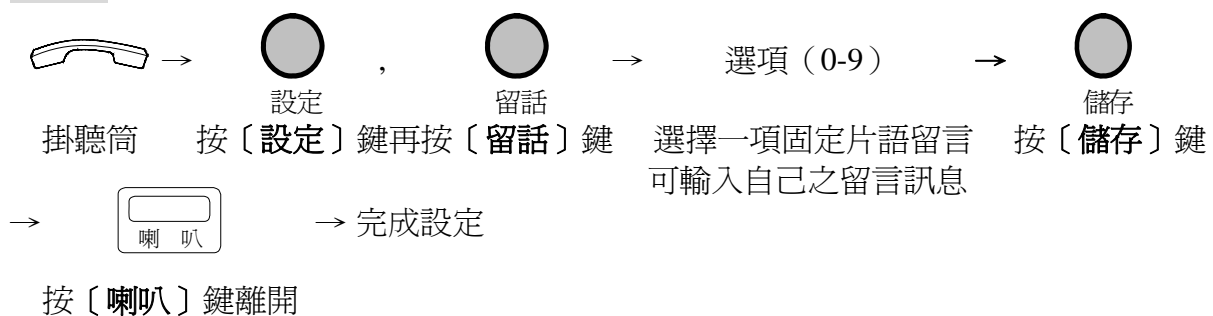


例：

留言選項 0= Vacation <u>12/24</u>	留言選項 4= Call <u>9578244</u>
留言選項 1= Will back <u>15:30</u>	留言選項 5= DND <u>12:30/13:30</u>
留言選項 2= Lunch <u>12:00</u>	留言選項 6= Call EXT <u>16</u>
留言選項 3= Meeting <u>10:10</u>	留言選項 7= Off Duty <u>17:30</u>

注意：1. 每一留言選項最大可設定16個字元。
 2. 按〔*〕鍵為符號（:）。
 3. 按〔#〕鍵為符號（/）。


取消:

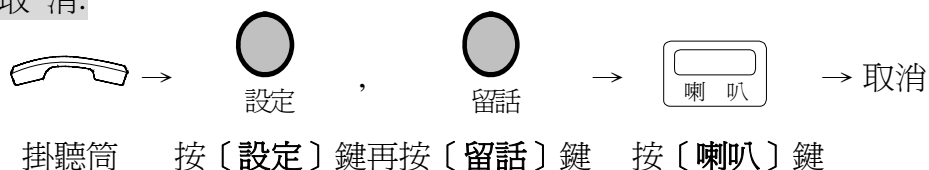

7.12 遙控設定分機之跟隨模式(僅總機操作)

此項功能允許總機遙控設定其它分機之跟隨模式。

設定



按[1]選擇所有來話跟隨/按[2]選擇忙線跟隨/按[3]選擇忙線或無人應答跟隨

7.13 話機操作功能顯示

此功能在幫助使用者更容易的使用系統，假若使用者不知如何使用本系統，僅需操作此功能即可輕易的將話機功能靈活運用。

操作:



* 電話上的 LCD 將會顯示出幫助使用者訊息。
每個功能約顯示2秒後，將自動跳至下一項功能。

功能:

. 按〔*〕鍵，顯示上一項

. 按〔#〕鍵，顯示下一項

. 按〔0〕：選定功能

7.14 分機設定 – 儲存重撥號碼

“儲存重撥號碼”允許最後一組外線撥號被儲存。此號碼會儲存於系統的記憶體中，直到使用者重新輸入其它的號碼。

儲存:

1. 自動儲存：



儲存

在結束通話前，按〔儲存〕鍵

2. 手動儲存：



儲存



在結束通話前，按〔儲存〕鍵 輸入電話號碼儲存

重撥:



儲存

掛聽筒 / 取聽筒 按〔儲存〕鍵

- 注意：** 1. 當按一次〔儲存〕鍵時，您的分機將會為您自動的尋找閒置的外線。
2. 按〔儲存〕鍵之前，您也可按外線鍵，系統將會為您自動的尋找閒置的外線。

7.15 請勿打擾

操作此一功能，分機將聽不到廣播 / 鬧鈴。若您撥給有設定「請勿打擾」的分機時，您將會聽到忙音或在分機的LCD上出現 "Do Not Disturb" 的字樣。



會議

→設定 / 取消

掛聽筒 按〔會議〕鍵

* LED 指示

- * 紅燈恆亮的〔會議〕鍵顯示 DND 目前是請勿打擾的狀態
- * 〔會議〕熄滅，則顯示回到正常的狀態

7.16 環境監聽（嬰兒房監聽）

在被監聽的分機上，設定此監聽功能（請按 7，7，0）→ 即可監聽到該分機四周圍環境的聲音。

起 動




掛聽筒 撥〔7〕〔7〕〔0〕

取 消



使 用



掛聽筒/拿聽筒

7.17 熱線功能（拿起聽筒自動抓取外線或指定內線號碼）

當拿起電話聽筒，分機會自動抓取外線。

設定 / 取消



按〔喇叭〕鍵 按〔7〕〔7〕〔1〕

注 意：起動此項功能後，聽筒掛上按喇叭鍵，您依然可撥內線。

7.18 S.M.D.R 鎖定 / 解除 (僅總機操作)

此項功能允許分機使用者對系統做 **S.M.D.R** (分機信息詳細記錄) 的鎖定與解除。若系統的 S.M.D.R 鎖定，則 S.M.D.R 的記錄將會儲存在系統的記憶體中，直到解除為止。

鎖定 / 解除



按〔喇叭〕鍵 按〔7〕〔7〕〔2〕

注意：S-512 系統的記憶體最大可儲存500筆S.M.D.R的資料。

7.19 環境監聽

此項功能允許分機去監聽任何一台閒置的分機。但必須要先做系統設定。
(參考系統設定第40項)



掛聽筒 按〔7〕〔7〕〔4〕 撥您想監聽的分機號碼