


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： B740 說明手冊

組件識別

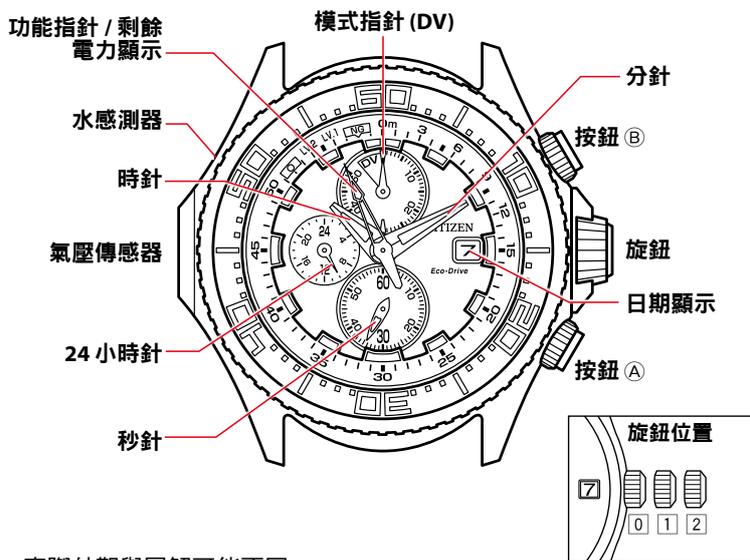



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/c.pdf>
- 在操作之前，逆時針旋轉螺旋式旋鈕，直至其從錶殼上鬆開。操作之後，將其按入錶殼，順時針旋轉旋鈕以將其擰緊。

更改模式

您可以在手錶上切換兩種模式；時間模式和計時器模式。

1. 按住右下按鈕 (A) 2 秒鐘以上。

- 每次按住按鈕 (A) 時，兩種模式會交替切換。

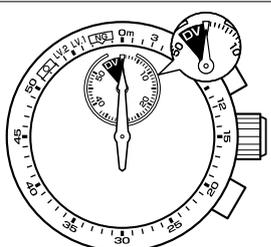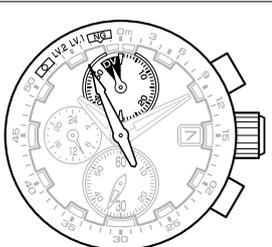模式	計時器	時間
顯示		
功能指針位置	0	目前剩餘電力級別
模式指針位置	0	DV

檢查手錶剩餘電力級別

- 手錶處於時間模式時，功能指針指向目前剩餘電力級別。
- 手錶變更為潛水模式時，目前剩餘電力級別不顯示。

若要變更為潛水模式

- 在時間模式下，水感測器變濕時，手錶會變更為潛水模式。
- 功能指針指向「NG」時，手錶不會變更為潛水模式。

設定時間

1. 按住右下按鈕 (A) 以將模式變更為時間模式。
模式指針指向「DV」。
2. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。
功能指針指向 0 秒位置。
3. 旋轉旋鈕來設定時間。
4. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。
秒針開始走動。



設定日期顯示

- 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。
2. 旋轉旋鈕來調整日期顯示。
3. 將旋鈕壓入到位置 0。

使用潛水模式

• 功能指針指向「NG」時，手錶不會變更為潛水模式。請充滿電。


1. 按住右下按鈕 (A) 以將模式變更為時間模式。

模式指針指向「DV」。

2. 讓水感測器變濕。

手錶將變更為潛水模式，功能指針走動至 0 米位置（處於等候狀態）。

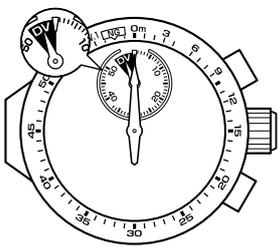

模式	潛水（處於等候狀態）
顯示	
功能指針位置	0
模式指針位置	DV

• 如果您未潛水到 1 米深度或更深，功能指針將指向 52 秒位置處的「O」標記，等候狀態將持續 1 小時或更長時間。在此情況下，請清潔水感測器並使其徹底乾燥。水偵測將取消，手錶恢復正常。

3. 潛水到 1 米深度或更深。

功能指針指示目前深度。

• 深度小於 1 米時，指針指示 0 米。

• 深度超過 50 米時，指針會停在「O」標記處，以表明目前深度已超出指示範圍。深度小於 50 米時，指針將再次開始指示目前深度。

4. 結束潛水模式。

當手錶停留在小於 1 米的深度約 10 分鐘後，將自動回到時間模式。

• 如果您在 10 分鐘內再次潛水到 1 米深度或更深深度，手錶將繼續執行深度測量。

• 在小於 1 米深度時，按住按鈕 (A) 2 秒以上以結束潛水模式並回到時間模式。

使用記憶最大深度

手錶可以顯示上次潛水時記錄的最大深度。

1. 在時間模式或潛水模式（等候狀態）下，按下並釋放右上按鈕 (B)。

功能指針將指示記憶最大深度。

2. 按下並釋放右上按鈕 (B) 完成指示。

若不按下按鈕，指示會在約 30 秒內自動結束。

• 記憶最大深度會一直保留，直到開始下一次潛水。

• 深度小於 1 米時，將不記錄最大深度。

• 深度大於 50 米時，最大深度指向「O」標記作為記錄。


使用計時器

以 1 秒為增量單位，最長計時 50 分鐘。開始測量經過 50 分鐘後，計時器將停止，指針回到初始位置。

• 計時器計時期間，無法變更模式。

1. 按住右下按鈕 (A) 2 秒以上以將模式變更為計時器模式。

功能和模式指針將走動至 0 位置並停止。

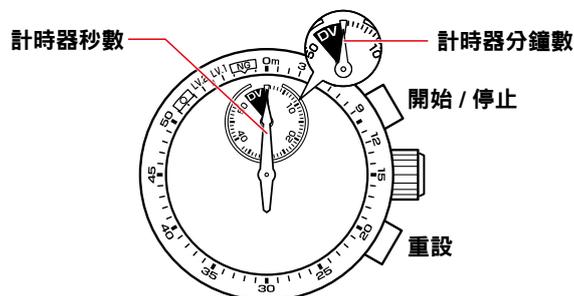

開始/停止：按下按鈕 (B)。

• 計時器停止時，變更模式後，計時結果將被清除。

重設：計時器停止時按下按鈕 (A)。

• 計時器重設約 3 分鐘後，手錶會自動將模式變更為時間模式。

調整功能指針的 0 位置

功能指針不回到 0 位置或由於劇烈撞擊或其他原因導致其停在錯誤的位置時，調整其位置。

• 在此操作中，該指針的可調整範圍為 0 位置起兩側的 15 個刻度以內。要調整寬度大於該範圍時，請嘗試「執行全部重設和指針的 0 位置調整」。

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。

2. 將功能指針調整至 0 位置。

• 當功能指針在位置 0 右側時，按下按鈕 (A)。當在左側時，按下按鈕 (B)。

3. 將旋鈕壓入到位置 [0]。

執行全部重設和指針的 0 位置調整

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。

2. 同時按下然後釋放右下按鈕 (A) 和右上按鈕 (B)。

功能指針稍稍走動，全部重設完成。

3. 將功能和模式指針調整至 0 位置。

• 當功能指針在位置 0 右側時，按下按鈕 (A)。當在左側時，按下按鈕 (B)。

• 模式指針與功能指針一起走動。

• 按住按鈕時指針會持續走動。

4. 旋轉旋鈕來設定時間。

5. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。

秒針開始走動。