



使用说明书

Operation Instruction

九阳电磁灶

产品图片

目录:

- 前言.....
- 适用机型列表.....
- 安全使用注意事项.....
- 部件说明和使用方法.....
- 保养和维护.....
- 锅具选择.....
- 执行标准.....
- 异常现象判断.....
- 维修服务保证.....
- 环保清单.....



前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电磁灶。为了使您正确地使用和维护本机,请在使用前仔细阅读说明书,并请妥善保存,以便日后查阅。

本说明书适用于附件中电磁灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准,图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题,请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

产品简介

本电磁灶适用于家庭、宾馆、办公室等场合，用于加热食物，具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点，人性化设计，让您轻松享受烹饪乐趣。

1

适用机型列表

能效等级依据标准：GB21456-2014					
额定电压：220V~ 50Hz			额定功率：2200W		
型号	能效等级	整机尺寸	型号	能效等级	整机尺寸
C22-LX3	2级	443mm*310mm*55mm	C22-LX83	2级	443mm*310mm*55mm
C22-LX88	2级	443mm*310mm*55mm	C22-LX88	2级	443mm*310mm*55mm
注：火锅功能下的最大功率为机器的最大功率档；					

2

安全注意事项

声明：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

危险：

1. 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
2. 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
3. 微晶面板使用中会发烫，使用后亦有余热，请勿用手触摸，以防烫伤。
4. 严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物体上面工作，因磁力线会将铁质金属器件加热，造成烫伤、火灾等事故。
5. 严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。
6. 若微晶面板破裂，须立即切断电源，并到九阳指定售后服务维修中心进行维修。
7. 严禁将电磁灶放在靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。
8. 严禁靠近水源使用或用水直接清洗，防止进风口及排风口进水造成故障。
9. 严禁将金属小物件如小刀、餐叉、汤匙直接放在微晶面板上，以免发生烫伤等危险。
10. 严禁将铁丝、螺丝等插入进、排风口，以免发生触电等危险。
11. 严禁加热罐头等密封食品，避免受热膨胀而产生爆炸危险。

警告：

12. 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
13. 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

14. 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
15. 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
16. 使用时请远离燃气灶等高温发热器具，以防环境温度过高导致电磁灶过热保护。
17. 为防止锅具倾斜造成烫伤等，锅具应放置于灶微晶面板加热区域中心位置。


注意：

18. 工作电源使用 220V-50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
19. 请单独使用 10A 及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。
20. 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。
21. 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
22. 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线；
23. 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。
24. 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。
25. 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
26. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。
27. 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
28. 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
29. 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
30. 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
31. 工作过程中，请勿搬移产品。
32. 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
33. 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
34. 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
35. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
36. 请勿将纸张、布等易燃物品垫在微晶面板与锅具之间或机器底部加热，以免工作时引起燃烧发生危险。
37. 请勿在油炸等烹饪过程中远离电磁灶，务必做好防护避免热油、沸水等溅出造成人身伤害。
38. 本机应水平放置，不可紧靠墙面或物品使用，每边间隙至少 10CM 以上，请务必保持排风口通畅。
39. 使用心脏起搏器者，请咨询医生，确认无影响后方可使用本产品。
40. 务必定期检查汤锅、炒锅把手处的螺丝钉是否松动，防止锅体脱落造成烫伤和财产损失。

41. 请勿将电磁灶放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞进、排风口，影响散热。
42. 请勿让锋利的器具、尖锐突起等刮到灶体，以免造成灶体开裂导致触电等。
43. 使用后请及时清洁，防止蟑螂等小虫从进、排风口进入机器内部，以防引起机器故障。
44. 锅具在使用前，请务必清洗干净。

4

部件说明

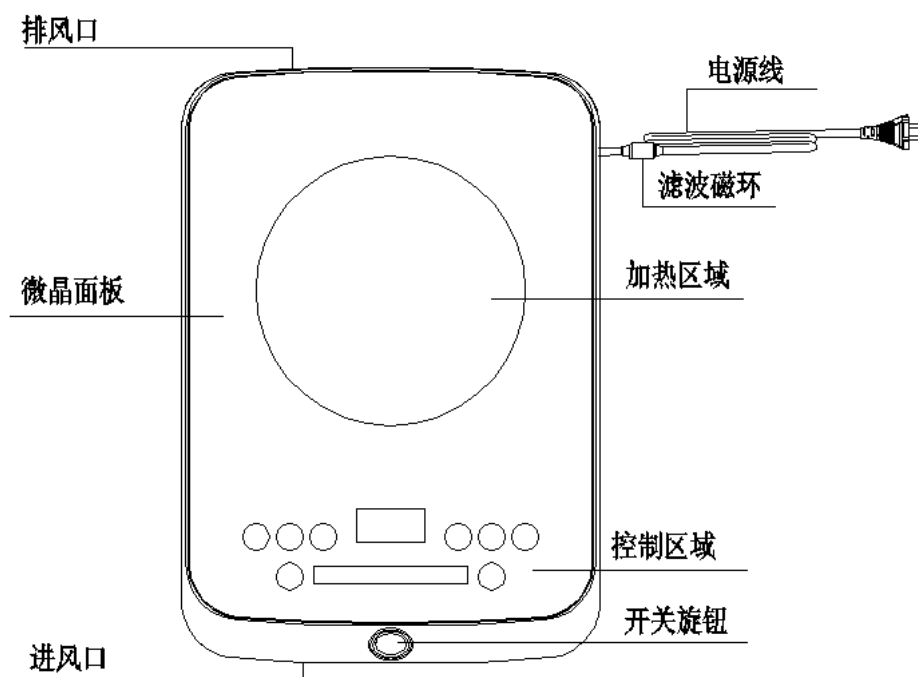

使用方法

◇ 操作步骤

- 一、初始状态下【开/关】旋钮处于按下的位置；将准备好的专用锅具置于电磁灶微晶面板加热区域中央。
- 二、将电源插头插入 220V~ 10A 及以上的专用插座上，电磁灶鸣叫一声，同时所有指示灯及数码管先点亮然后熄灭；
- 三、先按下【开/关】旋钮，使开关旋钮弹出，【开/关】旋钮处指示灯常亮，具有体感功能的机型在【开/关】旋钮处指示灯常亮的同时启动体感功能并点亮功能按键区域，再选择任一烹饪功能键开始工作。
- 四、烹饪完毕请按下【开/关】旋钮，进入关机状态，风扇自动延时散热约一分钟。
- 五、使用完毕后，请按下【开/关】旋钮并及时切断电源。

5

使用说明

一、功率/温度档位划分

功率范围：120W-2200W 分 22 档，且各功率档位的实际值为对应档位平均功率的近似值；
温度范围：60℃-240℃分 9 档，且各温度档位的实际值为对应档位平均温度的近似值；

二、功能描述

● 基本功能说明：

开机

- 在【开/关】旋钮处于按下位置时，接通电源，所有指示灯先点亮再熄灭，按下【开/关】旋钮后，选择相应功能键，进入选定工作状态。
- 在【开/关】旋钮处于弹出位置时，接通电源后，所有指示灯先点亮再熄灭，仅开关旋钮处指示灯闪烁，旋动【开/关】旋钮或连续按下开关旋钮使旋钮弹出，再选择相应功能键，进入选定工作状态。

开机（适用于具有体感功能的机型）

- 体感定义：用身体或肢体靠近电磁炉去感知并唤醒他具有的某种功能；
- 在【开/关】旋钮处于按下位置时，接通电源，所有指示灯先点亮再熄灭，按下【开/关】旋钮后，功能按键区域被点亮，启动体感功能，选择相应功能键，进入选定工作状态。
- 在【开/关】旋钮处于弹出位置时，接通电源后，所有指示灯先点亮再熄灭，开关旋钮处指示灯闪烁，体感功能启动，当人靠近时功能按键区域被点亮，再选择相应功能键，进入选定工作状态。
-
- 在电磁灶处于选定功能的工作状态下，人走开一段时间后，在功能按键区域仅选定的功能指示灯常亮，其他功能指示灯均熄灭，当有人靠近时**启动体感功能，功能按键区域被点亮**，或旋动【开/关】旋钮使功能按键区域被点亮，可对当前或其他功能进行操作；

关机

- 在启动状态下，按下【开/关】旋钮即可关机。

6

火力调节

- 选择功能后，旋动【开/关】旋钮可进行火力调节。
- 部分功能在加热过程中，会根据烹饪效果自动调节火力。
- 部分功能会因烹饪效果而有火力调节限制。

定时

- 在工作状态下，先按【定时】键，再旋动【开/关】旋钮可进行定时时间调节。
- 在默认或设定时间递减倒计时（具体加热时间见各功能烹饪模式说明），倒计时结束后，自动停止加热并关机。
- 长按【定时】键 3 秒以上，可取消定时功能。

暂停

- 电磁灶在使用过程中，当需要临时停止加热时，按下【暂停】功能键，功能显示原状态，电磁灶停止加热。
- 当电磁灶处于暂停工作状态时，再按【暂停】功能键恢复原功能，或按其他烹饪功能键切换至其他功能。
- 设定暂停后，电磁灶处于不加热状态，若此过程中未解除暂停状态或两小时无人操作，则电磁灶发出 10 声警示音并关机。

特殊说明:

- 在工作过程中因倒计时结束、2 小时无人操作自动关机、按下【开/关】旋钮后约一分钟未有有效功能按键按下、按下功能键后没有放置适合锅具导致电磁灶发出无锅警报在约一分钟后自动关机或重新上电等因素导致关机后需要重新开机的，【开/关】旋钮处指示灯会闪烁并提醒用户，如需再次启动功率可先旋动【开/关】旋钮，再按下任一烹饪功能键开始工作。

三、烹饪功能操作说明：为方便用户操作在使用前请仔细阅读功能描述；

烹饪功能	操作说明	备注说明
炒菜	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于高温炒菜的烹饪需求，在加热时可调节火力大小，满足不同的口味需求。●在加热过程中可按【定时】键，来设定炒菜时间；	<ol style="list-style-type: none">1. 炒菜功能特有的“热锅”、“热油”、“炒菜”三步智能程序伴有蜂鸣提示，可以使烹饪更加便捷、健康；2. 火力调节范围为 120W-2200W；
火锅	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于火锅等烹饪需求，在加热时可调节火力大小。●连续按【火锅】键可在大、中、小火等档位间快速切换。●在加热过程中可按【定时】键，来设定火锅时间；	<ol style="list-style-type: none">1. 建议容器内水量为总容量的 40-80%，水沸腾后需手动关机；2. 火力调节范围为 120W-2200W；
烧水	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于烧水等烹饪需求，用户可根据默认推荐时间或结合个人需求在功能启动后 3 秒内旋动【开关】旋钮来设定时间（最长 4 小时），设定完毕后会根据锅内水温度的变化自动控制加热火力。	<ol style="list-style-type: none">1. 该功能为自动功能在加热过程中火力不可调节；2. 烧水功能结束后，蜂鸣提示并自动关机；
汤粥	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于煲汤、熬粥的烹饪需求，用户可根据默认推荐时间或结合个人口感在功能启动后 3 秒内旋动【开关】旋钮来设定时间（最长 4 小时），设定完毕后会根据锅内食物温度的变化自动控制加热火力。	<ol style="list-style-type: none">1. 该功能为自动功能在加热过程中火力不可调节；2. 汤粥功能结束后，电磁灶自动进入 2 小时保温状态，确保食物口感，保温结束蜂鸣提示并自动关机；
蒸煮	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于各种食物蒸煮的烹饪需求。用户可根据默认推荐时间或结合个人口感在功能启动后 3 秒内旋动【开关】旋钮来设定时间（最长 4 小时），设定完毕后会根据锅内食物温度的变化自动控制加热火力。	<ol style="list-style-type: none">1. 该功能为自动功能在加热过程中火力不可调节；2. 蒸煮结束后蜂鸣提示并自动关机；
煎炸	<ul style="list-style-type: none">●该功能适用于煎烤、油炸等烹饪需求，用户可根据实际烹饪需求在 60℃-240℃之间设定锅内油温，满足用户需求。●连续按【煎炸】键可在中、高等温度档位间快速切换。●在加热过程中可按【定时】键，来设定煎炸时间；	
温馨提示	<ol style="list-style-type: none">1、当锅内水烧干后或温度出现偏高异常时，电磁灶会自动间歇或停止加热以保护电磁炉使用更安全，待温度降低后即可恢复加热。2、当锅内食物温度达到功能所要求的温度点后（锅内的最高温度因各烹饪功能模式不同而有差异）电磁炉会出现间歇加热或停止加热，待温度点降低后再恢复加热；	

保养和维护

◆ 保养前请拔下电源线插头

不要在电磁灶正在工作时直接拔掉插头，应先按“开/关”键关机，再拔掉插头，这样利于延长电磁灶的使用寿命。

◆ 电磁灶机体清洁方法

请定时清洁电磁灶机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或者吸尘器清理，否则进、排风口灰尘积聚过多，会影响电磁灶使用寿命。

注意

每次使用完毕后请关机断电，稍等一段时间后（微晶面板不再烫手）再进行清理，以免使残留在微晶面板上的脏物反复被锅底加热，长时间不清洗会造成微晶面板脏污变色！

12

锅具选择

◆ 适用锅具

铁磁材料锅具或磁性感应材料复底锅（如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具），锅具底部平坦，底部直径大于 12cm 小于 26cm。

搪瓷锅（图片）、铸铁锅（图片）、铁煎锅（图片）、铁锅（图片）、铁板（图片）、铁壶（图片）、不锈钢锅（图片）。

◆ 不适用锅具

普通陶瓷、普通玻璃、铝、铜等为材质的锅具，底部不平坦，底部直径小于 12cm 大于 26cm。

普通陶瓷锅类（图片）、普通玻璃锅类（图片）、铝壶（图片）、弧形锅底（图片）、附脚锅（图片）直径小于 12cm 或大于 26cm（图片）。

注意

请使用本机配套的锅具或者购买电磁灶专用锅具，不建议使用其它替代品，以免影响整机的使用性能和寿命。

所配锅具需符合下表中的材质执行标准：

序号	锅具材质	适用标准	备注说明
1	不锈钢	GB/T 29601-2013	
2	铸铁	QB/T 3648-1999	
3	精铁	Q/JY 013-2014	
4	铝及铝合金	QB/T 2421-1998	

13

执行标准

◆ 执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.29-2008

◆ 异常现象判断

保护代码	异常现象	检查要点及排除
E0	使用中停止加热，数码管显示【E0】，连续发出短促的“嘀”声	请致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。
E1	使用中停止加热，数码管显示【E1】，连续发出短促的“嘀”声	锅具材质和大小、形状是否合适？ 锅具是否置于微晶面板中部？

		是否有提锅或抬锅？
E2	使用中停止加热，数码管显示【E2】，连续发出短促的“嘀”声	周围环境温度是否很高，是否有其他热源？ 进风口、排风口是否被堵塞？
E3 或 E4	使用中停止加热，数码管显示【E3】或【E4】，连续发出短促的“嘀”声	电网电压是否过高或过低？待电网电压恢复正常后，再通电可正常使用。
E5	使用中停止加热，数码管显示【E5】，连续发出短促的“嘀”声	请致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。
E6	使用中停止加热，数码管显示【E6】，连续发出短促的“嘀”声	请致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。
E7	使用中停止加热，数码管显示【E7】，连续发出短促的“嘀”声	电磁灶内部温度很高，待温度下降后，再通电可正常使用。 请致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。
E8	使用中停止加热，数码管显示【E8】，连续发出短促的“嘀”声	检查操作区域按键是否被压住？将压住按键的物体移除后，再通电可正常使用。 请致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。

备注：

- ★ 两小时无人操作保护：电磁灶启动后，若连续 2 小时未接收到任何操作指令，电磁灶以 10 次“嘀、嘀”声提示用户后自动关机（自动功能及定时状态下此保护功能无效）。
- ★ 1 分钟延时散热保护：在任何功能下，电磁灶手动或自动关机后，冷却风扇会继续运转约 1 分钟，以保证电磁灶内部热量充分散出，从而有效延长电磁灶使用寿命。

注：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。

14

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、 九阳电磁灶实行一年保修期。
- 2、 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、 下列情况之一者，不属于保修范围：
 - ✓ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - ✓ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏
 - ✓ 发票型号与维修产品型号不符或者涂改。
 - ✓ 无有效发票。
 - ✓ 因不可抗力造成损坏。
 - ✓ 将电磁灶用于商业用途。
 - ✓ 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。
 - ✓ 属人为造成故障或使用不当造成故障，不属于保修范围。
- 4、 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务

15

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
能效标签						
压线码						
上下盖						
电磁线盘组件	×	×	×	×	×	×
散热风扇						
电源线组件						×
硅胶支脚						
硅酮胶						
导热硅脂						
热敏电阻组件	×	×	×	×	×	×
螺钉			×	×		
微晶面板	×					
挡风罩						
主控板	×	×	×	×	×	×
显示板	×	×	×	×	×	×
云母片						
铝片						
: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。						

封面

阳光服务热线： 400—6186—999