

# MUJI 無印良品

## 車站時鐘・迷你(型號: MJ-MCWS1) 使用說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請詳閱本說明書，並依照正確的使用方法操作。
- 請妥善保管本說明書。

### 附屬品

鹼性鈕扣電池LR44 1個  
使用說明書(本說明書) 1份

### 附保證書

### 製品規格

使用溫度範圍: -10°C ~ +50°C、85%RH以下 \*不結露的狀態下  
時鐘機 石英鐘  
時間精準度: 平均每月誤差±20秒  
(於氣溫5°C到35°C之間的使用狀況下)  
使用電池: 鹼性鈕扣電池LR44(1.5V) 1個  
電池壽命: 約1年  
外型尺寸: 寬71 X 深20.5 X 高50.5mm  
重 量: 約50g (含電池/不含立架)  
約85g (含電池/含立架)  
主要材質: ABS樹脂/透明機殼PMMA  
防水機能: 無  
○ 上述製品規格, 可能在產品改良時無預告有所更改。

無印良品 保證書		
條碼	38397878	型號 MJ-MCWS1
品名	車站時鐘・迷你	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限: 1年, 但右述②所列之消耗品除外。	
購買門市店		
本保證書不會補發, 請妥善保管。 ※本保證書, 依照所刊載之內容, 提供保固服務。 ※電器類商品無提供維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時, 請提出本保證書, 若無保證書, 恕無法受理保固服務。 ※若未加蓋門市店章, 本保證書則視為無效。		
授 權: 株式會社 良品計畫 進口商: 台灣無印良品股份有限公司 地 址: 台北市東興路8號8樓 電 話: (02)2752-8151 製造商: Rhythm Watch Co., Ltd		

- 本保證書, 依照下列刊載之內容, 提供保固服務。
1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項, 於正常使用情況下, 在保固期間內產生故障時, 請攜帶商品、配件與保證書洽詢本公司各門市、網路通路門市販售除外, 請與原購買通路洽詢。
  2. 若出現下述情況, 雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
    - ① 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
    - ② 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
    - ③ 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的災天地場所所造成的故障及損壞。
    - ④ 未能出示或提供本保證書時。
    - ⑤ 保證書上未註明購買日期及購買門市, 或是字句遭受到修改時。
    - ⑥ 於一般家庭以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
    - ⑦ 使用後的傷痕、變色、汙痕及保管不當所造成的損壞。
    - ⑧ 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
  3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

## 安全須知

### ⚠ 注意 預設能會造成人員傷害, 或物品損失之內容

### 請詳閱並遵守。

### 圖示說明

- ⊘ 表示禁止(不可執行)之行為。
- Ⓜ 表示務必遵守之行為。

### ⚠ 警告 表示操作錯誤時, 認定可能造成重傷或死亡

- ⊘ 請勿接近磁氣式卡片、醫療機器或是其他石英鐘等易受磁氣影響的物品
- 以免造成資料消失、錯誤、故障。
- 若靠近心律調整器等醫療儀器, 可能造成生命安全的構事。

- ⊘ 為避免電池漏液、發熱或破裂, 請遵守下列規範
- 勿使之短路
- 勿破壞電池
- 勿可充電
- 勿加熱電池
- 勿投入火中。

- ⊘ 勿觸摸電池液
- 電池液可能會造成失明或發炎。若電池液不慎滴於皮膚時, 請立即用清水沖洗, 並接受醫師治療。沾附於衣服時, 請立即以清水沖洗。
- 請勿直接接觸電池液。
- 請取下電池, 以布或紙擦拭。
- 若有疑問, 請洽詢原購買門市。

- ⊘ 勿使之遭受強烈震動、掉落等衝擊
- 以免造成故障或破損。

- ⊘ 禁止 手部沾水時請勿觸摸
- 以免造成氧化生鏽或故障。

- ⊘ 請勿放置於潮濕處
- 以免造成氧化生鏽或故障。

- ⊘ 請勿於浴室、三溫暖、岩盤浴、溫室等高温潮溼場所使用
- 以免造成氧化生鏽或故障。

- ⊘ 禁止分解改造
- 以免造成成人員受傷或商品故障。

- ⊘ 禁止 請勿於下列場所使用
- 以避免造成零件變形、變質、劣化、故障。
- 受日光直射處。
- 靠近吸塵器等吸風出口或火源附近。
- 溫度高於+50°C之場所。
- 溫度低於-10°C之場所。
- 塵埃多的地方。
- 游泳池、溫泉等產生瓦斯處。
- 積存等多油垢處。
- 請勿長時間直接接觸橡皮或軟性PVC, 以免發生色移、附著、變質等情形。

- ⚠ 為避免電池漏液, 請遵守以下規範
- 電力用盡的電池, 請盡速取出。
- 長時間不使用時請將電池取出。

- ⊘ 禁止 烤箱、微波爐、電磁調理器、抽油煙機等器具附近使用
- 高温、電磁波、油分、蒸氣等可能會造成時鐘變形、失準、故障。


- ⊘ 為避免磁鐵吸附於平面上時, 請勿移動
- 以避免刮傷吸附之平面。

- Ⓜ 關於電池的壽命
- 附屬的電池為工廠出貨時所附加, 可能會比一般製品提早用盡電量。

- Ⓜ 關於電池、商品的丟棄
- 請依照居住地區的自治團體的規定。
- 電池與本體請分開丟棄。

## 使用方式

\*圖片為方便說明操作方式, 可能會與實際商品有所不同。

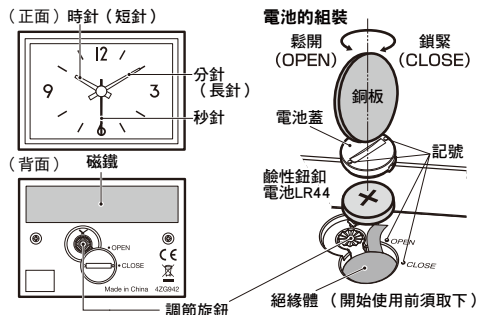

### ⚠ 危險 以下內容可能導致死亡或重傷

- ⚠ 請放於幼兒無法取得之處
- 誤食鈕扣電池在短時間內即可造成化學性灼傷、黏膜組織穿孔等傷害, 最甚者可能會導致死亡。
- 鈕扣電池務必於幼兒無法取得處。若不慎誤食, 請直接就醫。

### 1. 電池的安裝及更換

- ① 使用硬幣等對準電池蓋從●CLOSE記號向●OPEN記號, 向左旋轉, 打開電池蓋。
- ② 電池有+記號的那面朝上放入。  
※商品內已包含電池, 使用前請先將電池取出, 取下絕緣體後再放入電池。
- ③ 對準電池蓋●OPEN記號, 向右旋轉至●CLOSE記號處蓋緊。  
※電池的+和-位置時, 時鐘將無法運作。  
※請勿使用金屬類的針安裝電池。可能會造成電池短路。  
※請每1年更換1次電池。

### 2. 調整時間

請以指壓輕壓並轉動調節旋鈕, 調整時間。

### 3. 設置說明

時鐘背面貼有磁鐵, 可吸附於鐵板等平面上。  
※若吸附於冰箱門上, 可能會因震動或撞擊而掉落, 敬請注意。  
※若磁鐵上附有磁粉, 吸附或取下時可能會刮傷附體的表面。

### 保養方式說明

- 時鐘可能會因靜電而沾附塵埃, 請定期清除塵埃。
- 髒污情形嚴重時, 請以乾布沾少許中性清潔劑或肥皂水拭除污垢後乾燥。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑去除此殼污垢。

### 疑似故障

- 現象 時間不準、指針不動。
- 原因 可能是電池電力不足或電力用盡。
- 對策 請更換新的電池。