


SAMSUNG

电子说明书

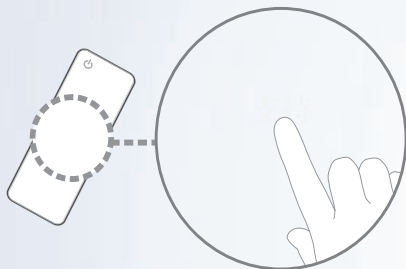

感谢您购买三星产品。请在三星网站注册您的产品，以获得更全面的服务：

www.samsung.com/register

型号_____ 序列号_____

目录

频道菜单

- 连接电视 1
- 使用频道菜单 12
- 记忆频道 34
- 其他功能 38

基本功能

- 更改预设图像模式 40
- 调整图像设置 42
- 更改图像尺寸 46
- 更改图像选项 53
- 将电视与 PC 配合使用 63
- 更改预设伴音模式 66
- 调整伴音设置 68

常用功能

- 连接到网络 75
- 设置有线网络 87
- 设置无线网络 96
- 管理已联网的设备 115
- 设置时间 123
- 锁定节目 133
- 经济型解决方案 135
- 画中画 (PIP) 138
- 通过键盘和鼠标使用电视 142
- 其他功能 148
- 支持菜单 159

高级功能


- 使用 3D 功能 176
- Smart Hub 186
- 自定义主页屏幕 203
- 使用 Samsung Apps 225
- 搜索 233
- Your Video 239
- 家庭故事 (Family Story) 251
- Fitness 290
- Kids 298
- 网络浏览器 309
- AllShare Play 332
- 使用 AllShare Play 该功能可能不可用，
具体情况视国家和地区而定 348
- 我的列表 (在 AllShare Play 中) 351
- 视频 (在 AllShare Play 中) 361
- 照片 (在 AllShare Play 中) 375
- 音乐 (在 AllShare Play 中) 387
- 使用 DLNA 功能 398
- Anynet+ (HDMI-CEC) 406

其他信息


- 故障排除 418
- 图像质量（故障排除） 419
- 声音质量（故障排除） 425
- 无图像 / 无视频（故障排除） 429
- PC 连接（故障排除） 432
- 网络连接（故障排除） 433
- 其他（故障排除） 434
- Anynet+（HDMI-CEC）（故障排除） 441
- AllShare Play（故障排除） 446
- Smart Hub（故障排除） 447
- 网络浏览器（故障排除） 449
- 支持的字幕和 AllShare Play 文件格式 455
- 图文功能 463
- Kensington 防盗锁 467
- 许可证 470

连接电视

连接到天线

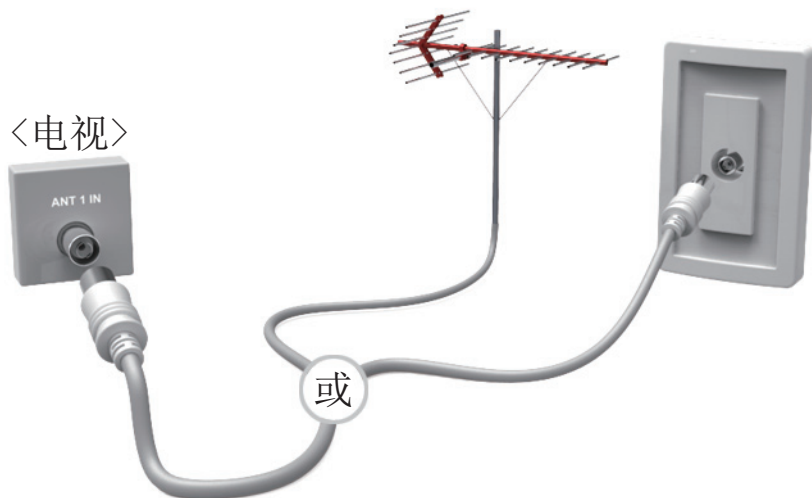

显示的图像可能因型号而异。

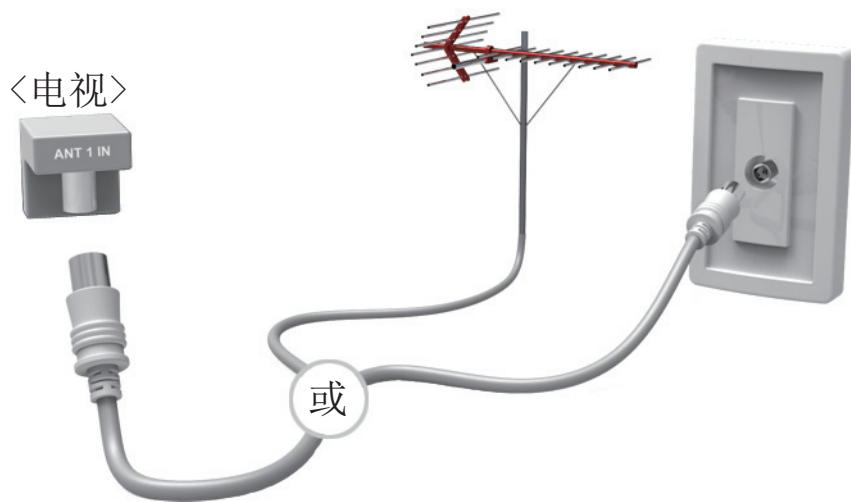


显示的图像可能因型号而异。

连接到 AV 设备

使用 HDMI（高达 1080p）



显示的图像可能因型号而异。

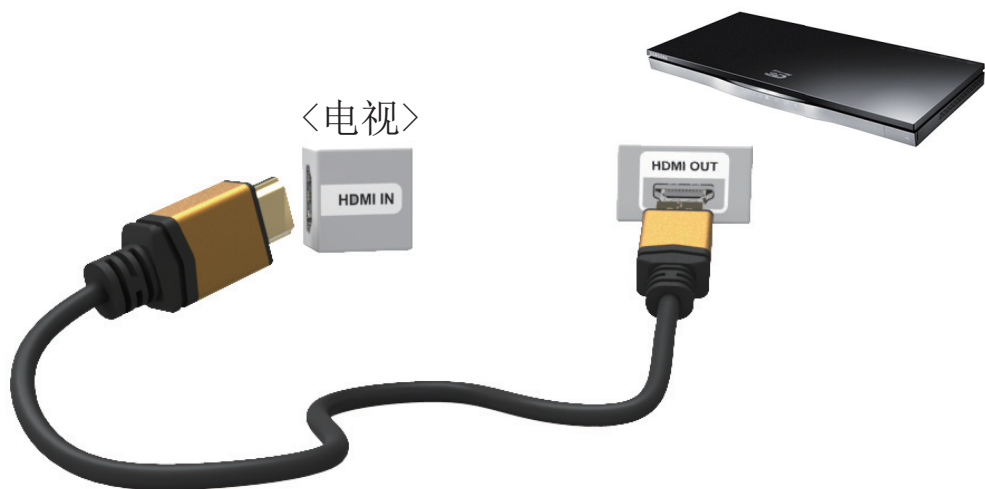

显示的图像可能因型号而异。

使用分量输入（高达 1080p）



显示的图像可能因型号而异。



显示的图像可能因型号而异。

连接到音频设备


使用光纤（数字）连接



显示的图像可能因型号而异。



<电视>

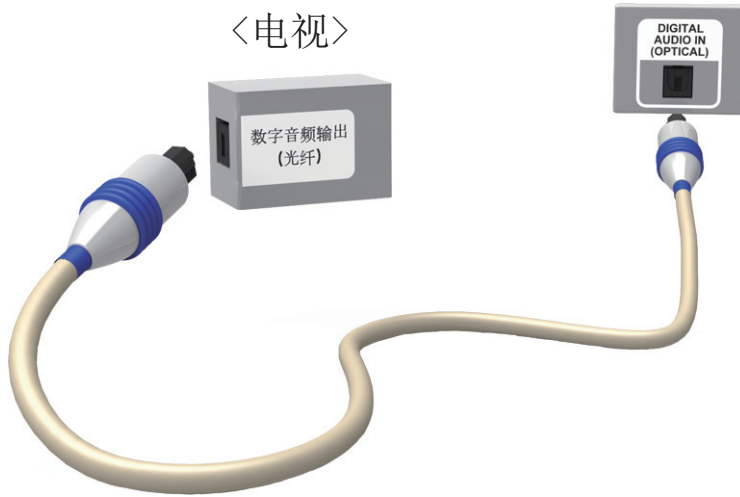

显示的图像可能因型号而异。

使用耳机连接



显示的图像可能因型号而异。

连接到 PC

使用 HDMI/DVI 线缆



显示的图像可能因型号而异。



显示的图像可能因型号而异。

使用频道菜单

按 **SMART HUB** 选择要使用的菜单。将显示相应的屏幕。

频道

 (SMART HUB) → **频道**

使用此功能，您可以为模拟广播删除频道、设置收藏频道及编辑频道名称。

- **全部**

显示所有频道。

- **收藏夹 1 — 收藏夹 5**

分组显示收藏频道，最多五个组。每个组都有单独的频道。

📌 只有在您使用工具菜单中的编辑收藏夹添加收藏夹后，电视才会显示收藏夹。

📌 如果收藏夹 1 — 收藏夹 5 类别高亮显示，您可以通过使用遥控器选择 **B** 来更改类别名称。

- 最近观看的频道

显示最近观看的频道。

- 观看频率最高的频道

显示最常观看的频道。

使用“频道”的颜色和功能按钮

-  删除

删除选定的频道。

-  信息

显示选定频道的详细信息。

-  页

滚动频道列表至下一页或上一页。

-  选择/取消选择

选择或取消选择频道。

-  工具

显示选项菜单。

-  返回

返回上一级菜单。

使用“频道”的“工具”菜单

- 编辑收藏夹

用于将经常观看的频道指定到收藏夹组以及删除收藏夹组中的频道。您可以访问工具菜单中的编辑收藏夹。

1. 选择编辑收藏夹。将显示编辑收藏夹屏幕。

2. 使用遥控器选择 **A**。选定的频道将添加至收藏夹组。

 您同样可以在编辑收藏夹屏幕中选择频道。

 您可以将收藏频道添加至任何一组。

要更改收藏夹组，请使用遥控器选择

D。每选择一次 **D**，将更改一个收藏夹组。

3. 完成后，选择**确定**。该频道被收藏，并指定到选定的收藏组中。

 在“频道”屏幕上，电视将在频道旁边

显示“★”符号，表示它是收藏频道。

- 锁定 / 解锁

锁定频道。锁定后即不能选择和收看该频道。

 此功能仅在将频道锁定设置为开时可用。

- 重命名频道

指定模拟频道名称，输入的长度最大为5。例如：Food、Golf 等。这将使您更加方便地查找和选择频道。

- 编辑频道编号

选择频道编号，对其进行编辑。

☑ 有些地区可能不支持该功能，具体视地区而定。

- 频道信息

显示频道信号信息。此项可能因频道而异。

- 删除

删除频道以显示所需频道。

- 选择全部 / 取消全部选择

选择列表中的所有频道。/取消选择所有选定的频道。

要删除“频道”屏幕上类别列表中的频道，

请执行以下步骤：

1. 选择包含要删除频道的类别。
2. 在类别列表中选择频道。频道左侧将出现  标志。
 -  您可以选择多个频道。
 -  如果您再次选择选定的频道， 标志将消失。
3. 使用遥控器打开 **工具** 菜单。
4. 选择 **删除**。将显示消息 **是否要删除所选频道?**。选择 **确定**。
 -  您可以通过使用遥控器选择 **B** 来立即删



除选定的频道。

- ☑ 当您删除 **最近观看的频道** 或 **观看频率最高的频道** 类别中的频道时，该频道将从类别列表中消失，但不会从其他任何列表中删除。

要将频道设置为收藏频道，请执行以下步骤：

1. 选择**全部**类别。
2. 选择频道。频道左侧将出现  标志。

☑ 您可以选择多个频道。


 如果您再次选择选定的频道， 标志将消失。

3. 使用遥控器打开[工具](#)菜单。

4. 选择[编辑收藏夹](#)。将显示[编辑收藏夹](#)屏幕。



5. 使用遥控器选择 。选定的频道将移动至收藏夹组。

 您同样可以在[编辑收藏夹](#)屏幕中选择频道。

 您可以将收藏频道添加至任何一组。
要更改收藏夹组，请使用遥控器选择

D。每选择一次 **D**，将更改一个收藏夹组。

6. 完成后，选择**确定**。该频道将被收藏，并指定到选定的收藏夹组中。

 电视将在频道旁边显示“”符号，表示它是收藏频道。

使用编辑收藏夹的颜色和功能按钮

- 在**编辑收藏夹**屏幕上，可以使用以下功能按钮：

— **A** 添加

将选定的频道添加到收藏夹组。

— **D** 更改收藏夹

更改收藏夹组。使用遥控器每选择一次

D，将更改收藏夹组。

— **0~9** 前往

按遥控器上的数字按钮，将立即高亮显示相应的频道编号。

— **↶** 返回

返回上一级菜单。

- 在高亮显示**编辑收藏夹**屏幕上收藏夹组中的收藏频道时，可以使用以下选项：

— **A** 删除

删除选定的频道。

— **B** 更改顺序

更改收藏夹组列表顺序。

— **C** 复制

将选定的频道复制到其他收藏夹组。

— **D** 更改收藏夹

更改收藏夹组。使用遥控器每选择一次

D，将更改收藏夹组。

— **0~9** 前往


按遥控器上的数字按钮，将立即高亮显

示相应的频道编号。

–  返回

返回上一级菜单。

要删除收藏夹组中的频道，请执行以下步骤：

1. 选择收藏夹的组类别。
2. 在收藏夹组中选择一个频道。频道左侧将出现  标志。

 您可以选择多个频道。


 如果您再次选择选定的频道， 标志

将消失。

3. 使用遥控器打开**工具**菜单。

4. 选择**删除**。将显示消息**是否要删除所选项目?**。

5. 选择**确定**。将显示消息**已删除所选项目**。。

 您可以使用 **B** 功能来立即删除收藏夹组列表中选定的频道。

频道屏幕中使用的显示图标


A: 模拟频道。

✓：选定的频道。

★：收藏频道。

🔒：锁定的频道。

计划管理器

 (SMART HUB) → 计划管理器

使用此功能，您可以将电视设置为在选定的日期和时间自动显示所需频道。

📌 要使用此功能，您必须首先使用系统菜单中的时间 → 时钟设定功能设置当前时间。

要使用“计划观看”，请执行以下步骤：

1. 在计划管理器屏幕上，使用遥控器选择

A。

2. 设置频道、重复和开始时间。

- 频道

选择频道查看频道编号。选择所需的频道。

您只能选择记忆的频道。

您还可以直接使用遥控器上的数字按钮输入频道编号。

- 重复

选择一次、手动、周六~周日、周一~周五或每天。如果您选择手动，则可以设置所需日期。

  标志表示您选定的日期。

日期：您可以设置所需日期。


 仅在您选择了重复中的一次后，日期才可用。

- 开始时间

您可以根据需要设置开始时间。

3. 完成后，选择确定，即可在计划的时间收


看选定的频道。

 在[计划管理器](#)屏幕上，您可以查看[预定](#)
[的频道列表](#)。

要删除预定观看的频道列表中的项目，请执行以下步骤：

1. 在[计划管理器](#)屏幕上，高亮显示您想要删除的项目。
2. 使用遥控器打开[工具](#)菜单。
3. 选择[取消计划](#)。将显示[是否要取消所选列表?](#)消息。

4. 选择是。将取消选定的计划。

 如果您在高亮显示项目后按显示按钮，将出现“信息”屏幕。在信息屏幕上，您可以更改或取消计划观看。

取消计划： 取消计划观看。

编辑计划： 更改计划观看。


返回： 返回上一屏幕。

频道列表

使用此功能，您可以查看频道列表、节目信息、收藏频道及管理预约观看的计划。

1. 按 **频道列表** 按钮。将立即显示**频道列表** 屏幕。
2. 更改频道或频道列表模式。

使用“频道列表”的颜色和功能按钮

 如果您按 **显示** 按钮，电视将显示选定节目的详细信息。

-  **频道模式**

移动至想要在**频道列表**屏幕上显示的频道类型。

-  **欣赏**

观看您选定的频道。

-  页

移至下一页或上一页。

频道状态显示图标

 A：模拟频道。

 L：预定的节目。

 ：锁定的频道。

记忆频道

地区

项目 → 频道 → 地区

选择您所在的国家或地区，以便电视可以正确自动调整广播频道。

自动选台

项目 → 频道 → 自动选台

自动对频道进行扫描，并存储在电视中。

 自动分配的节目号不一定与实际或所需的

节目号相对应。如果使用[频道锁定](#)功能锁定频道，将出现 [密码](#) 输入窗口。

手动选台

[项目](#) → [频道](#) → [手动选台](#)

手动对频道进行扫描，并存储在电视中。

如果使用“[频道锁定](#)”功能锁定频道，将出现 [密码](#) 输入窗口。

有些地区可能不支持该功能，具体视地区而定。

1. 选择[新建](#)。

2. 设置节目、彩色制式、伴音制式、频道和搜索。
3. 选择存储。扫描完成后，将更新频道列表中的频道。

频道模式

- **P**(节目模式)：微调完成后，将使用 P0 到 P99 来指定您所在区域的广播站的位置编号。您可以在此模式下通过输入位置编号来选择频道。
- **C**（无线频道模式）/**Z**（有线频道模式）：这两种模式允许您通过输入为每个空中广

播站或有线频道分配的编号来选择频道。

其他功能

微调

项目 → 频道 → 微调

由于在搜索和存储频道时会自动完成微调，因此，如果接收的信号清晰，则无需进行微调。如果信号较弱或失真，则需要对频道进行手动微调。向左或右滚动直到图像变清晰。

 设置将应用到当前正在观看的频道。

 保存经过微调的频道后，将在频道显示栏

中相应频道编号的右侧标记星号“*”。

 要复位微调，请选择[复位](#)。

更改预设图像模式

图像模式

项目 → 图像 → 图像模式

图像模式可将预设调整应用于图像。

☑ 若您的电视是通过 HDMI 至 DVI 线缆连接到 PC，则只可以选择**娱乐**和**标准**。

- **动态**

适合明亮的室内环境。

- **标准**

适合正常环境。

- 自然 适用于 LED 电视 (EH4500 可能无此选项) / 舒适

适用于 PDP 6500 系列

适合减缓眼睛疲劳。

- 电影

适合在黑暗的室内观看电影。

- 娱乐

适合观看电影和玩游戏。

仅在电视通过 HDMI 至 DVI 线缆连接到 PC 时可用。

调整图像设置

背光

项目 → 图像 → 背光

调整像素亮度。20 是最亮的设置。

对比度

项目 → 图像 → 对比度

调整对比度级别。值越接近 100，表示明/暗对比度越大。

亮度

项目 → 图像 → 亮度

调整亮度级别。值越接近 100，表示屏幕越亮。

清晰度

项目 → 图像 → 清晰度

调整图像的清晰度。值越接近 100，表示图像越清晰。


色度

项目 → 图像 → 色度

调整色饱和度级别。值越接近 100，表示色彩越浓烈。

色调(绿/红)

项目 → 图像 → 色调(绿/红)

 在 PAL 系统的模拟电视、AV 模式中，无法使用色调(绿/红)功能。

调整绿色和红色色调级别。值越接近 100，表示该色彩的浓度越大。

要调整图像质量，请执行以下步骤：

1. 选择您想要调整的选项。您选择选项后，将出现滑块屏幕。
2. 使用遥控器调整选项值。
 - 更改选项值后，更改操作还会影响到 OSD 菜单。
 - 若您的电视是通过 HDMI 至 DVI 线缆连接到 PC，则色度和色调(绿/红)不可用。
 - 您可以调整和存储连接到电视的所有外部设备的设置。
 - 降低图像亮度可减少能耗。

更改图像尺寸

屏幕调整

项目 → 图像 → 屏幕调整

使用此功能，您可以选择各种图像尺寸和宽高比选项。

- 图像尺寸

您的有线电视盒/卫星接收器可能也有各自的画面大小设置。但是，我们强烈建议您大部分时候使用电视的 16:9 模式。


16:9: 将 DVD 或宽屏广播的图像尺寸调整为

16:9。

宽幅放大：将图像尺寸放大超过 4:3。

放大：垂直放大 16:9 宽的图像以适合屏幕尺寸。

4:3：电影或正常广播的默认设置。

 请勿以 4:3 格式长时间观看。在屏幕左、右和中心显示的边界痕迹可能导致图像残留（烧屏），这种情况不在保修范围内。

全屏显示：输入 HDMI（720p/1080i/1080p）或分量输入（1080i/1080p）信号时，连续显示完整图像。

智能视图 1：将 16:9 的图像缩小 50%

智能视图 2：将 16:9 的图像缩小 25%

☑ 智能视图 1 和智能视图 2 仅在 HDMI 模式下可用。

☑ 当您播放 AllShare Play 中的视频的内容时，图像尺寸视输入分辨率而异。

- 放大/位置

调整图像缩放大小和位置。放大仅在图像尺寸设置为放大时可用。位置仅在图像尺寸设置为宽幅放大、放大或全屏显示时可用。

要在选择“放大”后使用缩放功能，请执行以下步骤：

1. 选择放大。
2. 在放大/位置屏幕，选择放大，然后使用遥控器放大或缩小。
3. 完成后，再次选择放大，然后选择关闭。
4. 要复位图像，请按复位。

要在选择“宽幅放大”、“放大”或“全屏显示”后使用“位置”功能，请执行以下步骤：

1. 选择位置。
2. 在位置屏幕，选择位置，然后使用遥控器将图像移至所需位置。
3. 完成后，再次选择位置，然后选择关闭。
4. 要复位图像位置，请选择复位。

各种输入源的可用图像尺寸：

- ATV、AV： 16:9、宽幅放大、放大、4:3
- 分量输入（480i、480p、576i、576p）：
16:9、宽幅放大、放大、4:3
- 分量输入（720p）： 16:9，宽幅放大，放

大, 4:3

- 分量输入 (1080i、1080p) : 16:9, 宽幅放大, 放大, 4:3, 全屏显示
- HDMI (720p、1080i、1080p) : 16:9、宽幅放大、放大、4:3、全屏显示、智能视图

1、智能视图 2

根据输入源的不同, 图像尺寸选项也会有差别。

根据所选模式的不同, 可用项也会不同。

HD (高清) : 16:9 — 1080i/1080p

(1920x1080)、720p (1280x720)

🔍 您可以调整和存储已连接到电视输入端口的所有外部设备的设置。选择**节目源**，然后调整设置。

- **4:3 屏幕尺寸**

（视国家或地区而定）

仅在图像尺寸设置为“自动宽屏”时可用。

您可将所需图像尺寸确定为 4:3 WSS（宽屏服务）尺寸或原始尺寸。

🔍 此功能在分量输入或 HDMI 模式下不可用。

更改图像选项

高级设置

项目 → 图像 → 高级设置

使用此功能，您可以配置高级图像设置以创建喜爱的图像。

☑ 高级设置仅在图像模式设置为标准或电影模式时可用。

☑ 当使用 HDMI-DVI 线缆连接 PC 时，您只能更改白平衡和伽玛。

- 动态对比度

调整屏幕对比度。

- 黑色色调

选择黑色等级，以调整屏幕深度。

- 肤色

突出粉红“肤色”。

- 仅 RGB 模式

显示红色、绿色和蓝色，以便对色调和饱和度进行微调。

- 色彩空间

(自动 / 原始)

调整可用的颜色（色彩空间）范围和种类以

创建图像。

- 白平衡

调整色温，获得更加自然的图像。

红色补偿/绿色补偿/蓝色补偿：调整各种颜色（红色、绿色、蓝色）的深度。

红色增益/绿色增益/蓝色增益：调整各种颜色（红色、绿色、蓝色）的亮度。

复位：将“白平衡”复位为默认设置。


- 伽玛

调整主要色度。

- 运动光照

屏幕上的图像运动时，可通过降低屏幕亮度来减少能耗。

 此功能仅在标准模式下可用。

 更改背光、对比度或亮度后，电视会将运动光照设置为关。

图像选项

项目 → 图像 → 图像选项

使用此功能，您可以配置其他图像设置以满足您的喜好。

 若您的电视是通过 HDMI 至 DVI 线缆连接

到 PC，则只可以更改色温。

- 色温

选择色温。

☑ 当图像模式设置为动态时，暖1 或暖2 将被禁用。

☑ 您可以调整和存储已连接到电视输入端口的所有外部设备的设置。选择节目源，然后调整设置。

- 数字噪音滤波器

如果电视接收的广播信号较弱，您可以激活数字噪音滤波器功能以减少屏幕上可能出现

的任何画面停滞或重影现象。

自动应用：更改模拟频道时，显示信号强度。

信号较弱时，请尝试所有选项，直到电视显示最佳图像。

指示条为绿色时，表示接收信号最佳。

- **MPEG 噪音滤波器**

减少 MPEG 噪音以提高图像质量。

- **HDMI 黑色等级**

您可以通过选择黑色等级来调整屏幕深度。

仅在 HDMI 模式下可用。

- 电影模式

将电视设置为自动检测并处理所有节目源的电影信号，并调整图像以实现最佳效果。

☑ 在电视、AV、分量输入（480i/1080i）和 HDMI（1080i）模式下可用。

- Motion Plus 适用于 LED 6200 及以上系列

消除动态场景中的拖影现象，提供更为清晰的图像。

☑ 电视上的“信息”屏幕将显示输入信号（60Hz）的分辨率和频率，而不是电视通过 Motion Plus 功能为所显示的图像生成的频

率。

🔍 如果屏幕上出现噪音，请将Motion Plus设置为关。如果将Motion Plus设置为个人设定，则可以手动设置模糊减少、颤动减少或复位。

🔍 如果将Motion Plus设置为演示，则可以对比开关模式下的区别。

模糊减少：调整视频源的模糊度降低水平。

颤动减少：播放电影时，调整视频源的抖动度降低水平。

复位：将所有自定义设置复位为出厂默认

值。

- ④ 电视上的“信息”屏幕将显示输入视频信号（60Hz）的分辨率和频率。所显示的此频率不是在打开 [Motion Plus](#) 时电视显示的图像的频率。
- ④ 如果屏幕上出现噪音，请将[Motion Plus](#)设置为关。如果 [Motion Plus](#) 设置为个人设定，则可以手动控制[模糊减少](#)和[颤动减少](#)并使用[复位](#)将此二者复位为其默认设置。
- ④ 如果 [Motion Plus](#) 设置为“演示”，则可以比较在 [Motion Plus](#) 功能打开和

Motion Plus 功能关闭时图像之间的差别。

- LED 运动感应增强器 **适用于 LED 电视**

LED 4500 系列：不支持此功能。

消除动态场景中的拖影现象，提供清晰的图像。

图像复位

项目 → 图像 → 图像复位

将当前图像模式重置为其默认设置。

将电视与 PC 配合使用

将电视用作计算机 (PC) 显示器

输入视频设置 (基于 Windows 7)

要将电视作为计算机显示器正常使用，您必须在将电视连接到 PC 后输入正确的视频设置。

☑ 根据 Windows 和显卡的版本，在您的计算机上执行的步骤可能与此处描述的步骤稍有不同。

☑ 但是，基本信息将适用于大多数情况。

（否则，请联系计算机制造商或三星经销商。）

1. 单击 Windows 开始菜单上的“控制面板”。
2. 单击“控制面板”窗口中的“外观和主题”。将出现一个显示对话框。
3. 单击“显示”。将出现另一个显示对话框。
4. 单击显示对话框上的“设置”选项卡。
 - 在“设置”选项卡中，设置正确的分辨率（屏幕尺寸）。电视的最佳分辨率是

1920 x 1080。（EH4500 最佳分辨率为
1366x768）

- 如果显示设置对话框中有场频选项，请选择“60”或“60 Hz”。否则，只需单击“确定”并退出对话框。

更改预设伴音模式

伴音模式

项目 → 伴音 → 伴音模式

伴音模式可将预设调整应用于声音。

如果将选择扬声器设置为外部扬声器，伴音模式将被禁用。

- 标准

选择正常伴音模式。

- 音乐

让音乐盖过语音。

- 电影

为电影提供最佳伴音效果。

- 清晰语音

强调语音多于其他声音。

- 放大

增加高频声音的强度，为听力残障者提供更好的聆听体验。

调整伴音设置

音效

项目 → 伴音 → 音效

如果将选择扬声器设置为外部扬声器，音效将被禁用。

仅在伴音模式设置为标准时可用。

- SRS TruSurround HD

此功能利用 HRTF（头部相关传递函数）技术，通过一对扬声器提供虚拟 5.1 频道环绕音效体验。

- SRS TruDialog

您可以使用此功能在背景音乐或伴音效果的基础上增加语音强度，以便更加清晰地听见对话。

- 均衡器

均衡器将显示一系列滑块。使用箭头按钮选择滑块，然后更改滑块的值。要复位均衡器，请选择复位。将出现一个弹出窗口，询问您是否要复位。选择是。要退出，请选择关闭。

平衡 左/右：调整左右扬声器的平衡。

100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz（带宽调整）：调整特定带宽频率的音量级别。

复位：将均衡器复位为默认设置。

SPDIF 输出

项目 → 伴音 → SPDIF 输出

SPDIF（索尼飞利浦数字接口）用于提供数字声音，减少对扬声器和各种数字设备（如 DVD 播放器）的干扰。

- **音频格式**

您可以选择数字音频输出（SPDIF）格式。

☑ 根据不同的输入源，可用的数字音频输出 (SPDIF) 格式也可能不同。

- **音频延迟**

用于在通过如 AV 接收器的外部设备观看电视和收听电视的数字音频输出时纠正时间的不匹配。在您选择**音频延迟**功能后，将出现滑块屏幕。使用遥控器调整选项值 (0ms ~ 250ms)。

扬声器设置

项目 → 伴音 → 扬声器设置

- 选择扬声器

如果您通过外部接收器收听广播或电影的音轨，您可能会听到由于电视扬声器与连接到音频接收器的扬声器之间解码速度的差异所导致的回声。如果出现这种情况，请将电视设置为外部扬声器。

☑ 当选择扬声器设置为外部扬声器时，电视扬声器将关闭。您将仅听到外部扬声器的声音。当选择扬声器设置为电视扬声器时，电视扬声器和外部扬声器都将打开。您将听到两个扬声器的声音。

📌 当**选择扬声器**设置为**外部扬声器**时，音量按钮和静音功能将不起作用，声音设置将受到限制。

📌 如果没有视频信号，电视扬声器和外部扬声器均为静音。

- **自动音量**

正常：切换到其他频道时自动均衡音量。

夜间：自动均衡并降低各频道的音量，使各频道的声音更小。当您在夜间想保持低音量时，**夜间**功能十分有用。

📌 要使用已连接的节目源设备上的音量控

制，请将[自动音量](#)设置为关。如果将[自动音量](#)设置为正常或夜间，则调整已连接的节目源设备上的音量控制可能不会生效。

伴音复位

项目 → [伴音](#) → [伴音复位](#)

将所有伴音设置复位为出厂默认值。

连接到网络

有线网络连接

有三种方法使用缆线将电视连接到 LAN：

- ☑ 有关这三种有线网络连接的图示，请参阅纸质版用户手册。
 - 您可以使用 LAN 缆线将电视背面的 LAN 端口连接到外部调制解调器，以此将电视连接到 LAN。
 - 您可以将电视背面的 LAN 端口连接到与外部调制解调器相连的路由器，以此将电视

连接到 LAN。使用 LAN 缆线连接。

- 您可以通过使用 LAN 线缆将电视背面的 LAN 端口直接连接到网络墙壁插座，从而将电视连接到 LAN。请注意，墙壁网络插座可连接到房间内任何位置的调制解调器或路由器上。
- ☑ 如果您有动态网络，应使用支持动态主机配置协议 (DHCP) 的 ADSL 调制解调器或路由器。支持 DHCP 的调制解调器和路由器会自动提供电视访问互联网所需的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值，因此您

不必手动输入。大部分家用网络都是动态网络。

☑ 有些网络则需要静态 IP 地址。如果您的网络需要静态 IP 地址，在设置网络连接时，您必须手动输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值。要获取 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值，请联系您的互联网服务提供商（ISP）。如果您有 Windows 计算机，也可以通过计算机获取这些值。

☑ 如果您的网络需要静态 IP 地址，则可以使用支持 DHCP 的 ADSL 调制解调器。支

持 DHCP 的 ADSL 调制解调器也允许使用静态 IP 地址。

无线网络连接

☑ 有关无线网络连接的图示，请参阅纸质版用户手册。

☑ **适用于 LED 4500-5600** 若要将电视连接到无线网络，需要有无线路由器或调制解调器以及 Samsung 无线 LAN 适配器（WIS09ABGNX 或 WIS12ABGNX），才能连接到电视的 USB 端口。 Samsung 无线

LAN 适配器单独销售（LED 5500 以上除外），由选定的零售商、电子商务网站和 Samsungparts.com 提供。

（可能不可用，具体视国家或地区而定。）

您可通过标准无线路由器或调制解调器将电视连接至 LAN。

本电视支持 IEEE 802.11a/b/g 和 n 通信协议。三星建议使用 IEEE 802.11n。通过 IEEE 802.11 a/b 或 g 网络连接播放视频时，播放可能不流畅。

 **适用于 LED 4500-5600** Samsung 无线 LAN 适配器和 USB 延长线均单独销售（LED 5500 以上除外），由指定的零售商、电子商务网站和 Samsungparts.com 提供。

（可能不可用，具体视国家或地区而定。）

 **适用于 LED 4500-5600** 在连接 Samsung 无线 LAN 适配器之前，请确保已打开电视。

（可能不可用，具体视国家或地区而定。）

 **适用于 LED 4500-5600** 如果使用通过 USB 集

线器或非原装 USB 延长线建立连接，则 Samsung 无线 LAN 适配器可能无法被识别。

（可能不可用，具体视国家或地区而定。）

- ☑ 要使用无线网络，电视必须与无线路由器或调制解调器相连。如果无线路由器或调制解调器都支持 DHCP，电视就可以使用 DHCP 或静态 IP 地址连接到无线网络。
- ☑ 为无线路由器或调制解调器选择一个当前未使用的频道。如果为无线路由器或调制

解调器设置的频道当前正在被另外一个邻近设备使用，则可能会引起干扰，从而造成通信失败。

☑ 您的电视仅支持以下无线网络安全协议：

– 身份验证模式：WEP、WPAPSK、WPA2PSK

– 加密类型：WEP、TKIP、AES

☑ 如果您选择了纯高吞吐量（绿场）802.11n 模式，并且 AP（接入点）或无线路由器的加密类型设置为 WEP 或 TKIP，Samsung 电视将不支持符合新 Wi-Fi 认证规范的连接。

☑ 如果您的无线路由器或调制解调器支持 WPS (Wi-Fi 保护的设置)，则可以通过 PBC (按钮配置) 或 PIN (个人识别码) 连接到网络。在任何一种模式中，WPS 都会自动配置 SSID 和 WPA 密钥。

☑ 如果路由器、调制解调器或设备未经认证，可能无法连接到电视。

☑ 连接方法：您可以通过四种方法设置无线网络连接：

— 使用自动设置 (使用网络自动搜索功能)

- 使用手动设置
- 使用 WPS (PBC)
- 使用 即插即用

注意

适用于 LED 4500-5600

(可能不可用，具体视国家或地区而定。)

当电视连接到 Samsung 无线 LAN 适配器时，某些频道上可能会出现异常画面或静态噪点。如果出现这种情况，请在不受无线电干扰的地方使用以下任一方法建立一个连接或使用 USB 连接线连接 Samsung 无线 LAN

适配器。

- 方法 1：使用 USB 直角适配器连接 Samsung 无线 LAN 适配器。

按下列步骤使用 USB 直角适配器连接

Samsung 无线 LAN 适配器：

1. 将 USB 直角适配器连接到 Samsung 无线 LAN 适配器。
 2. 将该直角适配器的另一端连接到 USB 端口。
- 方法 2：通过延长线连接 Samsung 无线 LAN

适配器。

按下列步骤使用延长线连接 Samsung 无线 LAN 适配器：

1. 将延长线连接到 USB 端口。
2. 连接延长线和 Samsung 无线 LAN 适配器。
3. 使用双面胶将 Samsung 无线 LAN 适配器安装到电视机背面靠近顶部的位置。

设置有线网络

网络设置

项目 → 网络 → 网络设置

设置有线网络连接以便使用各种互联网服务（如：[Smart Hub](#) 和 [AllShare Play](#)）并进行软件升级。

自动有线网络设置

将电视连接到支持 DHCP 的网络后，您可以自动配置电视的有线网络连接。

☑ 如果您已连接 LAN 线缆，将自动出现有线网络设置屏幕。

要自动设置电视的有线网络连接，请执行以下步骤：

1. 转到网络设置屏幕。（项目 → 网络 → 网络设置）
2. 选择开始。将显示网络测试屏幕并验证网络连接。
3. 验证连接后，将显示“您已连接到 Internet。如果您在使用在线服务时遇到

任何问题，请与 Internet 服务提供商联系。” 消息。选择确定。

- 如果连接过程失败，请检查 LAN 端口连接。
- 如果自动过程无法找到网络连接值或您想手动设置连接，请转到下一部分“手动网络设置”。

手动有线网络设置

将电视连接到需要静态 IP 地址的网络后，您可以自动配置电视的有线网络连接。

获取网络连接值

要在大部分 Windows 计算机上查看网络连接值，请执行以下步骤：

1. 右键单击计算机屏幕右下方的网络图标。
2. 单击弹出菜单中的“状态”。
3. 单击出现的对话框中的“支持”选项卡。
4. 单击“支持”选项卡中的“详细信息”按钮。此时会显示网络连接值。

要手动设置电视的有线网络连接，请执行以

下步骤：


1. 转到网络设置屏幕。（项目 → 网络 → 网络设置）
2. 选择开始。将显示网络连接屏幕，并开始验证过程。
3. 选择停止。验证过程将停止。选择网络连接屏幕上的 IP 设置。将显示 IP 设置屏幕。
4. 选择 IP 模式，然后将 IP 模式设置为手动。
5. 转到 IP地址输入字段，然后使用遥控器选

择 IP地址。

6. 使用遥控器将 IP地址的第一部分（例如，105）输入第一个输入字段。完成后，转到下一字段。

7. 输入 IP地址的下一部分。完成后，转到下一字段。

8. 对 IP地址中的每个字段重复输入过程。

 如果您在输入数字时出现错误，请重新输入数字以纠正。

9. 完成后，请转到子网掩码字段。

10. 对子网掩码、网关和 DNS服务器重复相同

的输入过程。

11. 完成后，选择**确定**。将显示网络测试屏幕，并开始验证过程。验证连接后，将显示“您已连接到 Internet。如果您在使用在线服务时遇到任何问题，请与 Internet 服务提供商联系。”消息。选择**确定**。

网络状态

项目 → 网络 → 网络状态

您可以检查当前的网络和互联网状态。

如果有线网络连接失败...

- 未找到网络缆线。

检查网络线缆是否插入，如果已经连接，确保路由器已打开。如果路由器已经打开，请尝试将其关闭再打开。

- IP 自动设置失败。

请尝试以下方法自动设置 IP 地址，或选择 [IP 设置](#) 手动设置 IP 地址。

1) 确保路由器上启用了 DHCP 服务器。2) 切断并重新连接路由器。3) 联系您的网络服务提供商以获取更多信息。

- 无法连接到网络。

请尝试以下方法：检查 [IP 设置](#) 中的 IP 地址是否设置正确。联系您的网络服务提供商以获取更多信息。

- 已连接到本地网络，但无法连接到互联网。

检查 [IP 设置](#) 中的 DNS 设置，或联系您的网络服务提供商以访问互联网。

- 网络设置已完成，但无法连接到互联网。

请联系您的网络服务提供商以访问互联网。

设置无线网络

网络设置

项目 → 网络 → 网络设置

设置无线网络连接以便使用各种互联网服务（如：[Smart Hub](#) 和 [AllShare Play](#)）并进行软件升级。

自动无线网络设置

大部分无线网络都有可选的安全系统，要求访问网络的设备传输加密的安全代码，此代

码即访问或安全密钥。安全密钥以密码短语为基础，在您设置无线网络安全时，通常会要求您输入特定长度的单词或一系列字母和数字。


如果使用此方法设置网络连接，并且具有无线网络的安全密钥，您必须在自动或手动设置过程中输入密码短语。

根据路由器或调制解调器，您可以使用 WPS PIN 码。

要自动设置电视的无线网络连接，请执行以


下步骤：


1. 转到[网络设置](#)屏幕。（项目 → 网络 → [网络设置](#)）
2. 选择[开始](#)。网络功能将搜索可用的无线网络。完成后，会显示可用网络的列表。
3. 在网络列表中，选择您想要连接的网络，然后选择[下一个](#)。


 如果无线路由器设置为“隐藏”（不可见），您必须选择[添加网络](#)并输入正确的[网络名称](#)（SSID）和[安全密钥](#)以建立连接。


4. 如果显示输入安全密钥屏幕，请转到步骤 5。
5. 如果您选择了没有安全密钥的无线路由器，请转到步骤 7。

5. 要设置无线安全密钥，请使用输入安全密钥屏幕上的键盘输入安全密钥或 WPS PIN 码。

 要输入字母，高亮显示每个字母并选择。要输入数字，高亮显示每个数字并选择，或按遥控器上的数字按钮。

 要切换为大写字母（或从大写字母切换为小写），请选择 **大写** 或 **切换** 按钮。

 要显示符号和标点，请选择1🌟。要重新显示字母，请再次选择1🌟。

 您应该可以在用于设置路由器或调制解调器的某个设置屏幕上找到密码短语。

6. 完成后，如果您输入的是安全密钥，请选择下一个；如果您输入的是密码，请选择WPS PIN 码。将显示网络连接屏幕，并开始验证过程。

7. 验证连接后，将出现您已连接到Internet。如果您在使用在线服务时遇到任何问题，请与Internet 服务提供商联

系。消息。

- ☑ 如果网络不接受安全密钥或密码，请选择 **重试** 或选择 **IP 设置** 手动输入设置。
- ☑ 如果您想手动设置连接，请选择 **IP 设置**。然后转到下一部分“手动网络设置”。

手动无线网络设置

将电视连接到需要静态 IP 地址的网络后，或自动连接过程失败时，您可以手动配置电视的无线网络连接。

获取网络连接值


要在大部分 Windows 计算机上查看网络连接值，请执行以下步骤：

1. 右键单击计算机屏幕右下方的网络图标。
2. 单击弹出菜单中的“状态”。
3. 单击出现的对话框中的“支持”选项卡。
4. 单击“支持”选项卡中的“详细信息”按钮。此时会显示网络连接值。

要手动设置电视的无线网络连接，请执行以


下步骤:


1. 转到[网络设置](#)屏幕。（项目 → 网络 → [网络设置](#)）
2. 选择[开始](#)。网络功能将搜索可用的无线网络。完成后，会显示可用网络的列表。
3. 在网络列表中，选择您想要连接的网络，然后选择[下一个](#)。


 如果无线路由器设置为“隐藏”（不可见），您必须选择[添加网络](#)并输入正确的[网络名称](#)（SSID）和[安全密钥](#)以建立连接。


4. 如果显示输入安全密钥屏幕，请转到步骤 5。
5. 如果您选择了没有安全密钥的无线路由器，请转到步骤 7。

5. 要设置无线安全密钥，请使用输入安全密钥屏幕上的键盘输入安全密钥或 WPS PIN 码。

 要输入字母，高亮显示每个字母并选择。要输入数字，高亮显示每个数字并选择，或按遥控器上的数字按钮。

 要切换为大写字母（或从大写字母切换为小写），请选择 **大写** 或 **切换** 按钮。

 要显示符号和标点，请选择1🌟。要重新显示字母，请再次选择1🌟。

 您应该可以在用于设置路由器或调制解调器的某个设置屏幕上找到密码短语。

6. 完成后，如果您输入的是安全密钥，请选择下一个；如果您输入的是密码，请选择 WPS PIN 码。将显示网络连接屏幕，并开始验证过程。

7. 选择停止。验证过程将停止。选择网络连接屏幕上的 IP 设置。将出现 IP 设置屏幕。

8. 选择 IP 模式，然后将 IP 模式设置为手动。
9. 转到 IP地址输入字段，然后使用遥控器选择 IP地址。
10. 使用遥控器将 IP地址的第一部分（例如，105）输入第一个输入字段。完成后，转到下一字段。
11. 输入 IP地址的下一部分。完成后，转到下一字段。
12. 对 IP地址中的每个字段重复输入过程。

 如果您在输入数字时出现错误，请重新

输入数字以纠正。

13. 完成后，请转到子网掩码字段。
14. 对子网掩码、网关和 DNS 服务器重复相同的输入过程。
15. 完成后，选择确定。将显示网络连接屏幕，并开始验证过程。验证连接后，将显示“您已连接到 Internet。如果您在使用在线服务时遇到任何问题，请与 Internet 服务提供商联系。”消息。

如果您的路由器有 WPS (PBC) 按钮，可以使用 WPS (PBC) 按钮更加快速轻松地配置电视的无线网络连接。

要使用 WPS (PBC) 设置电视的无线网络连接，请执行以下步骤：

1. 转到网络设置屏幕。（项目 → 网络 → 网络设置）。
2. 选择开始。网络功能将搜索可用的无线网络。完成后，会显示可用网络的列表。
3. 选择 WPS (PBC)。

4. 在 2 分钟内按路由器上的 WPS (PBC) 按钮。电视将自动获取需要的所有网络设置值并连接到网络。
5. 将显示网络连接屏幕，并完成网络设置。

即插即用网络设置

通过**即插即用**功能，您可以使用 USB 记忆棒将设置信息从路由器传输到电视，从而轻松地将 Samsung 电视连接到 Samsung 无线路由器。如果您使用的不是 Samsung 无线路由器且不支持**即插即用**，则必须使用其他方法

连接。


☑ 您可以在 www.samsung.com 上查看支持**即插即用**功能的设备。

要使用**即插即用**功能设置电视的无线网络连接，请执行以下步骤：

1. 打开三星无线路由器和电视。
2. 将 USB 记忆棒插入三星无线路由器的 USB 端口。检查路由器的 LED 以确保其已开启（闪烁 → 开启）。
3. 将 USB 记忆棒从路由器拔出，然后将其插

入三星电视的 USB 端口。记忆棒将下载连接信息。

4. 等待自动建立连接。

 如果**即插即用**功能没有将电视连接到无线路由器，屏幕上将显示一个弹出窗口，通知您连接失败。如果您想再次尝试使用 **即插即用** 功能，请断开 USB 记忆棒、复位路由器，并从步骤 1 开始重试。您还可选择其他连接设置方法。

5. 将显示网络连接屏幕，并完成网络设置。

- ④ 如果无线路由器的设置更改或安装新的无线路由器，您必须从步骤 1 开始重新执行 **即插即用** 程序。

网络状态

项目 → 网络 → 网络状态

您可以检查当前的网络和互联网状态。

如果无线网络连接失败...

- 无线网络连接失败。

未选择无线路由器。转到[网络设置](#)以选择路

由器。

- 无法连接到无线路由器。

请尝试以下方法：检查路由器是否开启，如果已开启，尝试将其关闭后再次打开。检查您是否需要输入安全密钥才能使用路由器。

- IP 自动设置失败。

请尝试以下方法自动设置 IP 地址，或通过选择“[IP 设置](#)”手动设置 IP 地址。

1) 确保路由器上启用了 DHCP 服务器。2) 切断并重新连接路由器。3) 联系您的网络服务提供商以获取更多信息。

- 无法连接到网络。

请尝试以下方法：在 [IP 设置](#) 中检查 IP 地址是否设置正确。联系您的网络服务提供商以获取更多信息。

- 已连接到本地网络，但无法连接到互联网。

检查 [IP 设置](#) 中的 DNS 设置，或联系您的网络服务提供商以访问互联网。

- 网络设置已完成，但无法连接到互联网。

请联系您的网络服务提供商以访问互联网。

管理已联网的设备

Wi-Fi 直连

项目 → 网络 → Wi-Fi 直连

设置将电视连接到无线移动设备。使用此功能，您可以将无线移动设备直接连接到电视，而无需路由器。

☑ 要使用此功能，您的移动设备应该受 [Wi-Fi 直连](#) 的支持。

☑ **适用于 LED 4500-5600** 连接 Samsung 无线 LAN 适配器时可以使用此功能。

（可能不可用，具体视国家或地区而定。）


要使用“Wi-Fi 直连”将移动设备与电视相连，请执行以下步骤：

1. 打开 Wi-Fi 直连设备并激活其 Wi-Fi 直连功能。
2. 转到 Wi-Fi 直连屏幕。（网络 → Wi-Fi 直连）电视会开始搜索设备，然后在 Wi-Fi 直连屏幕上显示设备。
3. 选择所需的 Wi-Fi 设备。

4. 在 Wi-Fi 设备上:

- 对于 **PBC**: 在 2 分钟内按下 Wi-Fi 设备上的 WPS (PBC) 按钮。将出现“正在连接”弹出窗口，接着出现“已连接”弹出窗口。在“已连接”弹出窗口关闭后，应该可以在 **Wi-Fi 直连** 屏幕上看到该设备被列为已连接。
- 对于 **PIN**: 输入设备上显示的密码。将出现“正在连接”弹出窗口，接着出现“已连接”弹出窗口。在“已连接”弹出窗口关闭后，应该可以在 **Wi-Fi 直**

连 屏幕上看到该设备被列为已连接。

 如果您想断开设备，请选择已连接的 Wi-Fi 设备，然后选择断开连接。

软 AP

项目 → 网络 → 软 AP

如果您的移动设备不支持 Wi-Fi 直连，则可使用此功能将电视连接到移动设备。

您可以在软 AP 屏幕设置连接 Wi-Fi 设备的选项。

- 软 AP

打开或关闭软 AP。当软 AP 被设置为开时，您的移动设备可以在 Wi-Fi 连接列表中找到电视的网络名称。

- **安全密钥**

使用遥控器输入一个至少包括 8 个字符的**安全密钥**。完成时选择**完成**。

- 如果安全密钥未达到 8 个字符，**完成**将不可用。
- 要将移动设备连接到电视，必须将安全密钥输入设备。
- 如果网络运行不正常，请再次检查安全密

钥。错误的安全密钥可能引发故障。

AllShare 设置

项目 → 网络 → AllShare 设置

AllShare Play 让您可以通过网络连接播放位于 PC 或与电视相连的 DLNA 兼容设备中的视频、照片或音乐。该功能还让您可以通过这些设备来控制电视。

AllShare 设置屏幕列出了已连接网络的所有 AllShare 设备及其 IP 地址。通过此屏幕，您可以允许或拒绝设备访问电视，或从

AllShare 列表删除设备。

AllShare 设置只显示与 AllShare 设备建立了网络连接的设备。否则，该屏幕为空。

要使用 AllShare 网络功能，您必须在 PC 上安装 AllShare 网络软件。有关设置选项的详细信息，请参阅“使用 AllShare play 功能”。

设备名称

项目 → 网络 → 设备名称

为本电视输入名称。该名称将在使用


AllShare Play的网络遥控器和设备上显示。

- ☑ 屏幕上将出现一个键盘。使用遥控器为电视手动键入一个名称。完成后，选择**完成**。
- ☑ 要输入字母，高亮显示每个字母并选择。要输入数字，高亮显示每个数字并选择，或按遥控器上的数字按钮。
- ☑ 要切换为大写字母（或从大写字母切换为小写），请选择**大写**或**切换**按钮。
- ☑ 要显示符号和标点，请选择1🌟。要重新显示字母，请再次选择1🌟。

设置时间

时间

项目 → 系统 → 时间

 每次按 **显示** 按钮时，都会显示设置的时间。

- **时钟设定**

手动设置**日期**和**时间**。您可以使用遥控器设置当前日期和时间。

- **睡眠定时器**


在预设的时间段后自动关闭电视。（30、

60、90、120、150 或 180 分钟）。

☑ 使用遥控器选择时间段。要取消睡眠定时器，请选择关。

- 开机定时器

设置开机定时器，使电视在您选择的日期和时间自动打开。您可以设置三个单独的开机定时器配置（开机定时器 1、开机定时器 2、开机定时器 3），并选择电视打开时播放的内容节目源：模拟频道，USB 设备，或连接到电视的机顶盒等其他输入源（HDMI，AV 等）。

 您必须先设置时钟才能使用开机定时器功能。

设置：选择关、一次、每天、周一~周五、周一~周六、周六~周日或手动。如果您选择了手动，则可以选择您想要使用开机定时器打开电视的日期。

  标志表示您选定的日期。

时间：设置电视自动打开的时间。

音量：设置所需的音量级别。使用遥控器更改音量级别。

节目源：选择电视打开时将播放的内容节目

源。您可以：

- 选择 **电视** 并让电视显示特定的频道。
- 选择 **USB** 并让电视播放 USB 设备的照片或音频文件。
- 选择电视上所连接的节目源（**HDMI**、**AV**、**分量输入**等），并让电视显示机顶盒接收的频道。

必须先将 USB 设备连接到电视，然后才能选择 **USB**。

如果您选择电视或 USB 以外的节目源，则必须：

- ◆ 具有连接到节目源的线缆或卫星机顶盒
- ◆ 将机顶盒设置为电视打开时要观看的频道。
- ◆ 让机顶盒保持打开。

频道（当节目源设置为电视时）：选择所需的频道。

音乐/照片（当节目源设置为 USB 时）：在 USB 设备中选择一个包含电视自动打开时您想要自动播放的音乐或照片文件的文件夹。

如果两者同选，则电视会在播放所选音乐时

显示您选择的照片。

要选择 USB 设备上的文件夹，请执行以下步骤：

1. 选择**音乐**。电视会显示单个文件夹（根文件夹）以及设备的类型或名称。
2. 选择要播放的设备的类型或名称。所选设备上将出现一个文件夹列表。
 - 如果设备上无文件夹，则将高亮显示的对象移至**选择**，然后选择根文件夹。定时器屏幕会再次出现，“音乐”字段中显示设备名称。请执行步骤 4。

3. 高亮显示包含音乐的文件夹，高亮显示该文件夹旁边的**选择**。定时器屏幕会再次出现，“音乐”字段中显示文件夹名称。

4. 如果您要电视在播放所选音乐时显示照片，选择**照片**，然后重复相同的过程。

5. 完成后，选择屏幕底部的**关闭**。

您必须选择一个音乐文件。您不能只选择一个照片文件。

如果在 USB 设备中无音乐文件或者您未选择包含音乐文件的文件夹，则“定时器”功能无法正确运行。

- ❏ 如果 USB 中只有一个照片文件，将不会播放幻灯片。
- ❏ 如果文件夹名称太长，将无法选择该文件夹。
- ❏ 将您使用的各 USB 指定到其各自的文件夹中。使用多个相同类型的 USB 时，请确保各 USB 的指定文件夹具有不同的名称。
- ❏ 我们建议您在[使用开机定时器](#)时使用 USB 记忆棒和多合一读卡器。某些制造商生产的 USB 设备（带内置电池）、MP3 播放器或 PMP 可能不支持[开机定时器](#)功能，因为

电视将需要很长时间来识别这些设备。

☑ 如果您将**开机定时器**设置为播放保存在 USB HDD 上的文件，它可能在打开电视后 40 秒或更长一点时间才能播放文件。

- **关机定时器**

设置**关机定时器**，使电视在您选择的日期和时间自动关闭。您可以设置三个单独的**关机定时器**配置。（**关机定时器 1**，**关机定时器 2**，**关机定时器 3**）

☑ 您必须先设置时钟才能使用**关机定时器**。

设置：选择**关**、**一次**、**每天**、**周一~周五**、**周**

一~周六、周六~周日或手动。如果您选择了手动，则可以选择您想要使用关机定时器关闭电视的日期。

  标志表示您选定的日期。

时间： 设置电视自动关闭的时间。

锁定节目

安全

项目 → 系统 → 安全

使用此功能，您可以配置与节目相关的安全选项。每次访问安全功能时都将显示 PIN 屏幕，您必须输入相应的 PIN。如果您没有更改密码，键入默认密码0-0-0-0。PIN 屏幕关闭后将显示安全菜单。

- 频道锁定

在频道菜单中锁定频道，以防止未经授权的

用户（如儿童）观看不适宜的节目。

 仅在**节目源**设置为**电视**时可用。

- **更改密码**

将出现**更改密码**屏幕。选择任意 4 位数字作为密码并将其输入**输入新的密码**。在**确认新的密码**中重新输入相同的 4 位数字。“确认”屏幕出现时，选择**关闭**。此时，电视已保存了您的新 PIN。

经济型解决方案

Eco 解决方案

项目 → 系统 → Eco 解决方案

- 省电

您可以调整电视亮度以减少能耗。如果您选择了画面关闭，屏幕将被关闭，但仍然有声音。按任意按钮（音量按钮除外）即可打开屏幕。

- Eco 传感器

适用于 LED 5300 - 6800 系列 为增强省电功能，

画面设置将根据室内光线进行自动调整。

☑ 如果您调整图像菜单中的背光，Eco 传感器将被自动设置为关。

最低背光亮度：当Eco 传感器设置为开时，您可以手动调整最低屏幕亮度。

☑ 如果将Eco 传感器设置为开，屏幕亮度可能会根据周围环境的光线强弱而有所改变（稍微变暗或变亮）。您可以通过最低背光亮度功能控制屏幕的最低亮度。

- 无信号时进入待机状态

为避免不必要的能耗，您可以设置希望电视

在未接收信号时保持打开状态的时长。

☒ 连接的 PC 处于省电模式时此功能被禁用。

- **自动关机**

如果您在 4 小时内未按下遥控器或电视控制器上的按钮，电视将自动关闭以预防过热。

画中画 (PIP)

画中画

项目 → 系统 → 画中画

您可以同时观看信号通过电视调谐器的节目以及来自外部视频源的视频。

例如，如果您的有线电视盒已连接到缆线输入插孔，则可以使用画中画功能观看有线电视盒的节目以及连接到 HDMI 输入插孔的蓝光播放器上的电影。

 Smart Hub 打开时，您无法使用画中画。

- 画中画

启用或禁用画中画功能。

- 节目源

您可以选择副画面的节目源。

- 频道

选择副画面屏幕的频道。

- 尺寸

选择副画面屏幕的尺寸。

- 位置

选择副画面屏幕的位置。

 在双屏幕（、）模式下，无法选择

位置。（此功能可能不可用）

- 伴音选择

您可以选择收听主画面或副画面的声音。

☑ 如果您在**画中画**模式下观看节目时关闭电视，**画中画**功能将被复位为**关**。打开电视时，必须重新打开**画中画**才能在**画中画**模式下观看节目。

☑ 使用主屏幕播放游戏或卡拉 OK 画面时，您可能会发现**画中画**屏幕中的图像变得有点不自然。

☑ **画中画**设置：外部视频源的图像将在主屏

幕中显示，而电视调谐器的图像将在**画中画**副画面屏幕中显示。

- 主画面：分量输入、HDMI
- 副画面：电视、AV

通过键盘和鼠标使用电视

设备管理器

项目 → 系统 → 设备管理器

使用此功能，您可以设置键盘或鼠标以与电视一同使用。您可以在此菜单中查看设备列表并调整键盘或鼠标设置。

- ☑ 取决于 USB HID 的型号，键盘和鼠标可能与您的电视不兼容。
- ☑ 您可以同时连接键盘和鼠标。

- **键盘设置**

您可以使用电视的 USB 键盘。如果您想使用 USB 键盘，请将它连接到 USB 端口。

适用于 LED 6200 及以上系列、PDP 电视 如果您想使用蓝牙键盘，请使用蓝牙功能将其连接。

您仅可在 **网络浏览器** 中出现 **全键盘** 屏幕时才可使用键盘。

选择键盘

从键盘列表中选择要使用的键盘。即使连接了多个键盘，您每次也只能使用一个。

添加蓝牙键盘

适用于 LED 6200 及以上系列、PDP 电视 您可以添

加蓝牙键盘。

键盘选项

设置键盘语言和类型的默认选项。

- **键盘语言**：设置键盘的语言。
- **键盘类型**：设置您用来输入文本的键盘类型。
- **切换输入语言**：选择更改切换输入语言的按键顺序。

● 鼠标设置

您可以使用电视的 USB 或蓝牙鼠标。如果您想使用 USB 鼠标，请将它连接到 USB 端

口。适用于 LED 6200 及以上系列、PDP 电视 如果您
您想使用蓝牙鼠标，请使用蓝牙功能将其连
接。

使用电视的鼠标时，您可以像在 PC 上一样
使用电视的菜单。

选择鼠标

从鼠标列表中选择要使用的鼠标。即使连接
了多个鼠标，您每次也只能使用一个。

添加蓝牙鼠标

适用于 LED 6200 及以上系列 您可以添加蓝牙鼠
标。

鼠标选项

设置鼠标键的默认选项。

- **主键**：选择您想用来在屏幕上进行单击和选择操作的主键。
- **指针大小**：设置屏幕上鼠标指针的大小。
- **指针速度**：选择鼠标指针的速度。

通过鼠标使用电视的菜单

1. 将 USB 或蓝牙鼠标连接到电视。
2. 单击您选定的主键。将出现**前往**弹出窗口。

3. 选择前往中的 [Smart Hub](#) 或项目。
 4. 以对计算机使用鼠标的相同方式使用鼠标。例如，要打开 [Smart Hub](#) 屏幕上的[频道](#)，单击“频道”图标。
- ☑ 要退出不关闭的输入字段，单击  返回。
 - ☑ 要退出菜单或 [Smart Hub](#) 屏幕，单击  返回。
 - ☑ 要隐藏鼠标指针，将其从屏幕底部移开。

其他功能

菜单语言

项目 → 系统 → 菜单语言

设置菜单语言。

屏幕灼伤保护 适用于 PDP 电视

为降低烧屏风险，我们已为本电视配备了防像素移动烧屏技术。像素移动会稍微移动屏幕上的图像。

您可以使用“像素移动时间”设置对图像移

动的时间间隔（分钟）进行编程。

本电视还具有以下其他烧屏保护功能：

- 像素移动
- 自动保护时间
- 滚动
- 浅灰色

- 像素移动

使用此功能，您可以将电视设置为沿水平或垂直方向以分钟为单位在 PDP 屏幕上移动像素，以最大程度减少屏幕残影。

像素移动的可用设置和最佳设置：

水平


- 可用设置：0 — 4（像素）
- 电视/AV/分量输入/HDMI 的最佳设置：4

垂直

- 可用设置：0 — 4（像素）
- 电视/AV/分量输入/HDMI 的最佳设置：4

时间（分钟）

- 可用设置：1 — 4 分钟
- 电视/AV/分量输入/HDMI 的最佳设置：4 分钟

 **像素移动**值可能因显示器尺寸（英寸）和模式而异。

 此功能在**全屏显示**模式下不可用。

- **自动保护时间**

如果在您所限定的一段时间内电视屏幕一直显示静止画面，则将激活屏幕保护程序，以防止在屏幕上形成重像。

- **滚动**

此功能将通过某种模式照亮屏幕上所有像素，以此去除屏幕上的残留影像。当屏幕上存在残留影像或符号，尤其是屏幕长时间显

示静止画面时，请使用此功能。

残影去除功能必须运行较长时间（大约 1 个小时）才能有效去除屏幕上的残留影像。如果应用此功能后残留影像仍未消除，则请重复此功能。

按任意按钮取消此功能。

- 浅灰色

观看电视时，如果屏幕比例为 4:3，则使用浅灰色功能将会通过调整最左侧和最右侧的白平衡来防止屏幕边缘受到损害。

自动保护时间

如果在您所限定的一段时间内电视屏幕一直显示静止画面，则将激活屏幕保护程序，以防止在屏幕上形成重像。

常规

项目 → 系统 → 常规

- 游戏模式

将 PlayStation™ 或 Xbox™ 等游戏机连接到电视后，如果将**游戏模式**设置为“开”，则可以享受更真实的游戏体验。

游戏模式的注意事项和限制因素

- 断开游戏机并连接到其他外部设备前，请将**游戏模式**设置为**关**。
- 如果在**游戏模式**模式下显示电视菜单，屏幕会轻微摇晃。
- ⓧ 将信号来源设置为“电视”时，**游戏模式**不可用。
- ⓧ 连接游戏机后再将**游戏模式**设置为**开**。如果在连接游戏机前打开**游戏模式**，您可能会发现图像质量有所下降。

☑ 如果将**游戏模式**设置为**开**，则**图像模式**将自动设置为**标准**并且**伴音模式**将自动设置为**电影**。

- **BD Wise**

LED 4500 - 5600 系列：不支持此功能。

为支持 **BD Wise** 的 Samsung DVD、蓝光和家庭影院产品提供最佳图像质量。将 **BD Wise** 设置为**开**时，图像模式将自动更改为最佳分辨率。

☑ 在通过 HDMI 缆线将支持 **BD Wise** 的三星产品连接到电视时可用。

- 菜单透明度

调整菜单框的透明度。

- 声音反馈

使用电视时，电视会进行声音反馈。声音反馈默认启用。关闭声音反馈或调整其音量。

- 面板锁定

一次锁定或解锁前面板上的所有按键。当前面板锁定时，前面板上的所有按键都将不起作用。

- 开机徽标

打开电视时显示三星徽标。

Anynet+ (HDMI-CEC)

项目 → 系统 → Anynet+ (HDMI-CEC)

您可以使用三星电视遥控器来控制所有已连接的支持 anynet+ 的三星设备。

有关设置选项的详细信息，请参阅
“Anynet+(HDMI-CEC)”说明。

DivX® 视频点播

项目 → 系统 → DivX® 视频点播

显示电视的授权注册码。如果您连接到 DivX

网站并使用 10 位注册码进行注册，则可以下载 VOD 激活文件。使用 AllShare 播放进行播放后，即可完成注册。

 有关 DivX(R) VOD 的详细信息，请访问 <http://vod.divx.com>。

支持菜单

说明书

项目 → 支持 → 说明书

说明书内置于电视中。打开说明书以了解如何使用电视的各种功能。

📖 有关说明书屏幕的详细信息，请参阅《用户手册》中的“如何查看说明书”。

自诊断

项目 → 支持 → 自诊断

- **图片测试**

用于检查图像问题。**图片测试**将显示高清图
像，您可以检查有无瑕疵或缺陷。

是：如果测试图像未显示或测试图像中出现
噪音或失真，请选择**是**。此时可能是电视的
问题。请联系三星呼叫中心寻求帮助。

否：如果测试图像正常显示，请选择**否**。此
时可能是外部设备的问题。请检查您的连
接。如果问题依然存在，请参阅外部设备的
用户手册。

- **声音测试**

使用内置音乐旋律来检查声音问题。

☑ 如果您听不到电视扬声器发声，则在进行声音测试前，请确保将**伴音**菜单中的**选择扬声器**设置为**电视扬声器**，并再次尝试使用扬声器。

☑ 在测试过程中您将听到音乐旋律，即使已将**选择扬声器**设置为**外部扬声器**或已将声音设置为静音。

是：如果在声音测试过程中，您只能听到一个扬声器发声或听不到扬声器发声，请选择**是**。此时可能是电视的问题。请联系三星呼

叫中心寻求帮助。

否：如果您能听到两个扬声器发声，请选择**否**。此时可能是外部设备的问题。请检查您的连接。如果问题依然存在，请参阅外部设备的用户手册。

- **复位**

将网络设置以外的所有设置都复位为出厂默认值。

要将电视复位为默认设置，请执行以下步骤：

1. 转到[复位](#)菜单。（[支持](#) → [自诊断](#) → [复位](#)）
2. 将显示 PIN 输入屏幕。使用遥控器输入四位数的安全密码。
 - 如果您尚未更改密码，则输入默认密码 0-0-0-0。您可使用[更改密码](#)选项更改密码。（[系统](#) → [安全](#) → [更改密码](#)）
3. 完成后，密码屏幕将消失。将显示消息“[所有设置都将恢复为出厂默认设置，但网络设置除外。](#)”。
4. 选择[是](#)。所有设置将被复位。电视将自动

关闭并重新打开。将显示[设置](#)屏幕。有关[设置](#)的更多信息，请参阅纸质版用户手册。

- [故障排除](#)

如果似乎是电视的问题，请访问[故障排除指南](#)以获取解决方案。

[软件更新](#)

[项目](#) → [支持](#) → [软件更新](#)

通过[软件更新](#)菜单，您可以将电视软件升级到最新版本。

当前版本：该软件版本已安装于电视中。

您可以通过四种方法将软件升级到最新版本：

- 从USB下载
- 在线
- 版本改变为
- 待机模式更新

在后面几页中将对这四种方法进行解释。

升级完成前请注意不要关闭电源。软件升级完成后，电视将自动关闭并重新打开。

软件升级完成后，所有视频和音频设置将

恢复为默认设置。建议您将所做的设置记录下来以便升级后轻松复位。

- 从USB下载

要通过从USB下载进行升级，请执行以下步骤：

1. 访问 www.samsung.com。
2. 单击页面顶部的“支持”。
3. 在“支持”页面，在 Find Your Product（查找您的产品）字段输入您的型号，然后按“确认”或单击 Find Product（查找

产品)。

4. 在左侧的“下载”下方，单击 Get downloads（获取下载）。将出现 Download Centre（下载中心）屏幕。
5. 单击页面左侧的“固件”。
6. 在“固件”选项卡上，单击右侧的文件图标，然后单击出现的弹出窗口上的 Save File（保存文件）。
7. 将 exe 文件解压缩到您的计算机。将出现一个与 exe 文件同名的文件夹。
8. 将该文件夹复制到 USB 闪存驱动器。

9. 打开电视，然后将 USB 闪存驱动器插入电视的 USB 端口。
10. 在电视的菜单中，转到[支持](#) → [软件更新](#)。
11. 选择[从USB下载](#)。

 升级完成前请注意不要移除 USB 驱动器。

- [在线](#)

通过[在线](#)功能，您可以直接从互联网将升级软件下载到电视，并且一次操作即可升级软件。要使用[在线](#)，您必须将电视配置为连接到网络且电视必须连接到互联网。请参阅

“设置有线或无线网络”说明。

要通过在线进行升级，请执行以下步骤：

1. 选择[在线](#)。将显示消息“连接到服务器”。
2. 如果有可用下载，将出现带有进度条的“下载”弹出窗口并开始下载。
3. 下载完成后，将显示带有三种选项的“升级询问”屏幕：[立即升级](#)、[稍后升级](#)或[不升级](#)。
 - 如果您选择[立即升级](#)，电视将自动升级

软件、关闭并重新打开。

— 如果您在一分钟内没有做出选择或选择
稍后升级，电视将存储新的升级软件。

您以后可以使用“版本改变为”功能升级软件。

— 如果您选择**不升级**，电视将取消升级。

- **版本改变为**

通过**版本改变为**选项，您可以使用电视之前下载的文件来升级，但需要您确定不立即安装，或让电视在待机模式下下载文件（请参阅下一部分的“**待机模式更新**”）。

要使用版本改变为进行升级，请执行以下步骤：

1. 如果已下载升级软件，您将在版本改变为右侧看到软件版本号。
 2. 选择版本改变为。
 3. 电视将显示消息询问您是否要升级。选择是。电视将开始升级。
 4. 升级完成后，电视将自动关闭并重新打开。
- 待机模式更新

您可以设置[待机模式更新](#)功能，使电视在待机模式下下载新的升级软件。

在待机模式下，电视将关闭，但互联网连接不会断开。这样，电视即可在您未使用时自动下载升级软件。由于电视内部处于开启状态，屏幕可能会轻微发光。此现象可能会持续 1 个多小时，直至软件下载完成。

要设置待机模式更新，请执行以下步骤：

1. 选择[待机模式更新](#)。
2. 选择[开或关](#)。

- **关**：如果您选择**关**，电视将在新的升级软件可用时通过弹出消息通知您。
 - **开**：如果您选择**开**，电视将在待机模式（电源关闭）下自动下载新的升级软件。如果下载了新的升级软件，则电视将在您打开电视时询问您是否要安装该软件。
- 要使用**待机模式更新**功能，您的电视必须连接到互联网。

[项目](#) → [支持](#) → [联系 Samsung](#)

当电视无法正常工作或您想要升级软件时，请查看此信息。您可找到与我们的呼叫中心以及如何下载产品和软件相关的信息。

[远程管理](#)

[项目](#) → [支持](#) → [远程管理](#)

通过远程管理，呼叫中心可以远程访问和控制您的 Samsung 产品，以便解决问题。仅在出现问题时使用远程管理，并且先联系呼叫中心，再激活远程管理。

您可以登录 www.samsung.com 在“支持”页的“联系”支持下方找到呼叫中心的最新电话号码。

Smart Hub

项目 → 支持 → Smart Hub

通过 [Smart Hub](#)，您可以连接到互联网并享受各种互联网和多媒体内容。有关如何使用 Smart Hub 的更多信息，请参阅电子手册中的“[Smart Hub](#)”。

使用 3D 功能

LED 4500 - 5600 系列：不支持此功能。

3D

项目 → 图像 → 3D

此项令人兴奋的新功能可用于观看 3D 内容。为充分享受此功能，您需要一副三星 3D 主动式眼镜才能观看 3D 视频。

有关 3D 图像的重要健康和信息安全信息。

在使用电视的 3D 功能之前，请阅读并了解以下

安全信息。

警告


- ◆ 观看 3D 电视时，某些人可能会感觉不适，例如头晕、恶心以及头痛。如果出现这些症状，请停止观看 3D 电视，取下 3D 主动式眼镜并稍作休息。
- ◆ 长时间观看 3D 影像可能导致眼睛疲劳。如果感到眼睛疲劳，请停止观看 3D 电视，取下 3D 主动式眼镜并稍作休息。
- ◆ 成人应经常关注使用 3D 功能的儿童。如果儿童感觉眼睛疲劳、头痛、头晕或恶

心，请让他们停止观看 3D 电视并稍作休息。

- ◆ 切勿将 3D 主动式眼镜用于其他用途（例如当作普通眼镜、太阳镜、护目镜等）。
- ◆ 切勿在行走或移动时使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜。如果您在行走或移动时使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜，可能会由于撞到其他物体、被其他物体绊倒或摔跤而受伤。

- 3D 模式

选择 3D 输入格式。

 如果您想充分体验 3D 效果，请首先佩戴好 3D 主动式眼镜，然后从以下列表中选择 **3D 模式**，此时完美的 3D 观赏效果将即刻为您呈现。

 : 关闭 3D 功能。

 : 将 2D 图像更改为 3D 图像。

 : 横向并排显示两张图像。

 : 纵向并排显示两张图像。

 **3D 模式**可能因输入信号而异。

 某些文件格式可能不支持 。

 在 HDMI 和 USB 模式下分辨率为 720p、

1080i 和 1080p 时，或通过 HDMI/DVI 缆线连接 PC 时， 和  可用。

- **三维视角**：调整屏幕上的图像的整体 3D 视角。
- **深度**：调整整体深度。
- **L/R 更改**
对调左右图像的位置。
- **3D 优化** 适用于 LED 电视
自动调整整体图像，以获得最佳 3D 效果。

支持分辨率（仅 16:9）

HDMI

3D 格式	分辨率	频率 (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
框架包装	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

分量输入

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

DTV

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

视频 / 照片 (在 AllShare Play 中)

☑ 请参阅“其他信息”部分的“支持的字幕和 AllShare Play 文件格式”。

如何观看 3D 图像

由于图像源格式的不同，有些 3D 模式可能不适用。

要在 3D 模式下观看，您必须佩戴 3D 主动式眼镜，并按下电源按钮打开眼镜。

1. 转到 3D 屏幕。（图像 → 3D）
2. 选择 3D 模式，将显示 3D 模式 屏幕。
3. 设置您想要观看图像的 3D 模式。

使用 3D 功能前请阅读以下注释...

- ◆ 当您使用 Smart Hub 功能时，3D 模式将被自动设置为关。

- ◆ 当您更改输入源时，3D 模式将自动设置为记忆的配置值。
- ◆ 在 3D 模式下，某些图像功能将被禁用。
- ◆ 在 3D 模式下，不支持画中画。
- ◆ 不支持 Samsung 先前生产 IR 型 3D 产品范围内的 3D 主动式眼镜和其他制造商生产的 3D 眼镜。
- ◆ 首次打开电视时，可能需要一段时间来优化 3D 显示画面。
- ◆ 如果 3D 主动式眼镜或电视周围有其他 3D 产品或电子设备正在使用，则 3D 眼镜可

能无法正常工作。如果发生此问题，请使其他电子设备尽量远离 3D 主动式眼镜。

- ◆ 观看 3D 图像时，请确保位于最佳电视观看距离和角度范围内。否则，您可能无法享受很好的 3D 效果。
- ◆ 理想的 3D 观看距离是屏幕高度的三倍或以上。例如，如果您的屏幕为两英尺高，则您应坐在离屏幕至少六英尺的地方。我们建议您坐下观看，以便眼睛与屏幕保持水平。

Smart Hub

项目 → 支持 → Smart Hub

使用 [Smart Hub](#)，您可以欣赏互联网上的电影、视频和音乐，访问各种付费或免费应用程序，并在电视上进行观看。

应用程序内容包括新闻、体育、天气预报、股市行情、地图、照片和游戏。

 按遥控器上的  按钮也可以启动此功能。

注意

- ◆ Samsung Electronics 对服务提供商因任何原因造成的任何 Smart Hub 服务中断概不负责。
- ◆ 应用程序服务可能仅以英文提供，且提供的内容可能各不相同，具体取决于所在区域。
- ◆ 有关 Smart Hub 服务的更多信息，请访问适用的服务提供商网站。
- ◆ Smart Hub 服务通过互联网下载和处理数据，因此您可以在电视屏幕上欣赏互联网内容。如果互联网连接不稳定，服务可

能会延迟或中断。此外，播放器可能会因互联网条件而自动关闭。如果发生这种情况，请检查互联网连接并重试。

- ◆ Smart Hub 服务提供商可能会更改提供的服务，恕不另行通知。
- ◆ Smart Hub 服务内容可能因播放器的固件版本而异。
- ◆ 只能通过复合输出、分量输入或 HDMI 线缆播放受版权保护的付费 DivX 内容。

首次启动 Smart Hub 时，请执行以下步骤：

1. 按  按钮。
2. 将出现 Smart Hub 屏幕。
3. 将出现一般免责声明屏幕。选择同意。

 接下来的屏幕可能要在数秒钟后显示。

4. 将出现 Samsung 服务隐私政策屏幕。选择同意。
5. 将出现“更新”弹出窗口。选择确定。
6. 将出现服务更新屏幕，并安装一些服务和应用程序。完成后，该屏幕将关闭。Smart Hub 屏幕将显示已下载的应用程序和服务。此过程可能需要一些时间。

☑ 在安装过程中，Smart Hub 可能会暂时关闭。

☑ 安装结束后，可能会显示一些屏幕。您可以将其关闭或让其自行关闭。

7. 要启动应用程序，请使用遥控器选择应用程序。

使用数字键盘和全键盘

大量 Smart Hub 应用程序都会显示数字键盘或全键盘，以便您输入帐户名、密码以及其他数据。对于大部分应用程序，您都可以选

择 **B** 按钮来切换数字键盘和全键盘。

使用数字键盘

显示数字键盘时，可使用遥控器输入小写或大写字母、数字、标点和符号。

有两种方式输入字符，即在 ABC 模式和 XT9 模式下。

方法 1：使用 ABC 类型的键盘。

示例：输入“105Chang”。

1. 使用遥控器选择三次 **-** 键，将输入模式从小写字母更改为数字。



2. 在遥控器上按数字顺序选择 1、0 和 5。
3. 使用遥控器选择三次 - 键，将输入模式从数字更改为大写字母。
4. 使用遥控器选择三次 2 输入 C。
5. 使用遥控器选择三次 - 键，将输入模式从大写字母更改为小写字母。
6. 使用遥控器以相同方式输入“Chang”的剩余部分。完成后，选择确定。

方法 2：使用 XT9 类型的键盘。

要更改为 XT9 模式，请执行以下步骤：

- A. 在显示数字键盘时，使用遥控器打开工具菜单。
- B. 在工具菜单上，选择 XT9 文本输入。
- C. 选择开，然后选择确定。

示例：输入“105Chang”。

1. 使用遥控器选择三次  键，将输入模式从小写字母更改为数字。
2. 在遥控器上按数字顺序选择 1、0 和 5。
3. 使用遥控器选择三次  键，将输入模式从数字更改为大写字母。
4. 按顺序选择：2、4、2、6、4。屏幕顶部将

出现一个薄窗口，显示可以输入的文字列表。您可以通过使用遥控器选择 **D** 从列表中选择“Chang”。

- ☑ 如果列表中未显示“Chang”，请选择 **+** 创建自己的字典。将自己的字词添加到字典。

使用全键盘

如果电视有连接 USB 或蓝牙键盘，屏幕将显示全键盘，您可以像使用普通键盘一样使用所连接的键盘。输入一个字符，该字符将出

现在屏幕上。

如果未连接 USB 或蓝牙键盘，而有显示全键盘，则每次使用遥控器高亮显示键盘上的一个字母、数字和符号，然后选择。

- ☑ 选择 **大写** 或 **切换** 按钮显示大写字母。再次选择以重新显示小写字母。
- ☑ 选择 **1 ★** 按钮显示符号和图标。再次选择即重新显示字母。
- ☑ 如果 XT9 文本输入为开，则文字将在页面顶部的带状区显示。选择 **D** 按钮选择带状区中的一个文字。

使用全键盘的颜色和功能按钮

- **A** 全部删除

删除所有输入的字符。

- **B** 数字键盘/全键盘

在数字键盘模式与全键盘模式之间切换键盘模式。

 键盘设置为 **全键盘** 模式时，您可以使用与电视连接的 USB 或蓝牙键盘输入字符。

-  设置

显示选项菜单。

输入语言： 选择输入语言。

XT9 文本输入： 打开或关闭 XT9 文字功能。当使用遥控器或鼠标选择并输入字符时，数字键盘和全键盘模式可用。

-  **确认**

确认选择的字符。

-  **返回**

返回上一级菜单。


-  **上一页**

显示上一组符号/图标。

 仅在键盘屏幕处于符号/图标模式 (★)
时可用。

-  下一页

显示下一组符号/图标。

 仅在键盘屏幕处于符号/图标模式 (★)
时可用。

创建帐户

要建立自己专用的 Smart Hub 配置，请创建自己的 Samsung 帐户。

 您必须使用电子邮件地址作为 ID。

☑ 最多可以注册 10 个用户帐户。

☑ 您不需要帐户也可使用 [Smart Hub](#)。

要创建帐户，请执行以下步骤：

1. 在 Smart Hub 屏幕上，使用遥控器选择 **A**。将出现[登录](#)屏幕。
2. 使用遥控器选择[创建帐户](#)。将出现[创建帐户](#)屏幕。
3. 选择 [Samsung 帐户](#)。将出现输入屏幕和键盘。
4. 使用键盘输入您的电子邮件地址。这将作

为您的 ID。

📝 如果电视有连接蓝牙或 USB 键盘，请使用键盘输入电子邮件地址。然后在步骤 6 至 10 中，使用键盘输入必要的密码。请注意，在输入电子邮件地址和密码后，您需要使用遥控器继续下一步。

5. 完成后，选择**确定**。将再次出现**登录**屏幕。

6. 选择**密码**。将出现**密码**屏幕和键盘。

7. 使用键盘输入密码。密码可以是字母、数字和符号的任意组合。

 使用遥控器选择 **A** 在您输入密码时显示或隐藏密码。

8. 完成后，选择**确定**。


9. 选择**确认密码**。将再次出现**密码**屏幕和键盘。

10. 重复步骤 7 和 8。


11. 完成后，选择**创建帐户**。将出现“确认”窗口。

12. 选择**确定**。将出现继续注册服务 ID 窗口。

13. 选择**确定**。

 如果没有现成的提供商帐户或不想立刻注册现有帐户，请选择[取消](#)。您还可以让窗口在约一分钟后自行关闭。

14. 将出现[链接到其他帐户](#)窗口。

 如有任何所列提供商的现成帐户，可将提供商帐户和提供商帐户密码与[Samsung 帐户](#)相关联。注册后可更方便地访问提供商的网站。有关注册说明，请转至本手册“配置 Smart Hub 设置”部分的[设置下帐户管理器](#)中的步骤 2。

自定义主页屏幕

- **A** 登录/注销

要登录 Samsung 帐户，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器通过电视上显示的 Smart Hub 主屏幕选择 **A**。将出现登录屏幕。
2. 选择 Samsung 帐户输入字段旁边的 。将出现一个下拉列表。

如果您要手动输入 Samsung 帐户名称，选择 Samsung 帐户输入字段。将出现键盘屏幕。手动输入 Samsung 帐

户。完成后，请执行步骤 4。

3. 从显示的列表中选择您的 ID。将再次出现登录屏幕。

4. 选择密码。将出现密码窗口和键盘。

5. 使用遥控器输入密码。完成后，选择确定。

如果希望 Smart Hub 自动输入密码，请选择记住我的密码。输入密码后，将出现  标志。Smart Hub 将在您选择或输入 ID 时自动输入您的密码。

如果希望在 Smart Hub 功能启动时自动登

录 Smart Hub，请选择[自动登录](#)。将出现
✓ 标记。

📄 如果您忘记了 Samsung 帐户密码，可重置该密码。选择 [重置密码](#) 栏。将显示一条弹出消息。选择[确定](#)。Smart Hub 会向您的电子邮件地址发送一份指南，说明如何重置密码。

- **B** [墙纸](#)


您可以更改 Smart Hub 主页屏幕的背景图像。

- **C** [帐户管理器](#)

让您可以注册服务提供商帐户、删除或停用 Samsung 帐户，以及注册或重置面部识别。有关[帐户管理器](#)的更多信息，请参阅本部分中的“使用设置菜单配置 Smart Hub”。

 仅在您登录 [Smart Hub](#) 时可用。

使用 Smart Hub 的“工具”菜单

 根据 [Smart Hub](#) 屏幕上显示的图标和文件夹，以下所列的部分功能可能不会显示。

- [登录](#) / [注销](#)

登录或注销 Samsung 帐户。

- 墙纸

您可以更改 Smart Hub 主页屏幕的背景图像。

- 移动

移动功能用于更改应用程序或文件夹的屏幕位置。

要使用移动功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择应用程序图标或文件夹，然后打开工具菜单。
2. 选择移动。将出现位置更改屏幕。

3. 使用遥控器移动图标。当图标位于所选位置时，选择图标。应用程序图标将移至新位置。

- 移至文件夹

移至文件夹功能用于将应用程序移至文件夹。


要使用移至文件夹功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择应用程序，然后打开工具菜单。

2. 选择移至文件夹。将打开移至文件夹窗

口。

3. 使用遥控器选择文件夹。将显示一条“移动已完成”的消息。选择**确定**。消息窗口将关闭。应用程序已移至文件夹中。

 如果您要选择文件夹中的应用程序，可以使用**移至文件夹**将应用程序移至 **Smart Hub** 屏幕。

要访问文件夹中的应用程序

1. 在 **Smart Hub** 屏幕上选择文件夹。将打开文件夹。

2. 选择要执行的应用程序。应用程序服务就会启动。

- 删除

删除功能用于从 Smart Hub 中删除应用程序。

要使用删除功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择应用程序，然后打开工具菜单。
2. 选择删除。将出现 是否要删除所选项目？消息。

3. 选择是。应用程序将被删除。

- 新建文件夹

新建文件夹功能用于创建和命名新文件夹。

您可以将应用程序移至已创建的文件夹。

要使用新建文件夹功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器打开工具菜单。
2. 选择菜单中的新建文件夹。将出现新建文件夹弹出窗口和键盘屏幕。
3. 使用键盘或遥控器为文件夹输入名称。
4. 完成后，选择屏幕底部的确定。新建文件

夹屏幕将关闭，且新建文件夹将出现在 Smart Hub 屏幕上。

- 重命名文件夹

重命名文件夹功能可以让您给文件夹重新命名。

要使用重命名文件夹功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择文件夹，然后打开工具菜单。
2. 选择重命名文件夹。将出现重命名文件夹

窗口和键盘屏幕。

3. 使用遥控器输入新名称或编辑旧名称。
4. 完成后，选择**确定**。**重命名文件夹**窗口将关闭，且文件夹下方会显示新名称或修改过的名称。可能不支持该功能，具体取决于应用程序。

- **锁定**

锁定功能用于锁定 **Smart Hub** 中的某些应用程序，不输入密码无法将其打开。

- 可能不支持该功能，具体取决于应用程序。

要使用锁定功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择应用程序，然后打开工具菜单。
2. 选择锁定。将出现“安全”窗口。
3. 使用遥控器输入安全密码。如果您尚未创建密码，请输入“0-0-0-0”。
4. 将出现确认消息屏幕。选择确定。消息屏幕将关闭，应用程序左侧会出现一个锁定符号。

- 解锁

🔒 可能不支持该功能，具体取决于应用程序。

要使用解锁功能，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器选择锁定的应用程序，然后打
开工具菜单。
2. 选择解锁。将出现“安全”窗口。
3. 使用遥控器输入安全密码。如果您尚未创
建密码，请输入“0-0-0-0”。
4. 将出现确认消息屏幕。选择确定。消息屏
幕将关闭，应用程序左侧的锁定符号会消

失。

- 信息

您可以查看选定应用程序的详细信息，具体取决于应用程序。

您也可以锁定或解锁[详细信息](#)屏幕上的应用程序。

使用设置菜单配置 Smart Hub

设置菜单用于访问[帐户管理器](#)、[服务管理器](#)、[复位](#)或[关于 Smart Hub](#) 功能。要使用这三种功能，必须登录 Samsung Smart Hub 帐

户。


要访问设置菜单，然后选择菜单项，请执行以下步骤：

1. 使用遥控器打开工具菜单。
2. 选择设置。将出现设置窗口。
3. 使用遥控器选择菜单项。

- 帐户管理器

帐户管理器菜单包含的功能可用于注册服务提供商帐户、删除或停用 Samsung 帐户 以及更改 Smart Hub 密码。

链接到其他帐户： 如有任何[链接到其他帐户](#)功能所列提供商的现成帐户，您即可将提供商帐户和提供商帐户密码与 Samsung 帐户相关联。如果关联了帐户，就能通过 Smart Hub 轻松登录帐户，而无需输入帐户名称或密码。

 注册站点帐户之前，应在 [Smart Hub](#) 中安装相应的应用程序。

要使用“[链接到其他帐户](#)”功能，请执行以下步骤：

1. 在帐户管理器菜单中，选择[链接到其他帐户](#)。将出现[链接到其他帐户](#)窗口。
2. 选择要与 Samsung 帐户关联的应用程序。
3. 在出现的弹出窗口中，选择[注册](#)。
4. 在链接到其他帐户的输入屏幕中，使用遥控器输入您的网站 ID 和密码。完成后，选择 [确定](#)。

这是通常用来访问此应用程序帐户的 ID 和密码。

5. 如果正确输入了 ID 和密码，将显示[注册成功](#)。消息。

6. 如果要添加其他服务应用程序，请重复步骤 2 至步骤 4 来关联其他服务应用程序。


7. 完成后，选择[确定](#)。


[从电视帐户列表中删除](#)：取消[链接到其他帐户](#)屏幕上出现的目前注册的所有服务帐户。

[停用帐户](#)：停用 [Samsung 帐户](#)并将其及所有帐户设置全部从 [Smart Hub](#) 中删除。

- [服务管理器](#)

自动走马灯：您可以将**自动走马灯**设置为在打开电视时出现。

 Ticker 应用程序可提供有用的新闻资讯、天气预报和股市信息。在将**自动走马灯**设置为“打开”前，必须将走马灯应用程序下载到 [Smart Hub](#)。

 根据您所在的国家，Ticker 应用程序可能提供不同的服务或不受支持。

按下通知设置：打开时，推送通知将在 [Smart Hub](#) 上安装的应用程序发生事件时显示通知消息。电视将显示通知消息，让您甚至在看



电视时也能查看事件详细信息。

- **复位**

复位功能会初始化所有下载的应用程序，清除电视上的所有用户帐户和设置，并将所有 **Smart Hub** 设置重置为出厂默认设置。然后它会重新启动 **Smart Hub**，就像是首次启动一样。

但您的帐户仍保留在 **Smart Hub** 服务器上。要登录您的帐户，请在**登录**屏幕上输入 ID 和密码。

要使用复位功能，请执行以下步骤：

1. 在设置菜单中，选择复位。将出现复位屏幕。
2. 使用遥控器输入安全密码。
 - 默认密码集为“0-0-0-0”。
 - 如果忘记了 PIN 码，请在待机模式中按照以下顺序按遥控器按钮，将 PIN 复位为“0-0-0-0”：静音  → 8 → 2 → 4 → （开机）。
3. 稍后会自动重置 Smart Hub。屏幕可能会变黑，然后重新出现 Smart Hub。稍后会

启动重新初始化程序。

4. 要完成重新初始化，请转至本手册“要首次启动 Smart Hub，请执行以下步骤：”中的步骤 2。

- 关于 Smart Hub

关于 Smart Hub 菜单包含显示 Smart Hub 相关信息的功能。

详细信息：列出有关 Smart Hub 的信息，包括版本号、内存使用情况和唯一产品 ID。

服务协议条款：显示服务协议条款。

使用 [Samsung Apps](#)

在某些国家和地区，一些服务可能不可用

[Samsung Apps](#)

 (SMART HUB) → [Samsung Apps](#)

您可从 Samsung Apps 下载在 Samsung TV/AV 设备上使用的应用程序。

您可以使用下载的应用程序欣赏丰富的内容，如视频、音乐、照片、游戏、有用信息等。

我们会定期添加新应用程序。

使用 Samsung Apps 的颜色和功能按钮

- **A** 登录/注销

登录或注销 Samsung 帐户。

- **B** 按价格筛选

用于在全部、付费和免费视图间切换。

- **C** 排序

用于按推荐、名称、日期或已下载对应用程序排序。

您可以对除最流行排行之外的所有类别排序。

- **D** 视图模式

使用遥控器每选择一次 **D**，视图模式就会在基本模式和缩略图模式之间切换。

-  上一个

移至上一页。

-  下一个

移至下一页。

-  工具

显示选项菜单。

-  返回

移至上一级菜单。

按类别使用 Samsung Apps

可用类别包括：

- 新增内容

用户可以轻松查找最新（最近）注册的应用程序。

- 最流行排行

显示用户最常用的应用程序。

- 视频

包括提供视频媒体（如电影、电视节目和短视频）的应用程序。

- 游戏机

包括各种游戏应用程序，如数独和国际象棋。

- 体育

包括提供体育内容（如比赛结果、图像和短视频）的应用程序。

- 生活方式

包括提供各种生活方式媒体服务的应用程序，如音乐、个人照片管理工具以及社交网站。

- 信息

包括提供信息内容的应用程序，如新闻、财经信息、股票行情、天气等。

- **教育**

包括为孩子提供教育内容（如故事书、字典、VOD[视频点播]等）的应用程序。

- **已下载的应用程序**

已下载的应用程序为您提供已经安装至您电视的应用程序，下载的内容等详细信息。

已下载的应用程序 将列出电视上安装的所有免费应用程序。

- **帮助**

如果对 [Samsung Apps](#) 有任何疑问，请首先查看本部分。

要在 [Samsung Apps](#) 中搜索应用程序，请执行以下步骤：

1. 在 [Samsung Apps](#) 屏幕上，选择[搜索 Samsung Apps](#)。将出现[搜索](#)窗口和键盘。
2. 使用遥控器输入关键字。关键字应为应用程序名称的一部分。例如，输入 f-a-c-e 以搜索 Facebook。
3. 完成后，选择键盘底部的[确定](#)。

4. 等待显示搜索结果屏幕。在 Samsung Apps 显示结果后，您可以在搜索结果屏幕中选择所需的应用程序。

☑ 如果之前使用某关键字搜索过，可在搜索历史记录中找到它。

☑ 如果您的电视有连接键盘和/或鼠标，可以使用鼠标选择“搜索 Samsung Apps”字段并使用键盘输入关键字。


搜索

 (SMART HUB) → 搜索

(可能不可用，具体视国家或地区而定。)

轻松搜索并访问各种来源（例如应用程序、[Your Video](#) 以及 [AllShare Play](#)）的内容。

1. 在 [Smart Hub](#) 上，选择屏幕顶部的[搜索](#)，或按遥控器上的“搜索”按钮。
2. 如果要直接输入搜索项，请选择[输入搜索关键字](#)。输入字段。将出现键盘屏幕。使用遥控器输入搜索项。

 如果要按类别搜索，请使用遥控器在该

字段下方选择类别。

按类别使用搜索功能

- Your Video

使用自定义的视频点播（VOD）推荐服务定制您想看的电影。

- 搜索频率最高

您可以在关键字列表中选择关键字进行搜索。关键字列表显示经常用于搜索的关键字。

- 最流行的应用程序

您可以在应用程序列表中搜索应用程序和服务。应用程序列表显示用户经常下载的应用程序。

- **搜索历史记录**

如果之前搜索过某个关键字，可在搜索历史记录列表中找到它。

使用“搜索”的颜色和功能按钮

- ** 刷新**

刷新**搜索**功能。

- ** 工具**

您可以设置**搜索**功能的常规参数或删除搜索历史记录。

- **↶ 返回**

返回上一级菜单。

使用“搜索”的“工具”菜单

- **常规设置**

关键字推荐：打开或关闭关键字推荐功能。

搜索范围：设置搜索范围。默认设置可以是所有应用程序。

要自定义搜索范围，请执行以下步骤：

1. 在搜索屏幕上，使用遥控器打开工具菜单。

2. 选择“常规设置”。

3. 在搜索范围中选择应用程序。✓ 标记将从复选框中消失。


在您移除 ✓ 标志时，也会将该应用程序从搜索范围中移除。仅包括选中的应用程序。

4. 完成后，选择 返回↩。


● 搜索历史记录

用于删除搜索历史记录列表中先前使用过的关键字。此外，如果选择[全部删除](#)，可删除所有搜索历史记录。

要删除搜索历史记录关键字，请执行以下步骤：

1. 在[搜索](#)屏幕上，使用遥控器打开[工具](#)菜单。
2. 选择[搜索历史记录](#)。
3. 在关键字列表中选择关键字。
4. 按  按钮。。关键字将从列表中消失。

Your Video

 (SMART HUB) → [Your Video](#)

(可能不可用，具体视国家或地区而定。)

使用此服务可从 Smart Hub 获得视频建议并搜索多个供应商的电影，以及欣赏或购买电影。要欣赏或购买电影，必须在 Smart Hub 中安装供应商应用程序。您可能还需要供应商帐户，具体视供应商而定。


使用 [Your Video](#) 搜索选项卡

1. 在 [Smart Hub](#) 屏幕上，选择 [Your](#)

Video。


2. 如果这是您初次访问[Your Video](#)，将显示隐私声明。请阅读该声明，然后选择[同意](#)。
3. 当出现 [Your Video](#) 屏幕时，将在屏幕顶部高亮显示带“推荐”字眼的推荐电影列表。将高亮显示的对象从屏幕顶部向下移至第一部电影，然后将电影滚动到右侧，以查看列表中的全部电影。
4. 要查看其它电影列表，将高亮显示的对象移回屏幕顶部。除了推荐电影外，您还可

以选择新发布、前 20 部电影、最流行的前 20 部电视节目以及来自好友。

5. 要选择电影，高亮显示该电影，然后按  按钮。将显示电影的数据屏幕。在此屏幕上，您可以查看基本信息、导演/演员表、照片、获奖情况以及相关电影。
6. 要观看电影，选择欣赏。将显示提供电影租赁或销售的在线供应商名单。租赁通常表示您可以欣赏一定小时数或天数的电影。

 要转到供应商的网站，必须在 Smart

Hub 中安装供应商的应用程序。要安装应用程序，请访问 Smart Hub 主屏幕上的 Samsung Apps。

7. 您可以搜索特定的电影。要搜索，使用遥控器选择 。将出现搜索输入屏幕和键盘。
8. 在“搜索”字段输入电影的名称。在您输入字符时，搜索功能将显示如下建议。您可以继续输入字符；或者，如果有显示您的电影，请将高亮显示的对象下移并选择。将出现电影的数据屏幕（请参阅步骤

5 和 6)。

- ☑ 如果您使用键盘输入，可以按“确认”，或使用向下箭头键将高亮显示的对象下移。

使用“搜索”选项卡的功能和颜色按钮

- **A** 登录/注销

登录或注销 Smart Hub 帐户。

- **C** 搜索

搜索电影或视频（步骤 7 和 8）。

-  我的页面

显示 My Video 书签、喜好/共享（如果您有在 Smart Hub 注册 Facebook 或 Twitter 帐户）并可建立某些首选项。

-  **返回**

返回上一级菜单。

使用电影数据页上的功能和颜色按钮

- **A** **登录/注销**

登录或注销 Smart Hub 帐户。

- **B** **书签/取消添加书签**

对电影或视频添加标签或移除标签。添加

标签时，标签会出现在屏幕的左侧。添加了标签的电影或视频将被列在“我的页面”。

- **C** 搜索

搜索电影或视频（步骤 7 和 8）。

- **D** 主页

转到[我的视频](#)主屏幕。

-  **我的页面**

显示 My Video 书签、喜好/共享（如果您有在 Smart Hub 注册 Facebook 或 Twitter 帐户）并可建立某些首选项。

-  返回

返回上一页或上一级菜单。

使用 Your Video 类型选项卡

启动 Your Video 时，Your Vide 屏幕会显示“搜索”选项卡。您还可显示按类型对电影和视频排序的“类型”选项卡。

1. 在 Your Video 搜索选项卡上，将高亮显示的对象移至屏幕底部，然后选择“类型”。将显示“类型”选项卡。
2. 在“类型”选项卡上，选择屏幕左侧的[电](#)

影或电视节目。

3. 在屏幕右侧，选择类别（动作/冒险、动画等）。Your Video 将在类别电影或电视节目列表屏幕上显示您选择的类别的电影或电视节目。
4. 高亮显示电影或电视节目并选择。将出现该电影或电视节目的数据屏幕。

使用类别电影或电视节目列表屏幕上的功能和颜色按钮

- **A** 登录/注销

登录或注销 Smart Hub 帐户。

- **B** 流派

重新显示类别选项卡。

- **C** 搜索

搜索电影或视频。

- **D** 排序

按等级、年份或标题将电影或视频排序。


-  我的页面

显示 My Video 书签、喜好/共享（如果您有在 Smart Hub 注册 Facebook 或 Twitter 帐户）并可建立某些首选项。

-  返回

返回上一页或上一级菜单。

使用我的页面

“我的页面”会显示 My Video 书签、喜好/共享（如果您有在 Smart Hub 注册 Facebook 或 Twitter 帐户）并可建立某些首选项。当  我的页面图标在屏幕底部显示时，选择或按 。“我的页面”会显示您已添加标签的电影和视频。选择已添加标签的电影或视频，访问您的“喜好/共享”，或

查看或更改您的首选项。

使用 My Video 屏幕上的功能和颜色按钮

- **A** 登录/注销

登录或注销 Smart Hub 帐户。

- **C** 搜索

搜索电影或视频。

- **D** 主页

转到 My Video 主屏幕。

-  返回

返回上一页或上一级菜单。

家庭故事 (Family Story)

 (SMART HUB) → 家庭故事 (Family Story)

可能不可用，具体视国家或地区而定

家庭故事 (Family Story) 功能可用于与家人共享照片、消息和事件。

- 创建组

如果您是初次启动 家庭故事 (Family Story)，则可以创建家庭组并邀请成员加入。

- 邀请成员

创建组后，您可以邀请所需的家庭成员加入

来共享家庭照片和事件。

- 加入组

如果家庭成员邀请您加入家庭组，可选择[加入组](#)来使用 [家庭故事](#)(Family Story) 服务。

 您必须登录 Smart Hub 帐户才可创建家庭组、访问存取或使用 [家庭故事](#)(Family Story)。

要创建家庭群组，请执行以下步骤：

1. 在 [Smart Hub](#) 屏幕上，选择 [家庭故事](#)(Family Story)。将出现 [家庭故事](#)

(Family Story) 屏幕。

2. 选择 **创建组**。将出现 **创建并邀请** 弹出窗口。

3. 选择**确定**。将出现 家庭故事(Family Story) 协议。请阅读该协议，然后选择**同意**。

您必须同意各项条款才能使用 **家庭故事**。

必须同意相关条款才能使用 **家庭故事**。

4. 使用遥控器输入**组名**、**您的名称**和**您的电**

话号码（不可包括短划线）。

 如果要添加群组图像，请选择图像框。

（必须通过 USB 将包含照片的外部设备连接到电视。）

 * 标有星号的字段为必填字段。

5. 完成后，选择[完成](#)。群组创建已完成。

 如果想邀请成员加入组，请选择[邀请](#)

[成员](#)。如要转至 家庭故事(Family

Story)，请选择[转至 Family Story](#)。

如果您选择[邀请成员](#)，转至以下程序的

步骤 4。

要邀请成员加入 家庭故事(Family Story) 组，
请执行以下步骤：

1. 在 家庭故事(Family Story) 的初始菜单中，使用遥控器打开工具菜单，然后选择组成员。将出现组成员屏幕。
2. 选择邀请成员。将出现邀请弹出窗口。
3. 选择确定。将出现邀请成员屏幕。
4. 选择选择以输入消息。将出现键盘屏幕。
5. 使用遥控器输入成员名称。完成后，选择键盘底部的确定，然后选择完成。

6. 选择[电话号码或 Samsung 帐户 ID](#)。将再次出现键盘屏幕。
7. 使用遥控器输入准成员的电话号码或 Samsung 帐户 ID。完成后，选择键盘底部的[确定](#)，然后选择[完成](#)。
 - 如果您要添加更多准成员，选择[添加成员](#)，然后重复步骤 4 至 7。
8. 添加成员完成后，选择[完成](#)。将出现[成员邀请完毕](#)屏幕。
9. 如果通过电话号码邀请，将会生成 4 位数的邀请代码，并需要与成员共享该代码。

如果通过 Samsung 帐户邀请，将通过电子邮件通知成员。选择[确定](#)完成操作。

要使用收到的邀请代码加入群组，请执行以下步骤：

1. 启动 [家庭故事](#)(Family Story) 并接受条款。
2. 将出现弹出式消息询问邀请类型。如果是通过电话号码接到邀请，请选择[邀请号码](#)。如果是通过 Samsung 帐户接到邀请，请选择 [Samsung 帐户](#)。

3. 如果通过 Samsung 帐户加入，将显示家庭组的邀请列表。选择接受加入。如果不想加入邀请的群组，可选择忽略。
4. 如果通过邀请号码加入，请使用遥控器先输入电话号码。完成后，选择完成。然后将出现家庭群组的邀请列表。选择接受加入。如果不想加入邀请的群组，可选择忽略。输入由家庭成员共享的 4 位邀请代码，然后选择忽略完成操作。
5. 选择确定。加入家庭群组已完成。

创建相册

您可以通过 USB 设备上传图片，并创建一个相册，其他组成员可以查看和添加图片。


要创建相册，请执行以下步骤：

1. 将包含要上传至相册的图像的 USB 设备连接到电视上。
2. 登录 Smart Hub 帐户，然后启动 家庭故事。
3. 使用遥控器高亮显示并选择 家庭故事 (Family Story) 屏幕左侧的“创建相册”



图标，或选择“**B** 创建”。将出现“创建”屏幕。

4. 高亮显示并选择“相册”选项卡上的“添加”。将出现文件浏览器屏幕。
5. 高亮显示并选择 USB 设备。设备将打开，显示文件夹或图片文件。
6. 如果显示图片文件，高亮显示并选择要上传的每个文件。每个文件上将显示一个勾选标记。
7. 如果显示文件夹，高亮显示并选择包含要上传图片的文件夹。然后，选择要上传的

每个文件。每个文件上将显示一个勾选标记。


 如果您想要选择显示的全部图片，可以高亮显示并选择“选择全部”按钮。


8. 完成后，高亮显示并选择右侧的“确定”按钮。创建屏幕将再次出现，显示您要上传的部分或全部照片。

 要从上传队列删除照片，选择  **工具**。在**工具**菜单中，选择**删除照片**。可高亮显示并选择单张照片，也可选择**全部删除**。完成后，选择页面底部的**删除**

按钮。将出现一个弹出窗口，询问您是否要删除照片。选择是。


9. 高亮显示并选择屏幕底部的“完成”按钮。照片上传后，将出现 今日故事 屏幕，显示已上传的照片。

10. 选择  返回。将出现 封面故事（主要的家庭照片）屏幕，显示已上传的照片。

 封面故事 屏幕将对您上传的照片进行不间断的幻灯片放映。还会在幻灯片区域下方的“相架”上显示部分照片。

删除图片


要删除图片，请执行以下步骤：

1. 在封面故事 屏幕，高亮显示并选择左下角的照片带。将出现“今日故事”屏幕。
2. 高亮显示并选择要删除的照片。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择删除。将显示一条消息，询问您是否要删除照片。
5. 选择确定。图片将被删除。

编辑图片

编辑功能用于向图片添加备忘录或向事件添加图片。

要编辑图片，请执行以下步骤：

1. 在封面故事 屏幕，高亮显示并选择左下角的照片带。将出现“今日故事”屏幕。
2. 高亮显示并选择要编辑的照片。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择编辑。将出现编辑屏幕。

5. 要添加备忘录，高亮显示并选择“输入备忘录”字段。将出现输入备忘录屏幕和键盘。
6. 要将图片添加到事件，高亮显示并选择[查找事件](#)。将出现[事件列表](#)屏幕。使用向左和向右箭头按钮更改月份。使用向上和向下箭头按钮选择事件。完成后按“确认”。
7. 在向事件添加备忘录或照片后，高亮显示并选择屏幕底部的[完成](#)。

创建备忘录


您可以创建所有组成员均可看到的备忘录。


要创建备忘录，请执行以下步骤：


1. 登录 Smart Hub 帐户，然后启动 家庭故事。
2. 使用遥控器高亮显示并选择 家庭故事 (Family Story) 屏幕右侧显示的“创建备忘录”，或选择“**B** 创建”。将出现“创建”屏幕。
3. 在**备忘录**选项卡上，高亮显示并选择“输

入备忘录”区域。将出现输入备忘录屏幕和键盘。

4. 使用遥控器高亮显示并选择字母。如果电视有连接 USB 或蓝牙键盘，请使用键盘输入字母。

5. 完成后，选择屏幕键盘上的**确定**，然后按  按钮。将再次出现创建屏幕，显示备忘录。


 要编辑备忘录，再次高亮显示并选择“输入备忘录”字段。将再次出现输入备忘录屏幕和键盘。

6. 高亮显示并选择屏幕底部的完成按钮。将出现“今日故事”屏幕，显示备忘录。
7. 选择  返回返回 Family Story 主屏幕。

删除备忘录

要删除备忘录，请执行以下步骤：

1. 在封面故事屏幕，高亮显示并选择屏幕右侧的备忘录。将出现“今日故事”屏幕。

2. 高亮显示并选择要删除的备忘录。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择删除。将显示一条消息，询问您是否要删除备忘录。
5. 选择确定。备忘录将被删除。

编辑备忘录

要编辑备忘录，请执行以下步骤：

1. 在封面故事 屏幕，高亮显示并选择屏幕右侧的备忘录。将出现“今日故事”屏

幕。

2. 高亮显示并选择要编辑的备忘录。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择编辑。将出现编辑屏幕。
5. 高亮显示并选择“编辑”字段。将出现备忘录屏幕和键盘。编辑备忘录，完成后按“确认”。
6. 将再次出现编辑屏幕。高亮显示并选择屏幕底部的完成。


创建事件

您可以使用图片创建所有组成员都可以看到的事件记录，如生日派对或婚礼。您还可以为未来事件创建记录。

要创建事件，请执行以下步骤：


1. 连接包含要上传至 家庭故事 (Family Story) 的事件图片的 USB 设备。
2. 登录您的 [Smart Hub](#) 帐户，然后启动 [家庭故事](#)。
3. 使用遥控器高亮显示并选择 家庭故事

(Family Story) 屏幕右侧显示的“创建事件”，或选择“**B** 创建”。将出现“创建”屏幕。


4. 在事件选项卡上，高亮显示并选择事件标题字段。将出现事件标题屏幕和键盘。
5. 使用遥控器高亮显示并选择字母。如果电视有连接 USB 或蓝牙键盘，请使用键盘输入字母。
6. 完成后，选择屏幕键盘上的确定，然后按  按钮。如果您使用的是实体键盘，按键盘上的“确认”。

7. 使用遥控器高亮显示并选择事件标题屏幕上的**完成**。将再次出现事件选项卡。
8. 使用遥控器高亮显示并选择“**输入说明**”字段。将出现输入说明屏幕和键盘。
9. 以步骤 5 中输入事件标题的相同方式输入事件的说明。完成后，以步骤 6 和 7 中关闭事件标题屏幕的相同方式关闭输入说明屏幕。
10. 高亮显示并选择“开始日期”字段。将出现**时间设置**屏幕。使用遥控器上的向上和向下箭头按钮更改每个字段中的值。使用



向左和向右箭头按钮切换到不同字段。完成后按“确认”。


11. 高亮显示并选择“截止日期”字段。将出现“时间设置”屏幕。以步骤 10 中设置开始日期时间的相同方式设置截止日期时间。
12. 要定义事件类型，高亮显示并选择更改按钮。将出现“事件类型”列表。
13. 使用遥控器上的向上和向下箭头按钮选择事件类型。完成后，按  按钮。将再次出现事件选项卡。

14. 要添加照片，高亮显示并选择“添加”按钮。将出现文件浏览器。
15. 高亮显示并选择 USB 设备。设备将打开，显示文件夹或图片文件。
16. 如果显示图片文件，高亮显示并选择要上传的每个文件。每个文件上将显示一个勾选标记。
17. 如果显示文件夹，高亮显示并选择包含要上传图片的文件夹。然后，选择要上传的每个文件。每个文件上将显示一个勾选标记。

 如果您想要选择显示的全部图片，您可以高亮显示并选择[选择全部](#)按钮。

18. 完成后，高亮显示并选择右侧的[确定](#)按钮。事件选项卡将再次出现，显示您要上传的部分或全部照片。

 要从上传队列删除照片，选择  [工具](#)。在[工具](#)菜单中，选择[删除](#)照片。可高亮显示并选择单张照片，也可选择[全部删除](#)。完成后，选择页面底部的[删除](#)按钮。将出现一个弹出窗口，询问您是否要删除照片。选择“是”。


19. 完成输入所有信息并选择所有照片后，高亮显示并选择事件选项卡底部的[完成](#)按钮。家庭故事(Family Story) 将上传您选择的照片并显示“今日故事”屏幕。
20. 选择  [返回](#)返回 家庭故事(Family Story) 主屏幕。

删除事件

要删除事件，请执行以下步骤：



1. 在 封面故事 屏幕，高亮显示并选择屏幕

右下侧的事件。将出现“今日故事”屏幕。

2. 高亮显示并选择要删除的事件。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择删除。将显示一条消息，询问您是否要删除事件。
5. 选择确定。事件将被删除。

编辑事件

要编辑事件，请执行以下步骤：

1. 在封面故事 屏幕，高亮显示并选择屏幕右下侧的事件。将出现“今日故事”屏幕。
2. 高亮显示并选择要编辑的事件。
3. 选择  工具。
4. 在工具菜单中，选择编辑。将出现编辑屏幕。
5. 以首次输入的方式编辑事件中的元素。
6. 要移除照片，高亮显示照片，然后选择  工具。
7. 在工具菜单中，选择断开照片。

8. 高亮显示并选择单张照片或高亮显示并选择[选择全部](#)。
9. 高亮显示并选择[删除](#)。将显示一条消息，询问您是否要删除照片。选择[是](#)。
10. 完成编辑后，高亮显示并选择页面底部的[完成](#)。

封面故事（主）屏幕上的功能


在封面故事屏幕上，您可以启动幻灯片放映、显示单张图片、查看备忘录并查看事件。


启动幻灯片放映

1. 在 封面故事 屏幕上，高亮显示并选择大幻灯片放映区域。这是屏幕上显示持续切换图片的部分。将开始幻灯片放映。幻灯片放映控件会显示片刻，然后消失。
2. 要停止或开始幻灯片放映以及要再次显示控件，按遥控器上的“确认”。
3. 要查看单张图片，停止幻灯片放映，然后按遥控器上的向左或向右箭头按钮。
4. 要更改幻灯片放映的速度，选择 ◀ 或 ▶ 按钮。

5. 要结束幻灯片放映，选择  返回。

查看单张图片

1. 在 封面故事 屏幕，高亮显示并选择左下角的照片带。将出现“今日故事”屏幕，显示单张图片。
2. 高亮显示并选择一张照片。将显示单张照片。
 - 要对照片添加评论，高亮显示并选择[添加评论](#)按钮，或选择  添加评论。将出现评论屏幕和键盘。

- 要观看包含图片的幻灯片，高亮显示并选择图片。将开始幻灯片放映。
- 要与其他组成员共同观看幻灯片放映，选择  [立即一起观看](#)。即使您和其他组成员相距甚远，也可使用此功能在您自己的电视上观看同一幻灯片放映。

观看单个备忘录

1. 在 封面故事 屏幕，高亮显示并选择右侧的备忘录。将出现“今日故事”屏幕，显示单个备忘录。

2. 高亮显示并选择一个备忘录。将显示单个备忘录。
- 要对备忘录添加评论，高亮显示并选择“添加评论”按钮，或选择 **B** 添加评论。将出现评论屏幕和键盘。

查看单个事件

1. 在 封面故事 屏幕，高亮显示并选择右侧的事件。将出现“今日故事”屏幕，显示单个事件。
2. 高亮显示并选择事件。将显示单个事件。

- 要对事件添加评论，高亮显示并选择“添加评论”按钮，或选择 **B** 添加评论。将出现评论屏幕和键盘。
- 要观看事件中保存的幻灯片的幻灯片放映，高亮显示并选择屏幕左下角的图片。将开始幻灯片放映。

工具菜单功能

大部分 家庭故事(Family Story) 屏幕上会显示工具菜单。本部分逐条阐述了屏幕上的所有工具菜单功能。

封面故事 屏幕上的工具菜单功能

组成员： 列出当前组成员以及当前接受邀请的准成员。

我的组： 列出您作为成员所在的组。还用于访问组。

设置： 用于编辑个人资料信息；设置您的组是否提供新内容、新成员、新邀请以及发布事件备忘。

注销： 用于注销 **家庭故事** (Family Story) 以及您的 Smart Hub 帐户。用于返回 **Smart Hub** 屏幕。

创建：带您进入“创建”屏幕，在该屏幕可创建相册、备忘录或事件记录。

更新：让您知悉 家庭故事(Family Story)应用程序的更新，下载并安装更新。

“今日故事”屏幕上的**工具**菜单功能

过滤器：用于选择在“今日故事”屏幕上按类别查看的内容：**全部**、**专辑**、**备忘录**、**事件**。

按成员查看：用于按成员查看条目（相册、备忘录、事件）。

其余功能 — 组成员、我的组、设置、注销和更新 — 与封面故事 屏幕功能相同。

“今日故事” 屏幕上的其他功能


“今日故事” 屏幕还在屏幕底部附带日期过滤功能。

发生日期/上传日期：您可以通过高亮显示并选择**发生日期/上传日期**滑块按钮在“今日故事” 屏幕上按**发生日期**或**上传日期**对项目排序。

您还可以通过选择月份数字栏上高亮显示的

数字快速移至某些项目发生或上传的月份。
您还可选择年份，然后选择月份。选择月份后，家庭故事(Family Story) 将显示在该月上传或发生的项目。

Fitness

 (SMART HUB) → [Fitness](#)


(可能不可用，具体视国家或地区而定)

Smart Hub 提供的 [Fitness](#) 应用程序用于追踪和管理您所创建的健身和运动节目。

 要使用 [Fitness](#)，应登录 Smart Hub。

运动前请先阅读以下说明...

 请在运动前进行热身或伸展活动。

 如果感到疼痛、眩晕、疲劳或气喘，请立即停止锻炼。

创建个人资料

首次启动 **Fitness** 时，应创建自己的个人资料。在 **Fitness** 屏幕上，选择 **创建基本资料**。将显示弹出消息。选择**创建基本资料**。

1. 要转至下一步，请按向右箭头按钮。将出现“名称”弹出窗口。
2. 选择**全名**。将出现**用户名**屏幕和键盘。输入您的名。完成后，选择**确定**。
3. 选择**姓氏**。将再次出现用户名屏幕和键盘。输入您的姓。完成后，选择**确定**。

4. 按遥控器上的向右箭头按钮。将出现性别弹出窗口。
5. 高亮显示并选择您的性别。选择性别后，您会看到选项中出现黑点。
6. 按遥控器上的向右箭头按钮。将出现日期弹出窗口。
7. 使用遥控器输入您的出生日期。用于为您设置某些个性化参数。
8. 按遥控器上的向右箭头按钮。将出现单位弹出窗口。
9. 选择首选单位。将在整个 Fitness 应用程

序中应用选择的单位。再次向右移动。将出现[身高](#)弹出窗口。

10. 输入身高。这将用于计算身高体重指数 (BMI)。再次向右移动。将出现[体重](#)弹出窗口。

11. 输入体重。这将用于计算身高体重指数 (BMI)。再次向右移动。应用程序会计算您的 BMI。

12. 已完成创建个人资料。电视将显示您的个人资料信息和 BMI。要启动 Fitness 应用程序，请选择[享受健身](#)。

使用 Fitness 的不同类别

- 运动

提供有关运动目标、当前状态和建议内容的信息。

- 进度

提供有关基本身体资料、运动进度、目标实现程度的信息等。

- 编辑

用于更改或调整健身目标。

选择运动节目

Fitness 会显示许多运动视频和节目可供使用，帮您达到健身目标。这些视频和节目都必须从 Samsung Apps 下载。带 VOD（视频点播）标签的视频属于运动视频组。建议您先下载这些视频。

要下载 VOD 节目或视频，请执行以下步骤：


1. 在 **Fitness** 屏幕上，高亮显示并选择节目。将显示一条消息，询问您是否要转到 Samsung apps。
2. 选择“是”。将出现 Samsung Apps 屏

幕。

 这可能需要几分钟。

3. 如果这是您初次下载 VOD 节目或视频，您将被转到下载 VOD 视频应用程序，在此可下载和播放所有的 VOD 运动视频。

4. 请遵循屏幕上的指示下载 VOD 视频应用程序。

5. 在下载视频应用程序后，按数次 **返回**
返回 Fitness 屏幕。

6. 现在您就可以选择并播放任何 VOD 视频。

 在您播放这些视频时，Fitness 会记录

您使用的视频并根据视频计算您燃烧的
卡路里数量。

 (SMART HUB) → Kids

(可能不可用，具体视国家或地区而定)

Smart Hubs Kids 应用程序提供快速应用程序启动程序，以及推荐给孩子的可快速轻松开始的孩子和教育相关的应用程序和内容列表。还提供管理工具，用于控制孩子在应用程序中观看的内容以及观看的时长。


使用 Kids 的不同类别

- 游乐场

显示建议的内容和应用程序。选择应用程序或内容时，电视会立即执行应用程序或内容。

☑ 您最多可以向推荐列表添加 40 个项目。
请参阅本部分中的“[我的选择](#)”。

☑ 您可以编辑内容列表。有关更多详细信息，请参阅此部分中的“[我的选择](#)”。

☑ 大部分内容都必须从 Samsung apps 下载。要下载，请遵循屏幕上的指示。下载完成后，反复按 [返回](#)  直到 Kids 应用程序再次出现。通过高亮显示并选择来启

动内容或应用程序。

- **贴纸簿**

在贴纸簿上显示孩子收到的贴纸。也可以将其与 **家庭故事**(Family Story) 共享。

孩子可通过以下方法收到贴纸：

- 通过用户（父母）：您可以使用**家长菜单**中的**赠送贴纸**功能赠送贴纸。
- 自动：Kids 会在孩子观看内容时赠送贴纸。

创建 贴纸簿

1. 如果您要创建新的贴纸簿，选择屏幕顶部的贴纸簿，然后选择屏幕底部的创建新贴纸簿。将出现创建新贴纸簿屏幕。
2. 使用遥控器输入 贴纸簿 名称。完成后，选择下一个。
3. 为贴纸簿选择颜色。完成后，选择下一个。
4. 检查创建的 贴纸簿。如果要更改名称，请选择编辑。如果要更改颜色，请选择后退。

5. 完成后，选择[完成](#)。新的贴纸簿已创建。

您可以创建新 贴纸簿。最多能创建 10 本。

您可以通过高亮显示和选择[获取新贴纸](#)来检查收到的贴纸。新贴纸簿 中每次仅显示十个新贴纸类型。

全部浏览

显示与孩子或教育相关的应用程序列表和所有内容列表。

选择应用程序或内容时，如果电视上未安装应用程序或内容，电视会在 [Samsung](#)

Apps 屏幕中显示相应的下载屏幕。

要使用“全部浏览”功能，请执行以下步骤：

1. 在全部浏览屏幕上选择一个字符。该字符的内容将出现在右侧。
2. 选择您要的内容种类。

视频： 显示相应字符的视频内容。

游戏： 显示相应字符的游戏内容。

故事： 显示相应字符的电子书内容。

3. 将出现所选内容的详细信息屏幕。您可以

播放内容、与 [家庭故事](#) (Family Story) 共享内容、将内容添加至[我的选择](#)以及对内容进行评级。

 如果已经购买内容，就可以播放内容。

如果没有购买，可在 [Samsung Apps](#) 中下载内容。

- [家长](#)

您可以编辑[游乐场](#)、给孩子贴纸、检查使用时间以及设置观看限制警报。

[我的选择](#)

您可以添加或删除[游乐场](#)中的内容。 [游乐场](#)

仅显示添加的内容。

要添加或删除“游乐场”中的内容，请执行以下步骤：

1. 在 **家长** 屏幕上，选择 **我的选择**。将出现 **我的选择** 屏幕。

 **我的选择**包含您通过**全部浏览**屏幕添加的内容。

2. 选择要在列表中添加或删除的内容。将显示弹出消息。

3. 选择**是**。

4. 所选内容已添加或删除。

赠送贴纸

如果孩子今天表现很好，可以向孩子赠送一张贴纸。

要给孩子提供贴纸，请执行以下步骤：

1. 在家长屏幕上，选择赠送贴纸。将出现赠送贴纸屏幕。
2. 选择要提供的贴纸。将显示弹出消息。
3. 选择是。

4. 选择要放置贴纸的贴纸簿，然后选择[赠送](#)。

 如果要检查贴纸簿，请选择[立即检查](#)。

您可检查所选贴纸簿中的贴纸。

5. 贴纸将被置于您所选择的贴纸簿中。

历史记录

通过图形让您检查孩子使用应用程序的时长。还让您检查孩子使用每个视频或内容项目的时长。使用遥控器更改日期或内容标题。


设置警报

您可以设置孩子的观看时间。时间到时会出现警报窗口。

要设置孩子观看的时间，请执行以下步骤：

1. 在 **家长** 屏幕上，选择**设置警报**。将出现**设置警报**屏幕。
2. 选择**定时器**。
3. 设置时间量。警报已设置。

网络浏览器

 (SMART HUB) → 网络浏览器

(可能不可用，具体视国家或地区而定。)

通过 Smart Hub 提供的此功能，您可以在电视上进行网上冲浪。

1. 在 Smart Hub 屏幕上，选择网络浏览器。

将出现网络浏览器屏幕。

2. 使用与在 PC 上相同的方式进行网上冲浪。

使用“网络浏览器”的颜色和功能按钮

- **B** 控制面板


在屏幕顶部显示或隐藏控制面板。

- **C** 链接浏览 / 指针浏览

您可以将光标更改为[链接浏览](#)模式或[指针浏览](#)模式。在[指针浏览](#)模式中，您可使用指针选择屏幕上的项目，就像在计算机上使用指针一样。在[链接浏览](#)模式下，您可以按遥控器上的方向键将屏幕上的蓝色矩形移至不同链接。[指针浏览](#)最适用于电视连有鼠标的情况。[链接浏览](#)仅在使用遥控器浏览时可用。

 在您选择[指针浏览](#)时，无法使用遥控器选

择**工具**菜单中的项目。

 在 **指针浏览** 模式下，可以使用遥控器上的箭头键移动指针。

- **D** **画中画**

打开或关闭**画中画**。在打开**画中画**的情况下，您可以在使用**网络浏览器**的同时观看电视。

-  **工具**

显示**工具**菜单。

控制面板：在屏幕顶端显示或隐藏控制面板。

链接浏览/指针浏览： 您可以将光标更改为**链接浏览模式**或**指针浏览模式**。

画中画： 打开或关闭**画中画**。

画中画设定： 用于选择 **画中画** 窗口在屏幕上的显示位置以及电视播放的声音是来自主屏幕（浏览器）还是子屏幕（**画中画** 窗口）。

添加到书签： 将当前页面添加至**书签**。

启用抓握/禁用抓握： 您可以将当前网页向所选的方向移动。要移动网页，使用遥控器选择一个网页，然后将其向所需方向移动。

 仅在光标设置为[指针浏览](#)时可用。

-  [向上/向下滚动](#)

您可以向上或向下滚动页面。

-  [返回](#)


关闭[网络浏览器](#)。

使用“网络浏览器”的“控制面板”

[网络浏览器](#)在屏幕顶部附带一系列提供许多有效功能的图标。通过这些图标，您可以轻松使用 [网络浏览器](#)。下面是对图标的说明，从屏幕最左侧的图标开始。


- 后退

移至上一个网页。

 如果不存在上一个网页，此图标将不可用。

- 前进

移至下一个网页。

 如果不存在下一个网页，此图标将不可用。

- 刷新 / 停止

刷新当前页面或停止当前的加载连接。

- 主页

转至您指定为主页的 URL。

- 放大

您可以选择 50%、75%、100%、125%、150%、200%、300% 的缩放比例以及适合屏幕大小。

- 书签

显示书签屏幕。您可以将当前页面设置为书签，或从书签列表选择要访问的收藏页面。

还可以按日期、名称或访问次数排序。要排序，请选择排序。在选择输入 URL 时，您可以使用遥控器或鼠标直接输入新 URL 地址并将其设置为书签。

高亮显示书签时，**选项**按钮将出现在右侧。

在**选项**弹出窗口中，您可以编辑选择的页面，或从书签列表中删除选择的页面。

通过单击屏幕右上角的“文本/图像”按钮，可以将书签列表在标签页的文本描述和标签页的图像之间切换。

书签屏幕还可显示您的浏览历史记录和窗口列表，其中包括一系列目前有效的浏览器窗口。

使用“书签”的“工具”菜单

- **全部删除**

删除所有书签列表。

- **添加到书签**

将当前页面设置为书签。

- **导入书签**


您可以导入保存在 PC 等其他设备上的书签文件。

- **导出书签**

您可以将书签文件从电视导出至与电视连接的其他设备上。

- **历史记录**

显示[历史记录](#)屏幕。您可以在[历史记录](#)列表中选择要访问的网页。还可以按[日期](#)、[名称](#)或[访问次数](#)排序。要排序，请选择[排序](#)。在选择[输入 URL](#) 时，您可以使用遥控器或鼠标直接输入新 URL 地址。高亮显示页面时，[选项](#)按钮将出现在右侧。在[选项](#)弹出窗口中，您可以从历史记录列表中删除选择的页面，或将选择的页面添加至书签。

 如果要删除历史记录列表中的所有条目，打开[工具](#)菜单，然后选择[全部删](#)

除。

- URL

显示当前页面的 URL。如果选择 URL 字段，将出现 URL 弹出窗口。您可以使用遥控器直接输入新 URL。

- 窗口列表

显示打开窗口的列表或图像（窗口列表）。您可以从列表打开新窗口（使用打开新窗口）、选择并访问列表中的窗口、选择并关闭列表中的窗口，或关闭所有窗口。在选择输入 URL 时，您可以使用遥控

器或鼠标直接输入新 URL 地址。通过单击屏幕右上角的“文本/图像”按钮，可以将窗口列表在打开窗口的文本描述和打开窗口的图像之间切换。

使用“窗口”列表的“工具”菜单

- 打开新窗口

打开新的网络浏览器窗口。新的网络浏览器页面将自动显示主页。

- 关闭所有窗口

关闭窗口列表中列出的当前打开的所有窗

口。关闭所有窗口后，电视会自动打开新的网络浏览器窗口。新的网络浏览器窗口将自动显示主页。

- **搜索**

您可以搜索 网络。选择**搜索**输入字段时，会出现**搜索**屏幕。

要按输入的文字搜索 网络，请执行以下步骤：

1. 在**搜索**屏幕上选择搜索引擎。
2. 选择**输入搜索关键字**。将出现关键字屏

幕。

3. 使用鼠标或遥控器输入您要用作关键字的字词。电视会使用您选择的关键字和搜索引擎进行搜索。

- 共享

将当前网页与 [家庭故事](#) (Family Story) 共享。

- 选项

您可以配置[网络浏览器](#)设置。

使用“选项”配置网络浏览器


将光标移至屏幕顶端，然后选择选项图标。

- **阅读工具**

通过放大主文本获得易于浏览的页面。阅读工具不适用于所有页面。

- **经过批准的站点**

可用于限制孩子访问不适当的网页。因此，该功能只允许访问注册的网站。

 每次访问经过批准的站点时，都将出现密码屏幕。初次访问经过批准的站点时，使用遥控器上的数字键盘输入默认密码 0-0-0-0。您可以使用经过批准的站点功能的重

置密码更改密码。请参见下文。

经过批准的站点功能： 打开或关闭“经过批准的站点”功能。

重设经过批准的站点的密码。：更改 **经过批准的站点** 密码。

添加当前站点： 让您可以将当前显示的网站添加至 **经过批准的站点** 列表。

管理经过批准的站点： 您可以输入 URL 以将其添加到 **经过批准的站点** 列表，以及从 **经过批准的站点** 列表删除站点。

如果打开 **经过批准的站点**，但并未将任何

站点添加至 经过批准的站点 列表，将无法访问任何网站。

- [私密浏览已开](#) / [私密浏览已关](#)

启用或禁用隐私模式。启用隐私模式时，浏览器不会保留已访问站点的 URL。如果要启用隐私模式，请选择[是](#)。

如果隐私模式功能正在运行，屏幕顶部的 URL 前面将显示“停止”图标。要禁用隐私模式，请在隐私模式启用后再次选择。

- [画中画设定](#)

您可以配置[画中画](#)功能。

画中画位置：为画中画副画面选择位置。

伴音：在画中画打开时，选择要收听的音频源 — 主画面或副画面。

- **网络浏览器设置**

您可以配置**网络浏览器**选项。

设置为主页：您可以设置主页。

- **最常访问内容：**将访问最为频繁的 URL 设置为主页。
- **当前页面：**将当前页面设置为主页。
- **书签：**将书签 URL 设置为主页。
- **输入 URL：**让您可以键入想作为主页的页

面的 URL。该键盘的工作原理与手机短信键盘类似。

弹出阻止： 打开或关闭**弹出阻止**。

广告阻止设置： 您可以确定是否要阻止广告，并选择要阻止的广告的 URL。

- **广告阻止程序：** 打开或关闭**广告阻止程序**。
- **阻止当前页面：** 将当前页面添加至阻止列表。
- **管理阻止的站点：** 您可以通过直接键入 URL 添加要阻止的广告网站，或者将网站

从列表中删除。

常规： 您可以删除个人信息。

- **删除历史记录：** 删除网站历史记录。
- **删除浏览数据：** 删除 cookies 等互联网访问信息。
- **重设设置：** 将所有网络浏览器设置复位为出厂默认值。
- **隐藏菜单：** 打开或关闭控制面板自动隐藏。如果选择“打开”，顶部的控制面板将被隐藏并且仅在将指针移至屏幕顶部时显示。

编码：您可以将网页的 编码设定 设置为自动或手动。

- **自动选择：**将网页的自动编码打开或关闭。浏览器会自动选择正确的编码格式。
- **设置：**从编码格式列表手动选择一种编码格式。该格式将被应用于所有页面。

指针：您可以在光标设置为**指针浏览**时设置光标速度。

- **指针速度：**选择指针速度。

浏览器信息：显示 **网络浏览器**的版本和版权信息。

[法律声明]

由于具有 Samsung Smart Hub 内容服务功能的产品功能各异，并且对可用内容存在限制，因此某些功能、应用程序和服务可能无法适用于所有三星设备或所有地区。




Smart Hub 中的某些功能可能需要与其他外围设备配套使用或需单独交纳会员费用方可使用。请访问 <http://www.samsung.com> 网站，获取关于特定设备信息和内容可用性的更多信息。Smart Hub 的服务和内容可用性

可能随时更改，恕不另行通知。

AllShare Play

 (SMART HUB) → [AllShare Play](#)

查看或播放与电视相连的 USB 海量存储类 (MSC) 设备、PC 或 DLNA 设备（例如手机）上的照片、音乐和电影文件。

-  要查看 USB 设备上的内容，必须将设备插入电视上的 USB 端口。
-  如果要使用 USB HDD，我们建议使用有电源适配器的 USB HDD。
-  要播放 PC 或 DLNA 兼容手机上的内容，必须将 PC 和电视连接到网络并将

AllShare 网络软件下载和安装到 PC。此外，要播放 DLNA 兼容设备上的内容，必须具有无线网络。


连接 USB 设备


1. 打开电视。
2. 将包含照片、音乐和/或电影文件的 USB 设备连接到电视上的 USB 端口。
3. 将 USB 设备连接到电视后，将出现**连接的**
新设备窗口。在**视频**、**照片**和**音乐**中选择要播放的类别。

④ 如果它是唯一连接的设备，电视会自动显示 USB 设备上的文件。

4. 将出现 AllShare Play 音乐、照片或视频屏幕。如果 USB 设备中有文件夹，电视会显示文件夹列表。高亮显示并选择文件夹。如果 USB 设备中没有文件夹，电视会显示文件或缩略图。



5. 高亮显示并选择要查看或播放的文件。

④ 要选择不同的内容类型或设备类型，反复按 返回  按钮，直到出现 AllShare Play 主屏幕。

 有关播放文件的更多信息，请参阅本手册中以“控制视频播放”开头的部分。

断开 USB 设备连接

方法 1: 使用 节目源  按钮。

1. 按 节目源  按钮。
2. 选择所需的 USB 设备，然后按 工具  按钮。将出现 工具 菜单。
3. 选择 安全移除 USB，然后等到选定的 USB 设备断开连接。您可以从电视拔出 USB 设备。

方法 2: 使用 AllShare Play 主屏幕。

1. 转到 AllShare Play 主屏幕。

( (SMART HUB) → AllShare Play)

2. 选择除 我的列表 以外的任何类别，然后按  按钮。

3. 选择所需的 USB 设备，然后按 工具  按钮。将出现 工具 菜单。

4. 选择 安全移除 USB，然后等到选定的 USB 设备断开连接。您可以从电视拔出 USB 设备。

🔒 要从电视拔出 USB 设备，建议使用 [安全移除 USB 功能](#)。

通过 USB 设备使用“[AllShare Play](#)”之前请阅读此信息。

限制因素与注意事项

- ◆ 将设备连接到电视前，请先将设备中的文件备份，以防止文件损坏或数据丢失。

SAMSUNG 对任何数据文件损坏或数据丢失的情况概不负责。

- ◆ 将 USB HDD 连接到专用的 USB (HDD 5V 0.5A) 端口。
- ◆ 电视正在读取USB设备时请不要断开连接。
- ◆ 如果使用 USB 延长线连接 USB 设备，电视可能无法识别 USB 设备或读取设备上的文件。
- ◆ 如果无法识别连接到电视的 USB 设备、设备中的文件已损坏或无法播放列表中的某个文件，请将 USB 设备连接到 PC 进行格式化，将文件重新复制到设备，然后再尝试播放。

- ◆ 如果运行 Smart Hub 时仍然可以找到从 PC 删除的文件，请使用 PC 上的“清空回收站”功能永久删除该文件。
- ◆ 如果因 USB 设备无可用空间使 PC 无法在其中对保存的文件创建功能数据库，您可能无法查看已添加的新文件，即使您已将这些文件保存到 USB 设备也不行。

支持的设备

- ◆ 有些类型的 USB 数字摄像头和音频设备可能与本电视不兼容。

- ◆ AllShare Play 仅支持 USB 海量存储类 (MSC) 设备。MSC 是海量存储类批量传输设备。MSC 设备包含拇指驱动器、Flash 读卡器和 USB HDD (不支持 USB HUB)。设备应直接连接到电视的 USB 端口。
- ◆ 不支持 3TB 以上的 USB 硬盘。
- ◆ 如果连接了 2 个以上的 PTP 设备, 您一次只能使用一个设备。
- ◆ 如果连接了 2 个以上的 MSC 设备, 某些设备可能无法识别。
- ◆ 可能不支持要求大功率 (500mA 或 5V 以

上) 的 USB 设备。

- ◆ 如果电视在**自动保护时间**中设置的时间段内无输入，将会运行屏幕保护程序。
- ◆ 连接到电视时，某些外部硬盘驱动器的节能模式可能会自动停用。

文件系统与格式

- ◆ 如果使用未经许可的多媒体文件，USB 功能可能无法正常工作。
- ◆ 不支持 MTP（媒体传输协议）。
- ◆ 文件系统支持 FAT16、FAT32 和 NTFS。

- ◆ AllShare Play 仅支持连续 jpeg 格式。不支持渐进式 jpeg 格式。
- ◆ 图像的分辨率越高，屏幕显示所需时间越长。
- ◆ 可支持的最大 JPEG 分辨率为 15360 X 8640 像素。
- ◆ 如果文件损坏或电视不支持文件类型，将出现消息不支持的文件格式。。
- ◆ 如果文件按文件夹视图排序，电视最多会在每个文件夹中显示 1000 个文件的名称。

- ◆ 如果保存在 USB 存储设备上的文件和文件夹数量大约超过 8000 个，某些文件和文件夹可能无法显示，部分文件夹可能无法打开。
- ◆ 电视无法播放通过收费网站下载的受 DRM 保护的 MP3 文件。数字版权保护 (DRM) 技术提供了一种统一全面的管理方式，可支持数字内容的创建、分发和管理，包括保护内容提供商的版权和利益，防止非法复制内容以及管理帐单和结算单。
- ◆ 即使将要播放的文件按支持格式进行编

码，也可能由于子容器或配置文件的问题而出现错误消息。

通过网络连接 PC

您可以使用 [AllShare Play](#) 通过网络连接播放 PC 上的图片、音乐和视频。

📖 有关如何配置电视并将其连接到网络的更多信息，请参阅本手册中的“设置网络”。

📖 要查看 PC 上的内容，您必须将电视和 PC 连接到 LAN，并在 PC 上下载和安装

AllShare PC 软件。

- ☑ 我们建议将电视和 PC 置于同一子网中。IP 地址包括 4 个部分，以句点分隔 (111.222.333.444)。如果电视和 PC 位于同一子网中，电视 IP 地址和 PC IP 地址的前 3 部分 (111.222.333) 将保持相同，只有最后一部分 (主机地址) 不同。

当您播放通过网络连接的 PC 的媒体时，不支持以下 [AllShare Play](#) 功能：

- ☑ [背景音乐](#)和[背景音乐设置](#)功能。
- ☑ 按个人喜好对[照片](#)、[音乐](#)和[视频](#)文件夹中

的文件排序。

- 播放电影时的 ◀◀ (快退) 或 ▶▶ (快进) 功能。

注意事项

- ☒ 不支持 DivX DRM。
- ☒ 设置 PC 防火墙程序，使 AllShare PC 软件成为允许的程序。
- ☒ 根据互联网服务器，当您通过网络连接使用 “AllShare Play” 时：
 - 排序方法可能有所差异。

- 可能不支持**场景搜索**功能。
- 可能不支持用于恢复视频播放的**恢复**功能。
- **恢复**功能不支持多用户。（它只会记忆最近用户停止播放视频的位置。）
- 搜索功能可能不起作用，具体取决于内容信息。

📌 通过网络连接播放“**AllShare Play**”中的视频时可能会出现画面不流畅的情况。

使用 AllShare Play 该功能可能不可用，具体情况视国家和地区而定

通过 AllShare Play 您可以使用以下服务。

您需要登录 Samsung 帐户才能使用网络存储或社交服务。

AllShare Play 播放内容的方式有三种：

- 使用 USB 设备：您可以播放已连接的 USB 设备中的视频、照片或音乐。
- 使用 DLNA 或网络存储：您可以播放连接至家庭网络或网络存储设备中的各种内容。

– 使用社交服务：您可以播放来自社交服务（例如家庭故事 Family Story、Facebook 或 Picasa）的一些内容。

☑ 使用 Facebook 或 Picasa 前，应在 Smart Hub 中安装相应的内容。

☑ 要使用 SugarSync、Facebook 或 Picasa，您应该登录相应的应用程序。您也可以将应用程序帐户注册到 Samsung 帐户中。要注册应用程序帐户，请参阅 Smart Hub 部分中的“配置 Smart Hub 设置”。

- ☑ 要使用家庭故事(Family Story)，您应登录 Samsung 帐户。使用 Family Story 前，您应该至少加入一个群组。
- ☑ 您可以将所需内容传输到连接至电视的其他设备。

内容类型	支持的传输设备
USB	DLNA、家庭故事(Family Story)
DLNA	USB
Family Story	USB
Facebook	USB
移动设备	USB


我的列表（在 AllShare Play 中）

 (SMART HUB) → AllShare Play → 我的列表

使用此功能，您可以方便快捷地访问内容。

- 最近播放

显示最近播放的视频、照片或音乐文件列表。如果要再次播放某个文件，请使用此列表。

 当您播放最近播放列表中的文件时，而 USB 设备未连接或找不到文件，将显示“找不到您正在查找的文件。”消息。

 最近播放列表最多包括 48 个文件。文件

排列方式为大部分当前播放的文件位于列表顶部。

☑ 手机上的[最近播放](#)文件可能无法播放。

- [新增内容](#)

显示相连 USB 设备或 PC 上新保存的视频、照片或音乐文件。如果要播放某个最近更新的文件，请使用此类别。

- [播放列表](#)

显示 USB 设备或 PC 上保存的播放列表文件。如果要播放播放列表，请选择播放列表。将立即播放选择的播放列表。

- ☑ 您最多可以创建 12 个播放列表。
- ☑ 您可以向单个播放列表最多添加 100 个文件。
- ☑ 您只能向单个播放列表添加一种类型的内容。例如，您只能向包含音乐文件的播放列表添加音乐文件。

创建播放列表

1. 在 [AllShare Play](#) 主屏幕上，选择屏幕左侧的[视频](#)、[照片](#)或[音乐](#)。
2. 在屏幕右侧，高亮显示并选择包含您要列

入播放列表的文件的设备。AllShare Play 显示设备上的文件夹和/或文件。

3. 如果 AllShare Play 显示文件夹，高亮显示并选择包含所需文件的文件夹。如果只显示文件，转到步骤 4。
4. 使用遥控器高亮显示文件，然后打开工具菜单。
5. 高亮显示并选择添加到播放列表。
6. 高亮显示并选择您要添加的文件。复选框中将出现  标记。
7. 重复步骤 6 选择其他文件。

☑ 要选择列表中的所有文件，请选择**选择全部**。要取消选择，请再次选择文件。

8. 完成后，选择**添加**。将出现**添加到播放列表**屏幕。

9. 选择**新建**。将出现**创建新播放列表**。屏幕。

10. 使用遥控器输入播放列表名称或接受默认名称。


11. 完成后，选择**完成**。新播放列表已创建。将出现“已添加”弹出窗口。

12. 选择**播放**立即播放；选择**确定**稍后播放。

要将文件添加到播放列表，请执行以下步骤：


1. 在 [AllShare Play](#) 主屏幕上，选择屏幕左侧的视频、照片或音乐。
 -  您必须选择已在播放列表中的内容的种类。例如，如果您要向音乐播放列表添加文件，必须选择“音乐”。
2. 在屏幕右侧，高亮显示并选择包含您要列入播放列表的文件的设备。[AllShare Play](#) 显示设备上的文件夹和/或文件。

3. 如果 AllShare Play 显示文件夹，高亮显示并选择包含所需文件的文件夹。如果只显示文件，转到步骤 4。
4. 使用遥控器高亮显示文件，然后打开“工具”菜单。
5. 高亮显示并选择[添加到播放列表](#)。
6. 高亮显示并选择您要添加的文件。复选框中将出现  标记。
7. 重复步骤 6 选择其他文件。

 要选择列表中的所有文件，请选择“选择全部”。要取消选择，请再次选择文

件。

8. 完成后，选择[添加](#)。将出现[添加到播放列表](#)屏幕。
9. 高亮显示并选择要添加文件至的播放列表。将出现“已添加”弹出窗口。
10. 选择[播放](#)立即播放；选择[确定](#)稍后播放。

 要播放播放列表，请参阅[我的列表](#)部分的“播放播放列表”。

要删除播放列表中的一个或多个文件，请执行以下步骤：


1. 在 AllShare Play 主屏幕上，选择我的列表。
2. 在屏幕底部的播放列表区域，高亮显示要编辑的播放列表。
3. 使用遥控器打开工具菜单，然后选择编辑播放列表。将出现编辑播放列表屏幕。
4. 选择要删除的文件。✔ 标记将出现在复选框中。
5. 重复步骤 4 选择其他文件。
 - ☑ 要选择列表中的所有文件，请选择选择全部。要取消选择，请再次选择文件。

6. 完成后，选择**删除**。将显示弹出消息。
7. 选择**是**。选定的文件已从播放列表中移除。

视频（在 AllShare Play 中）

 (SMART HUB) → AllShare Play → 视频

您可以播放 USB 设备或 AllShare 连接的其他设备上保存的视频文件。


 有关字幕格式和编解码器格式的更多信息，请参阅“其他信息”部分的“支持的字幕和‘AllShare Play’文件格式”。


播放视频

1. 在 AllShare Play 屏幕上，选择视频。
2. 高亮显示并选择要播放的设备。

3. 如果 AllShare Play 显示文件夹，高亮显示并选择包含所需文件的文件夹，然后转到步骤 4。如果 AllShare Play 只显示文件，则直接转到步骤 4。

4. 高亮显示并选择文件列表屏幕上的所需视频。

 如果在播放过程中停止视频播放，以后即可从停止位置开始播放视频。

 文件名出现在屏幕顶部，并显示视频的播放时间。

 如果视频的时间信息未知，则播放时间

和进度条将不会显示。

视频播放控制按钮

- ◀▶

使用遥控器每选择一次 ◀ 或 ▶，播放速度将做以下更改。（◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3）

- ◀▶

从当前位置向前后跳转。

- ||

暂停场景。

- 对于 慢动作：在暂停模式下，选择 。使用遥控器每选择一次 ，播放速度将按此顺序  1/8 /  1/4 /  1/2 逐级降低。播放速度将在左上角显示。
- 对于 步进模式：在暂停模式下，选择 。使用遥控器每选择一次 ，就会出现一个新画面。
-  要返回至正常播放速度，请使用遥控器选择 。
-  产品不会在 步进模式 或 慢动作 下播放声音。

 慢动作 和 步进模式 仅在前进播放时起作用。

使用视频的“工具”菜单

- 在文件列表屏幕上，您可以使用以下选项：

- 视图


您可以按四个排序标准中的一个对文件列表排序。

- 播放所选项目

您可以选择一个或多个文件立即播放。

- 发送

您可以将视频文件发送到网络存储区或其他设备。

 如果要使用此功能，必须登录 [Smart Hub](#)。

— [登录 / 注销](#)

您可以登录或注销 Samsung 帐户。

— [添加到播放列表](#)

您可以创建播放列表。创建播放列表时，您可以播放要快速轻松观看的一系列视频。

— [转到播放列表](#)

移至播放列表屏幕。

– 信息

显示有关选定文件的详细信息。

- 在播放期间，您可使用“工具”菜单上的以下选项：

– 转至视频列表

停止视频并进入文件列表屏幕。

– 从头播放

您可以从头开始重新启动视频文件。

– 场景搜索

在播放期间，您可以使用[场景搜索](#)功能，

以通过选定场景观看或开始播放电影。

📄 如果文件中的索引信息被破坏或文件不支持索引，您将无法使用[场景搜索](#)功能。

— [标题搜索](#)

您可以使用向左和向右箭头键搜索视频，或使用遥控器直接输入播放时间。

— [时间搜索](#)

搜索视频或使用遥控器直接输入播放时间。

— [重复模式](#)

您可以反复播放播放列表屏幕上的单个电影文件或所有文件。

— 图像尺寸

您可以根据个人喜好调整图像大小。

— 图像模式

您可以更改图像模式。

— 伴音模式

您可以更改伴音模式。

— 音频语言

您可以选择一种支持的语言来观看视频。

仅在播放支持多种音频格式的数据流类型

文件时才启用此功能。

– 字幕


您可以查看语言字幕。如果字幕文件包含多种语言，则可以选择其中一种来观看。

– 字幕设置

显示**字幕设置**。您可以选择字幕选项，如颜色和透明度。

– 信息

显示有关选定文件的详细信息。

 **工具**菜单上每次可用的功能视播放的视频的特点而定。所有功能不一定都适用于所

有视频。

对视频文件使用视图功能

☒ 当您通过 家庭故事(Family Story)、而不是 USB 设备使用 AllShare Play功能时，不支持视图。

1. 要对文件列表中的文件排序，请使用遥控器选择 **D**。将出现视图屏幕。

2. 选择排序标准。

- 文件夹视图

按字母顺序显示设备上的文件夹。要查看

文件名称和缩略图，选择文件夹。

- 标题

按照符号/数字/字母/特殊顺序对文件标题进行排序并显示。

- 最晚日期

按最晚创建日期排序并显示文件。


- 最早日期

按最早创建日期排序并显示文件。

发送视频文件

您可以将视频文件发送到网络存储区或其他


设备。

 要使用“发送”，您必须登录 [Smart Hub](#)。

1. 要发送文件列表中的视频文件，请使用遥控器打开 [工具](#) 菜单，然后选择 [发送](#)。

2. 选择要发送的视频文件。✔ 标记将出现在复选框中。

3. 重复步骤 2 选择其他曲目。

 要选择列表中的所有文件，请选择[选择全部](#)。要取消选择，请再次选择文件。

4. 完成后，选择[发送](#)。将出现[发送](#)屏幕。


5. 选择要发送至的目标设备，然后选择发送。

6. 在这些步骤中，请遵循屏幕上的说明。

照片（在 AllShare Play 中）

 (SMART HUB) → AllShare Play → 照片

查看照片（或幻灯片放映）

 有关字幕格式和编解码器格式的更多信息，请参阅“其他信息”部分的“支持的字幕和‘AllShare Play’文件格式”。


1. 在 AllShare Play 屏幕上，选择照片。
2. 在屏幕右侧，选择包含所要查看的照片的设备。
3. 如果 AllShare Play 显示文件夹，选择包


括所需照片的文件夹，然后转到步骤 4。


如果 AllShare Play 显示照片缩略图，则直接转到步骤 4。

4. 要开始幻灯片放映，请使用遥控器选择



 要手动查看另一张照片，请按 ◀ 或 ▶ 按钮。

 在幻灯片放映期间，将从选择的文件开始依次显示文件列表中的所有文件。

 观看照片文件或幻灯片放映时，如果在相同设备上有音乐文件，可添加背景音

乐。

- ④ 如果选择错误的背景音乐，您需要在背景音乐完成加载后才可更改音乐。

照片播放控制按钮

- ◀ / ▶

幻灯片播放速度可做以下更改（慢、正常、快）。屏幕右上角会显示速度。

- ◀、▶

转到上一张或下一张照片。

- ■

返回文件列表屏幕。



开始播放幻灯片。



暂停播放幻灯片。

使用“照片”的“工具”菜单

- 要对照片使用“工具”菜单，您必须先高亮显示文件列表屏幕上的照片文件。在高亮显示文件列表屏幕上的照片后，可以使用“工具”菜单中的以下选项：

– 视图


您可以按四个排序标准中的一个对文件列表排序。

– 播放所选项目

您可以选择一个或多个文件立即播放。

– 发送

您可以将照片文件发送到网络存储区、社交服务或其他设备。

 要使用“发送”，您必须登录 [Smart Hub](#)。

– 登录 / 注销

您可以登录或注销 Samsung 帐户。

- [添加到播放列表](#)

您可以创建播放列表。创建播放列表后，您可以快速轻松播放一系列照片。

- [转到播放列表](#)

移至播放列表屏幕。

- [信息](#)

显示有关选定文件的详细信息。

- 播放照片文件时，您可以使用以下选项：

- [转至照片列表](#)

移至文件列表屏幕。

– 开始播放幻灯片 / 停止播放幻灯片

您可以开始或停止幻灯片放映。或者，使用遥控器选择 ▶ 开始幻灯片放映，或选择 || 停止幻灯片放映。

– 幻灯片播放速度

幻灯片放映时您可以选择幻灯片播放速度。也可以使用遥控器选择 ◀◀ 或 ▶▶。

– 开启背景音乐 / 关闭背景音乐

您可以打开或关闭背景音乐。

– 背景音乐设置

观看照片或幻灯片放映时您可以设置和选

择背景音乐或幻灯片放映。

– 图像模式

您可以更改图像模式。

– 伴音模式

您可以更改伴音模式。

仅在背景音乐设置为开时可用。

– 放大

您可以将图像放大为全屏模式。

– 旋转

您可以旋转图像。

– 信息

显示有关选定文件的详细信息。

对照片文件使用视图功能

☑ 当您通过 家庭故事(Family Story)、Facebook 或 Picasa 而不是 USB 设备使用 AllShare Play功能时，不支持视图。

1. 要对文件列表中的文件排序，请使用遥控器选择 **D**。将出现视图屏幕。

2. 选择排序标准。

- 文件夹视图

按字母顺序显示设备上的文件夹。要查看

文件名称和缩略图，选择文件夹。

- 标题

按照符号/数字/字母/特殊顺序对文件标题进行排序并显示。

- 最晚日期

按最晚创建日期排序并显示文件。

- 最早日期

按最早创建日期排序并显示文件。


- 按月

按月份排序并显示照片文件。

发送照片


您可以将照片文件发送到网络存储区、社交服务或其他设备。

要使用“发送”，您必须登录 [Smart Hub](#)。

1. 例如，假设您想使用 [家庭故事](#) (Family Story) 发送。
2. 要发送文件列表中的照片文件，使用遥控器高亮显示文件并打开 [工具](#) 菜单，然后选择 [发送](#)。
3. 选择要发送的照片文件。  标记将在左

侧复选框中出现。

4. 重复步骤 3 来选择其他音轨。


 要选择列表中的所有文件，请选择[选择全部](#)。要取消选择，请再次选择文件。

5. 完成后，选择[发送](#)。将出现[发送](#)屏幕。

6. 选择要发送至的目标设备。

7. 选择要共享的家庭组。将显示弹出窗口。

8. 输入要发送给所选家庭组的消息。


 在显示的全键盘屏幕中，可以使用与电视相连的键盘输入消息。

9. 完成后，选择[发送](#)。

音乐（在 AllShare Play 中）

 (SMART HUB) → AllShare Play → 音乐

播放音乐

 有关字幕格式和编解码器格式的更多信息，请参阅“其他信息”部分的“支持的字幕和‘AllShare Play’文件格式”。

1. 在 AllShare Play 屏幕上，选择音乐。
2. 选择包含要播放文件的设备。
3. 如果“AllShare 播放”显示文件夹，高亮显示并选择包含所需音乐文件的文件夹，

然后转到步骤 4。如果 AllShare 只显示文件，则直接转到步骤 4。


4. 在文件列表中选择所需的音乐文件，或使用遥控器选择 。

 要移到上一页，使用遥控器选择 。

要移到下一页，使用遥控器选择 。

 播放音乐时，您可以使用遥控器选择

 或  快进或快退音乐文件。

 如果播放 MP3 文件时声音异常，请调整伴音菜单中的均衡器。（过度调变的 MP3 文件可能会导致声音问题。）

音乐播放控制按钮

播放期间，您可以使用屏幕右下方的其他功能。

- **播放 / 暂停**

您可以开始或暂停音乐文件。也可以使用遥控器选择 ▶ 或 ||。

- **重复模式**

您可以反复播放文件列表中显示的一个或全部音乐文件。

- **随机播放模式**

您可以按顺序或随机播放音乐文件。

- 伴音模式

您可以更改伴音模式。

使用“音乐”的“工具”菜单

- 要使用音乐的工具菜单，您首先要在文件列表屏幕上高亮显示音乐文件。然后您可以在工具菜单中使用以下选项：

- 视图


您可以按四个排序标准中的一个对文件列表排序。

– 播放所选项目

您可以选择一个或多个文件立即播放。

– 发送

您可以将音乐文件发送到网络存储区或其他设备。

 要使用“发送”，您必须登录 [Smart Hub](#)。

– 登录 / 注销

您可以登录或注销 Samsung 帐户。

– 添加到播放列表

您可以创建播放列表。创建播放列表后，

您可以快速轻松播放一组音乐文件。

— 转至播放列表

移至播放列表屏幕。

— 编码

您可以从编码格式列表中选择编码格式。

— 信息

显示有关选定文件的详细信息。

对音乐文件使用“播放所选项目”

1. 在文件列表中高亮显示音乐文件。
2. 使用遥控器打开工具菜单，然后选择播放

所选项目。

3. 选择要添加的音轨。左侧复选框中会出现
✓ 标记。

4. 重复步骤 3 来选择其他文件。

要选择列表中的所有文件，请选择[选择全部](#)。要取消选择，请再次选择文件。

5. 选择[播放](#)。将播放选择的音乐文件。

对音乐文件使用视图

当您通过 家庭故事(Family Story)、
Facebook 或 Picasa 而不是 USB 设备使

用 AllShare Play功能时，不支持视图。

1. 要对文件列表中的文件排序，请使用遥控器选择 **D**。将出现视图屏幕。
2. 选择所需的排序标准。

- 文件夹视图

按字母顺序显示设备上的文件夹。要查看文件名称和缩略图，选择文件夹。

- 标题

按照符号/数字/字母/特殊顺序对文件标题进行排序并显示。

- 艺术家

按照艺术家的字母顺序对音乐文件进行排序。

- 专辑


按照专辑的字母顺序对音乐文件进行排序。

- 流派

按流派对音乐文件进行排序。

发送音乐文件


您可以将音乐文件发送到网络存储区或其他设备。

 要使用“发送”功能，您必须登录 [Smart Hub](#)。

1. 要发送文件列表中的音乐文件，使用遥控器打开 [工具](#) 菜单，然后选择 [发送](#)。

2. 选择您要发送的音乐文件。✔ 标记将出现在复选框中。

3. 重复步骤 2 选择其他曲目。

 要选择列表中的所有文件，请选择 [选择全部](#)。要取消选择，请再次选择文件。


4. 完成后，选择 [发送](#)。将出现 [发送](#) 屏幕。

5. 选择要发送至的目标设备，然后选择 [发](#)

送。


6. 在这些步骤中，请遵循屏幕上的说明。

使用 DLNA 功能

 (SMART HUB) → [AllShare Play](#)

借助网络，您可以通过电视播放保存在手机或其他设备（如 PC）中的媒体内容（如视频、照片和音乐）。

有关更多信息，请访问“www.samsung.com”或联系三星呼叫中心。移动设备可能需要安装其他软件。有关详细信息，请参阅各设备的用户指南。

 如果您的三星电视连接到非三星 DLNA 服务器，播放视频时可能会出现兼容问题。

☑ 通过 “AllShare Play” 将 Samsung 电视连接到网络后，您即可使用 Samsung 的以下原始功能：

- 播放多种视频格式（DivX、MP4、3GP、AVI、ASF、MKV 等）
- 视频缩略图功能
- 书签功能（用于恢复视频播放）
- 自动分节（场景导航）
- 数字内容管理
- 兼容多种字幕格式（SRT、SMI、SUB、TXT、TTXT）

- 使用文件名搜索
 - 其他很多功能
- ☑ 要完全使用 三星 的原始 DLNA 功能，建议使用电视随附的“[AllShare Play](#)”软件。

AllShare 设置

项目 → 网络 → AllShare 设置

显示已设置为使用此电视的 [AllShare 设置](#) 的移动电话或连接的设备列表。

- ☑ 所有支持 DLNA DMC 的设备均可使用

AllShare 设置功能。

- **允许/拒绝**：允许/拒绝设备。
- **删除**：从列表中删除设备。

☑ 此项功能只会从列表中删除设备名称。如果已删除的设备处于开机状态或试图连接到电视，则其名称可能会再次出现在列表中。

要播放连接到 DLNA 功能的设备媒体内容，请执行以下步骤：

1. 在 AllShare Play 屏幕上，选择要播放的

内容的种类：[视频](#)，[照片](#)，[音乐](#)。

2. 在屏幕右侧，选择 DLNA。电视将显示使用 DLNA 功能已连接的设备列表。
3. 选择设备。AllShare 会显示设备上可访问的文件或文件夹。
4. 在文件列表中选择文件。将播放选择的文件。


播放 DLNA 设备上保存的媒体内容

1. 连接支持 [AllShare Play](#)功能的手机或其他设备。

2. 播放设备上的媒体内容。电视底端将出现弹出屏幕。

3. 选择允许接受连接的设备。设备的媒体内容现在可以在电视上播放。


 您可以在 [AllShare 设置](#) 上找到允许的设备。

 从手机中发送媒体内容（视频、照片、音乐）时，电视屏幕将显示提示窗口以通知用户。出现提示窗口 3 秒后，电视将自动播放媒体内容。

— 如果在出现提示窗口时使用遥控器关闭提

示窗口，则不会播放媒体内容。

- ❏ 设备首次通过媒体功能访问电视时，将出现警告弹出窗口。选择**允许**。这将允许电话自由访问电视并使用**媒体**功能播放内容。
- ❏ 要从手机关闭媒体内容传输，请在 **AllShare 设置** 中将设备设置为**拒绝**。
- ❏ 有些媒体内容可能无法在电视上播放，这取决于它们的分辨率和格式。
- ❏ 某些按钮可能无效，这取决于媒体内容的类型。

 您可以使用移动设备控制媒体播放。有关详细信息，请参阅各设备的用户指南。

Anynet+ (HDMI-CEC)

项目 → 系统 → Anynet+ (HDMI-CEC)

通过 Anynet+ 功能，您可以使用三星电视遥控器来控制所有已连接的支持 Anynet+ 的三星设备。Anynet+ 系统仅可与具备 Anynet+ 功能的三星设备配合使用。要确定您的三星设备是否具备此功能，可检查该设备上是否有 Anynet+ 图标。

☑ 您只能使用电视遥控器来控制 Anynet+ 设备，而不是电视上的按钮。

☑ 在某些情况下，电视遥控器可能无效。如

果发生这种情况，请重新选择 Anynet+ 设备。

- ❏ Anynet+ 功能不适用于其他制造商产品。
- ❏ 有关介绍如何连接 Anynet+ 外部设备的说明，请参阅设备的用户手册。您必须使用 HDMI 缆线连接 Anynet+ 设备。有些 HDMI 缆线可能不支持 Anynet+ 功能。
- ❏ 支持 Anynet+ 功能的 AV 设备处于待机或开启状态时，Anynet+ 可正常使用。
- ❏ Anynet+ 支持多达 12 台 AV 设备。请注意：您最多可以连接 3 台相同类型的设

备。

④ 但只能连接一个 Anynet+ 家庭影院。要连接 Anynet+ 家庭影院，请使用 HDMI 缆线将家庭影院连接到电视，然后：

- 若只想收听家庭影院前置、左侧、右侧的扬声器和低音炮听到声音，请使用数字光缆连接电视的数字音频输出(光纤)端口与家庭影院的数字音频输入。
- 要听到 5.1 声道音频，请将 HDMI 缆线连接到 Anynet+ DVD 播放器、卫星接收盒等设备。然后将 DVD 播放器、

卫星接收盒等设备（即 Anynet+ 设备 1 或 2）上的 数字音频输出(光纤) 端口直接连接到家庭影院，而不是电视。

Anynet+ (HDMI-CEC) 菜单

根据连接到电视的 Anynet+ 设备的类型和状态，Anynet+ 菜单可能会有所不同。

- 观看电视

将 Anynet+ 模式更改为电视广播模式。

- 设备列表

显示 Anynet+ 设备列表。

- (设备名称) 菜单

显示已连接设备的菜单。例如，如果连接了 DVD 播放器，将出现 DVD 播放器的光盘菜单。

- (设备名称) 工具

显示已连接设备的工具菜单。例如，如果连接了 DVD 播放器，将出现 DVD 播放器的工具菜单。

 该菜单可能不可用，具体取决于设备。

- (设备名称) 标题菜单

显示已连接设备中光盘的标题菜单。例

如，如果连接了 DVD 播放器，将出现 DVD 播放器中电影的标题菜单。

 该菜单可能不可用，具体取决于设备。

- 接收器

通过接收器播放声音。

设置 Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

要使用 Anynet+ 功能，必须将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开。

 禁用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能后，所有

与 Anynet+ 相关的操作都将被停用。

- **自动关闭**

将 Anynet+ 设备设置为在关闭电视时自动关闭。

如果将**自动关闭**设置为**是**，则关闭电视电源时，将同时关闭运行的外部设备。

此项功能是否启用取决于设备。

- **接收器**

您可以通过接收器（如家庭影院）而不是电视扬声器来收听声音。

在 Anynet+ 设备间切换

1. 使用遥控器打开工具菜单，然后选择 Anynet+ (HDMI-CEC)。
2. 选择设备列表。将出现设备列表屏幕。
 - 如果找不到所需设备，请选择刷新来刷新列表。
3. 选择设备，然后等待直到已切换到选择的设备。
 - 仅当系统菜单中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开时，才会出现设备列表菜单。

📝 切换到所选设备可能需要花费 2 分钟时间。无法在执行切换时取消切换操作。

📝 如果您已选择使用[节目源](#)功能的 Anynet+ 设备，则无法使用 Anynet+ 功能。请确保使用[设备列表](#)功能切换至 Anynet+ 设备。

通过接收器收听声音

您可以通过接收器（如家庭影院）而不是电视扬声器来收听电视声音。要通过接收器

收听声音，请转至接收器 屏幕（系统 → Anynet+（HDMI-CEC） → 接收器）然后选择接收器并设置为开。

- ☒ 只支持音频的接收器不会出现在设备列表中。
- ☒ 将接收器端口中的光纤正确连接到电视的数字音频输出(光纤)插孔后，即可正常使用接收器。
- ☒ 当接收器（如家庭影院）设置为“开”时，您即可听到从电视的光纤插孔输出的声音。如果节目源为 DVD 播放器等

数字组件，并且已通过 HDMI 连接到电视，则只能听到接收器输出的 2 声道声音。

使用 ARC 功能

适用于 LED 6200 及以上系列、PDP 电视 您可以通过使用 HDMI 线缆连接的接收器收听电视声音，而无需连接单独的光缆。要使用 ARC 功能通过接收器听到声音，请转至[接收器](#)屏幕（[系统](#) → [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) → [接收器](#)）。然后选择[接收器](#)并设置为开。

✎ 要使用 ARC 功能，必须将支持 HDMI-CEC 和 ARC 功能的接收器连接到 HDMI IN 2 (ARC) 端口。

✎ 要禁用 ARC 功能，请将接收器设置为关。即使电视不间断地传输 ARC 信号，该设置也会阻止接收器接收信号。

故障排除

项目 → 支持 → 自诊断 → 故障排除

如果您的电视出现任何问题，请首先参阅此故障排除列表。如果这些故障排除方法都不奏效，请访问“www.samsung.com”网站，然后单击“支持”，或联系呼叫中心（见本手册封底）。

图像质量（故障排除）

首先，执行[图片测试](#)，并确认电视是否正常显示测试图像。

（转至[项目](#) → [支持](#) → [自诊断](#) → [图片测试](#)）

如果能正常显示测试图像，则图像质量不佳可能是因节目源或信号不好所致。

电视图像的质量不如在店内展示时的图像质量好。

- ◆ 如果您使用的是模拟有线电视盒/机顶盒，

请将其升级为数字机顶盒。使用 HDMI 或分量输入缆线实现高清 (HD) 图像质量。

☑ 许多高清频道播放的内容是从标清 (SD) 内容升级而成的。

- ◆ 有线电视/卫星电视用户：尝试从频道列表中进入高清 (HD) 电台。
- ◆ 天线连接：执行自动选台后，尝试进入高清电台。
- ◆ 将有线电视盒/机顶盒视频输出分辨率调整为 1080i 或 720p。
- ◆ 请确保您观看电视的距离在建议观看距离

之内，这一距离由信号的强弱和清晰度决定。

图像失真：宏模块错误、小块、点和像素失真

- ◆ 视频内容的压缩可能会导致图像失真，在播放体育节目和动作电影等快速移动的图像时更易如此。
- ◆ 信号弱或质量不佳可能会导致图像失真。这不是电视的问题。
- ◆ 在电视附近使用移动电话（CCA 达 1 米）可能会导致模拟电视播放画面出现噪音。

颜色失真或缺少颜色。

- ◆ 如果使用的是分量输入连接，请确保将分量输入连接缆线连接到正确的插孔。如果连接不正确或不牢固，则可能导致颜色失真或画面无显示。

颜色质量不佳或画面亮度较差。

- ◆ 调整电视菜单中的图像选项（转至图像模式/色度/亮度/清晰度）
- ◆ 调整电视菜单中的省电选项（转至项目 →

系统 → Eco 解决方案 → 省电)

- ◆ 尝试重置图像以查看默认的图像设置（转至项目 → 图像 → 图像复位）

屏幕边缘出现虚线。

- ◆ 如果图像尺寸被设置为全屏显示，则将其更改为 16:9。
- ◆ 更改有线电视盒/卫星接收器分辨率。

画面显示为黑白图像。

- ◆ 如果使用的是 AV 复合输出，请将视频线

（黄色）连接到电视上分量输入的绿色插孔。

更换频道时，图像冻结、失真或延迟。

- ◆ 如果电视连接了有线电视盒，请尝试将有线电视盒复位。（断开然后重新连接交流电源线，等待有线电视盒重新启动。这可能要花 20 分钟的时间。）
- ◆ 将有线电视盒的输出分辨率设置为 1080i 或 720p。

声音质量（故障排除）

首先，执行[声音测试](#)以确定电视音频是否正常工作。（转至[项目](#) → [支持](#) → [自诊断](#) → [声音测试](#)）

如果音频[确定](#)没问题，则声音问题可能是由节目源或信号导致的。

调到最大音量时，仍然无声音或声音很小。

- ◆ 检查连接到电视的设备（有线电视盒/卫星机顶盒、DVD、蓝光播放器等）的音量设置。

图像清晰，但没有声音。

- ◆ 在伴音菜单中，将选择扬声器选项设置为电视扬声器。
- ◆ 如果使用的是外部设备，请确保将外部设备的音频线连接到电视上正确的音频输入插孔。
- ◆ 如果使用的是外部设备，请检查该设备的音频输出选项（例如，如果是使用 HDMI 线缆将有线电视盒连接到电视，则可能需要将有线电视盒的音频选项更改为

HDMI) 。

- ◆ 如果使用的是 DVI 至 HDMI 缆线，则必须使用单独的音频线。
- ◆ 如果您的电视上有耳机插孔，请确保不要在插孔内插入任何缆线。
- ◆ 断开并重新连接相连设备的电源线，重启该设备。

扬声器发出噪音。

- ◆ 检查缆线的连接情况。确保没有将视频线连接到音频输入端。

- ◆ 对于天线或有线连接，请检查信号强度。
信号电平低可能会导致声音失真。
- ◆ 执行声音测试。（支持 → 自诊断 → 声音测试）

无图像 / 无视频（故障排除）

电视无法开启。

- ◆ 确保将交流电源线牢固地插入电视和墙壁插座中。
- ◆ 确保墙壁插座能正常工作。

电视自动关闭。

- ◆ 确保“设置”菜单中的睡眠定时器设置为关。
- ◆ 如果将 PC 连接到电视，请检查 PC 的电

源设置。

- ◆ 确保将交流电源线牢固地插入电视和墙壁插座中。
- ◆ 使用天线或有线连接观看电视时，如果持续 10~15 分钟没有信号，则电视将自动关闭。

无图像/无视频。

- ◆ 检查缆线连接（拔掉电视和外部设备的所有缆线，然后再重新连接）。
- ◆ 设置外部设备（有线电视盒/机顶盒、DVD

和蓝光播放器等) 的视频输出, 使之符合电视的输入设置。例如, 如果某个外部设备的输出为 HDMI, 则应将其连接到电视上的 HDMI 输入。

- ◆ 确保所连接的设备的电源已打开。
- ◆ 确保通过使用遥控器选择**节目源**来选择电视的正确节目源。

PC 连接（故障排除）

显示“不支持的模式”消息。

- ◆ 设置 PC 的输出分辨率，使其符合电视支持的分辨率。

视频正常，但没有声音。

- ◆ 如果使用的是 HDMI 连接，请检查 PC 上的音频输出设置。

网络连接（故障排除）

无线网络连接失败。

- ◆ Samsung 无线 LAN 适配器需要使用无线网络。
- ◆ 请确保将电视连接到无线 IP 共享器（路由器）。

其他（故障排除）

图像无法以全屏模式显示。

- ◆ 高清频道在播放由标清（4:3）升级的内容时，画面一侧会出现黑边。
- ◆ 在您观看宽高比与电视不同的电影时，屏幕上下两侧将会出现黑边。
- ◆ 调整外部设备上的图像尺寸选项，或将电视图像尺寸设置为全屏显示。

有线电视盒/机顶盒遥控器不能打开或关闭电视，

或无法调整音量。

- ◆ 设置有线电视盒/机顶盒遥控器的程序，使其能够控制电视。请参阅有线电视盒/机顶盒的用户手册，获取 SAMSUNG 电视代码。

显示“不支持的模式”消息。

- ◆ 检查电视支持的分辨率，并相应调整外部设备的输出分辨率。请参阅用户手册中的分辨率设置内容。

从电视中散发出塑料味。

- ◆ 这种情况是正常的，短时间内就会消失。

电视向一侧倾斜。

- ◆ 拆下电视的底座支架，并重新组装支架。

组装支架底座存在困难。

- ◆ 确保将电视放在平坦的表面上。如果无法拆下电视上的螺钉，则有必要使用磁性螺丝刀。

频道菜单变灰。（不可用）

- ◆ 仅在选择了电视节目源时，**频道菜单**才可用。

所做的设置在 30 分钟后或每次关闭电视后就会丢失。

- ◆ 如果电视处于**商场展示**模式，它将会每 30 分钟复位一次音频和图像设置。使用**设置**程序，将设置从**商场展示**模式更改为**家庭使用**模式。使用遥控器在**节目源**中选择**电视**，然后转至**项目** → **系统** → **设置**。

间歇性丢失音频或视频。

- ◆ 检查缆线连接并重新连接。
- ◆ 丢失音频或视频可能是由于使用过粗或过硬的缆线所致。确保使用具有足够弹性的缆线，以延长使用寿命。如果将电视安装到墙上，我们建议使用具有直角连接器的缆线。

在近处观察电视屏幕外框的边缘时，看到一些小微粒。

- ◆ 这是由产品设计原因造成的，并非产品瑕

疵。

画中画菜单不可用。

- ◆ 仅当您使用 HDMI 或分量输入节目源时，
画中画功能才可用。

反复出现图像/声音问题。

- ◆ 检查并更换信号/节目源。

底座支架的橡胶衬垫与某些家具的凸出表面可能有反应。

- ◆ 为防止此类现象发生，请使用毛毡衬垫将电视与家具直接接触的表面隔开。

您可以通过 USB 在网站上下载

(www.samsung.com →服务中心→下载) 最新固件进行升级，使您的电视保持在最佳状态。

POP (电视的内部横幅广告) 出现在画面上。

选择[设置](#)模式下的[家庭使用](#)。有关详细信息，请参阅[设置](#)功能。

Anynet+ (HDMI-CEC) (故障排除)

Anynet+ 不工作。

检查设备是否是 Anynet+ 设备。Anynet+ 系统仅支持 Anynet+ 设备。

只能连接一个接收器（家庭影院）。

检查 Anynet+ 设备的电源线连接是否正确。

检查 Anynet+ 设备的视频/音频/HDMI 缆线连接。

检查 Anynet+ 设置菜单中 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否被设置为开。

检查是否将电视遥控器设置为 TV 模式。

检查电视遥控器是否兼容 Anynet+。

在某些情况下，Anynet+ 不工作。（搜索频道、操作 Smart Hub 或设置等）

如果移除 HDMI 缆线后重新连接，请确保重新搜索设备或将电视关闭后重新打开。

我要启动 Anynet+。

检查 Anynet+ 设备是否正确连接到电视，并

检查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否设置为开。

（项目 → 系统 → Anynet+ (HDMI-CEC)）

使用遥控器打开**工具**菜单，然后选择
Anynet+ (HDMI-CEC)。然后选择所需菜单。

我要退出 Anynet+。

在 Anynet+ 菜单中选择**观看电视**。

使用遥控器转到**节目源**屏幕并选择一个非
Anynet+ 设备。

屏幕上将显示连接 Anynet+ 设备... 消息。

在配置 Anynet+ 或切换观看模式时不能使用
遥控器。

在电视完成 Anynet+ 配置或切换到 Anynet+ 之后使用遥控器。

Anynet+ 设备不能播放内容。

正在执行设置操作时无法使用播放功能。

已连接的设备不显示。

检查该设备是否支持 Anynet+ 功能。

检查 HDMI 缆线连接是否正确。

检查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否设置为开。

(项目 → 系统 → Anynet+ (HDMI-CEC))

重新搜索 Anynet+ 设备。

Anynet+ 需要 HDMI 连接。请确保使用 HDMI 线缆将设备连接到电视。

有些 HDMI 缆线可能不支持 Anynet+ 功能。

如果由于电源故障或 HDMI 缆线被拔出而中断连接，请重新扫描设备。

AllShare Play（故障排除）

此文件可能无法正常播放。

内容的比特率过高时可能出现此种情况。一般情况下可以播放内容，但可能会遇到一些可播放性问题。

有些应用程序内容仅以英文显示。如何更改语言？

应用程序内容的语言可能会与应用程序用户界面的语言不一致。

能否更改语言具体取决于服务提供商。

有些应用服务无法执行。

请咨询服务提供商。

请参阅帮助网站，获取应用程序服务提供商

信息。

发生网络错误后，我只能使用设置菜单。

如果网络连接无效，则服务可能受限，因为除设置菜单之外的其他所有功能均需要联网使用。

网络浏览器（故障排除）

1. 要打开 [网络浏览器](#)，选择 [Smart Hub](#) 中的 [网络浏览器](#)。如果电视连接到 PC，[网络浏览器](#)可能显示不同。
2. [网络浏览器](#)与 Java 应用程序不兼容。
3. 尝试下载文件且文件无法保存时，将显示错误消息。
4. 访问某些网站或某些企业运营的网络浏览器可能会受到限制。
5. 播放 Flash 视频可能会受到限制。
6. 不支持电子商务，例如在线购物。

7. 滚动只能滚动部分（并非全部）页面的网页时可能会出现乱码。
8. 不支持 ActiveX。
9. 在[链接浏览](#)模式下可能无法访问某些选项。（要访问此类选项，请切换到[指针浏览](#)模式。）
10. 由于支持的字体数量有限，某些文本可能会出现乱码。
11. 如果正在加载网页，则对遥控器命令的响应或屏幕显示可能会暂时延迟。
12. 在某些操作系统中，网页的加载可能会延

迟或停止。

13. 不支持复制和粘贴。

14. 在写电子邮件或发布消息时，可能不支持某些功能（例如更改大小或颜色）。

15. 可保存的书签和日志数量有限。

16. 可同时打开的最大窗口数量可能因浏览状况或电视型号而异。

17. 网络浏览速度取决于网络状况。

18. 如果浏览器正在播放视频，则将自动停用画中画功能。画中画中断后可能无法继续播放视频，并且可能需要刷新页面。

19. 网络浏览器只能播放 MP3 音频文件。
20. 导入或导出书签功能仅兼容特定文件格式的书签文件。（兼容格式：Netscape-bookmark-file-1）
21. 导入或导出书签时，文件夹树不会包括在内。
22. 如果将书签文件从电视导入到计算机，则书签文件将保存在“Samsung Smart TV Bookmark”文件夹中。
23. 如果未在菜单（[项目](#) → [系统](#) → [时间](#) → [时钟](#)）中设置时间，可能无法保存历史记

录信息。

24. 按时间顺序保存访问过的网站历史记录，并根据访问时间将最早访问的网站从列表中删除。
25. 播放 Flash 时，某些视频或音频内容可能无法播放，具体视支持的视频/音频编解码器而异。
26. 突然改变视频窗口中的画面亮度可能会影响周围静止图像的亮度。 适用于 PDP 电视
27. 如果您在通过 全键盘 功能使用 网络浏览器 时使用 PIP 键盘屏幕， PIP 功能会自

动关闭，输入 URL 地址除外。

支持的字幕和 AllShare Play 文件格式

字幕

外部

- MPEG-4 计时文本 (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub 或 .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)

- 高级 SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

内部

- Xsub
 - 容器: AVI
- SubStation Alpha
 - 容器: MKV
- 高级 SubStation Alpha
 - 容器: MKV
- SubRip

容器：MKV

— MPEG-4 计时文本

容器：MP4

支持的图像分辨率

文件扩展名	类型	分辨率
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

支持的音乐文件格式

文件扩展名	类型	编解码器	注释
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	不支持定位（跳转）功能。 最多支持 2 声道
*.ogg	OGG	Vorbis	不支持 Broadcom、12_ Firenze、Novatek72558 最多支持 2 声道
*.wma	WMA	WMA	WMA 9/10 Pro 最多支持 5.1 声道。 不支持 WMA 无损音频。最多支持到M2文件(M0不包括LBR模式)

视频编解码器

文件扩展名	容器	视频编解码器	分辨率	帧速率 (fps)	比特率 (Mbps)	音频编解码器
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4. x/5. x/6. x MPEG4 SP / ASP H.264 BP / MP / HP Motion JPEG Window Media Video v9 MPEG2 MPEG1 VP8 VP6	1920 x 1080 640 x 480 1920 x 1080 640 x 480	6 - 30	30 8 30 4	AC3 LPCM ADMPCM (IMA、MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G. 711 (A-Law, μ -Law)
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	30	10	RealAudio 6

其他限制

 如果内容或容器出错，视频内容将无法播

放或无法正常播放。

- ④ 如果内容的比特率/帧速率标准超过了上表所列的可兼容帧速率，可能会出现没有声音或图像的情况。
- ④ 如果索引表有误，则无法支持定位（跳转）功能。
- ④ 通过网络连接播放视频时，可能无法流畅播放视频。
- ④ 视频比特率高于 10Mbps 时，菜单显示将延迟。
- ④ 一些 USB/数字摄像头设备可能与本播放器

不兼容。

视频解码器

- 最高支持 H.264, Level 4.1
- 不支持 H.264 FM0/AS0/RS、VC1 SP/MP/AP L4 和 AVCHD。
- 对于除 MVC、VP8、VP6 之外的所有视频编解码器：
 - 低于 1280 x 720: 最大 60 帧
 - 高于 1280 x 720: 最大 30 帧
 - 不支持 GMC。

- 仅支持 SVAF 顶端/底端和并排。
- 仅支持 BD MVC 规格。

音频解码器

- WMA 9、10 Pro 最高支持 5.1 声道和 M2 配置（除 M0 的 LBR 模式外）。
- 不支持 WMA 无损音频。
- FLAC不支持定位(跳转)功能。最多支持2声道。
- Vorbis 仅存在于 Webm 格式中，则最多支持 2 声道。

图文功能

（视国家或地区而定）

图文服务的索引页为您提供关于如何使用服务的信息。要正确显示图文信息，频道接收必须稳定。否则，信息可能会丢失或某些页面可能无法显示。

 使用遥控器选择数字可更改图文页面。

图文打开/混合/关闭：启用当前频道的图文模式。按按钮两次将图文模式与当前广播屏幕重叠。再按一次退出图文模式。

存储：存储图文页面。

尺寸：在屏幕的上半部分以双倍尺寸显示图文。要将文本移至屏幕的下半部分，请再按一次。要正常显示，请再按一次。

保持：在几个二级页面会自动依次出现的情况下，保持显示当前页。要撤消，请再按一次。

颜色按钮（红色、绿色、黄色、蓝色）：如果广播公司使用 FASTEXT 系统，则“图文”页面的不同主题由不同颜色显示，并可以通过颜色按钮选择。按与您选择的主题相对应的颜色。显示新的颜色编码页面。使用同样

的办法选择项目。要显示上一页或下一页，请选择相应的颜色按钮。

模式：选择图文模式（LIST/FLOF）。如果在 LIST 模式期间按下，则会将模式切换至列表保存模式。在列表保存模式中，可使用 8（存储）按钮将图文页保存到列表中。

子页面：显示可用的子页面。

向上翻页：显示下一图文页。

向下翻页：显示上一图文页。

索引：在查看图文时随时显示索引（内容）页面。


显示：显示隐藏的文本（例如益智游戏的答案）。要显示标准屏幕，请再按一次。

取消：缩小图文显示以便与当前广播重叠。

典型的图文页面

部分	目录
A	选定的页面编号。
B	正在播放的频道名称。
C	当前页面编号或搜索指示。
D	日期和时间。
E	文本。
F	状态信息。FASTEXT 信息。

Kensington 防盗锁

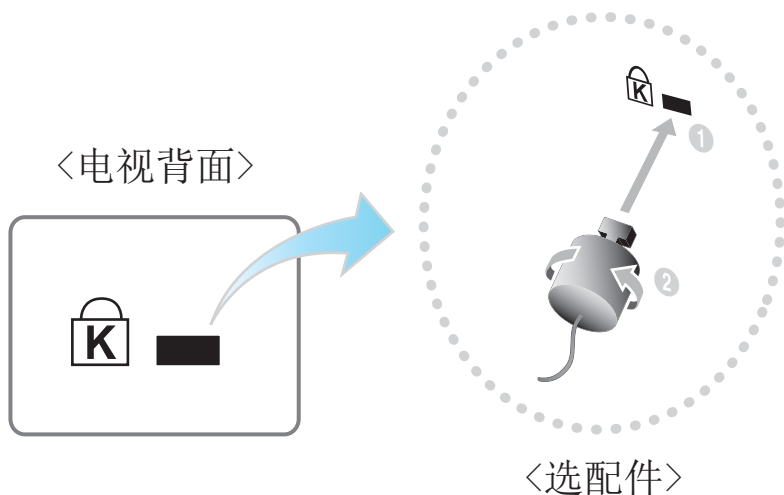

Kensington 锁是一种在公共场所使用电视时，用于将电视固定到适当位置的设备。


将 Kensington 锁的缆线环绕在无法移动的大型物体周围，然后将锁连接到电视背面的

Kensington 插槽中。

由于制造商不同，其外观及锁定方法可能与以下图示不同。

请参阅 Kensington 防盗锁随附的手册了解更多信息，以便正确使用该产品。三星不提供 Kensington 防盗锁。

 请在电视背面查找“”图标。

kensington 插槽位于“”图标旁边。

要锁定产品，请执行以下步骤：

1. 将 Kensington 防盗锁缆线绕在椅子或桌

子等大件静止物体上。

2. 将装有防盗锁的缆线的一端穿过

Kensington 防盗锁缆线的环形末端。

3. 将防盗锁装置插入产品上的 Kensington 锁孔中。

4. 锁定防盗锁。

☑ 这些为一般性说明。有关详细信息，请参考锁定装置随附的《用户手册》。

☑ 防盗锁装置需单独购买。

☑ 由于电视型号不同，Kensington 插槽的位置可能会有所不同。

许可证



DivX Certified® 用于播放 1080p 高清 DivX® 视频，包括优质内容。

DivX®, DivX Certified® 以及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，经授权后方可使用。

关于 DIVX 视频：DivX® 是 DivX, LLC. 创建的数字视频格式，a subsidiary of Rovi Corporation. 本产品是播放 DivX 视频的正规 DivX Certified® 设备。请访问 www.divx.com 获取更多信息和 DivX 视频转换软件工具。

关于 DIVX 视频点播：本 DivX Certified® 设备必须通过注册才能播放购买的 DivX 视频点播（VOD）电影。要获取注册码，请查阅设备设置菜单中的 DivX 视频点播部分。转至 vod.divx.com，了解有关如何完成注册的更多信息。

受以下一个或多个专利保护：7, 295, 673；7, 460, 668；7, 515, 710；7, 519, 274



TheaterSoundHD, SRS  以及标志是 SRS Labs, Inc. 公司的商标。

集成的 TheaterSound HD 技术已获得 SRS Labs, Inc. 的许可。



经杜比实验室授权制造。Dolby 和双 D 标志是杜比实验室的商标。



经 DTS Licensing Limited 授权制造。DTS、符号以及 DTS 与符号相结合均为 DTS, Inc. 的注册商标。© 2011 DTS, Inc. 保留所有权利。



术语 HDMI 和 HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

开源许可证声明

如果使用开源软件，则产品菜单中会显示“开源许可证”。

开源许可证声明仅提供英文版本。