

收音扩音机

HTR-3066

快速设置指南

中文

本文档介绍如何在本机上设置 5.1 声道系统并播放 BD/DVD 的环绕声。



为了减少对自然资源的影响，本产品的《使用说明书》以 CD 光盘的形式提供。有关本产品的详情，请参见附带的 CD 光盘上的《使用说明书》。




 可以从下面的网站下载 PDF 版本的本指南和《使用说明书》。
<http://download.yamaha.com/>

1 准备工作

配件

检查本产品是否带有以下配件。

 遥控器

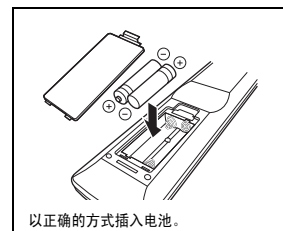 干电池
 (AAA, R03, UM-4) (x 2)

 遥控器薄片 (中文)

 AM 天线

 FM 天线

 CD 光盘
 (使用说明书)

 安全手册

 快速设置指南


连接所需的缆线


需要以下缆线 (非附带) 来构建本文档中所述的系统。

- 音箱缆线 (x5)
- HDMI 缆线 (x2)
- 音频针口缆线 (x1)
- 数字光纤缆线 (x1) (如果电视支持 ARC [Audio Return Channel], 则不需要)

2 放置音箱

参考下图在房间内设置音箱。

有关其他音箱系统的信息，请参见《使用说明书》。

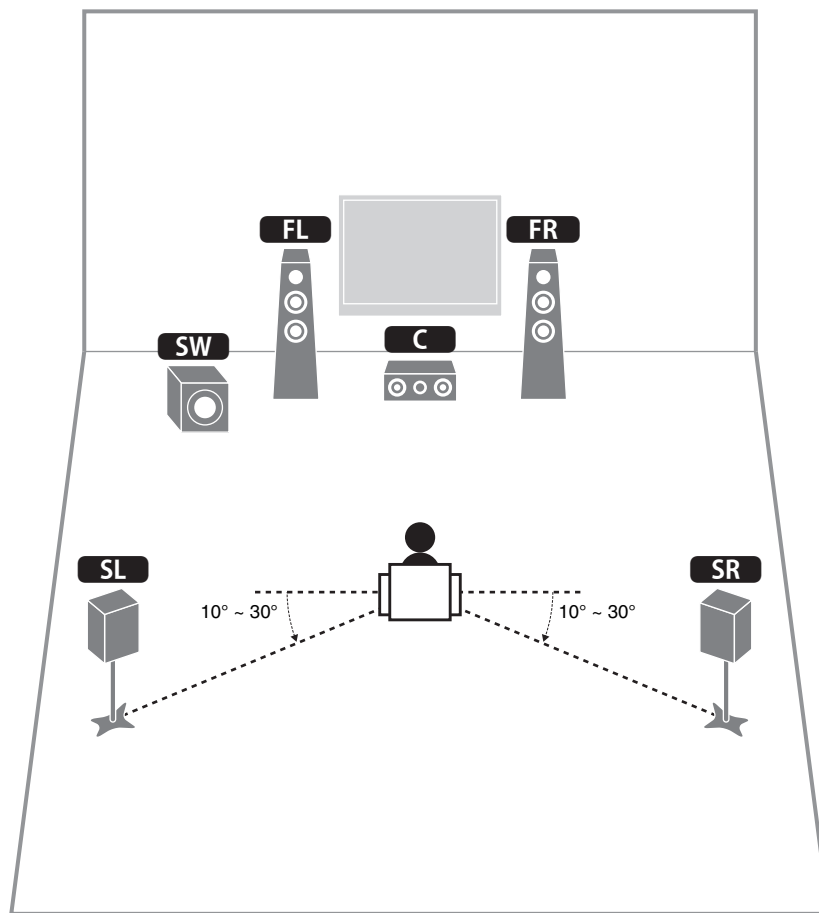

3 连接音箱 / 低音炮


- 使用阻抗至少为 6 Ω 的音箱。
- 使用有源低音炮。
- 连接音箱前，将本机的电源线从交流墙壁电源插座中拔出并关闭低音炮。
- 请确保音箱线缆的线芯没有相互接触或没有接触本机的金属部位。否则，可能损坏本机或音箱。如果音箱线缆短路，则当打开本机时，“Check SP Wires”会出现在前面板显示屏上。

■ 连接音箱线缆

音箱线缆有两根线。一根用于连接本机和音箱的负极 (-) 端子，另一根用于连接正极 (+) 端子。如果这两根线的颜色不同，则用黑色的线连接负极端子，用另一根线连接正极端子。


(连接前置音箱)

- ① 从音箱线缆端子部剥去大约 10 mm 的绝缘皮，然后将线缆的裸线紧紧捻在一起。
- ② 松开音箱端子。
- ③ 将线缆的裸线插入端子侧（右上或左上）的间隙内。
- ④ 拧紧端子。

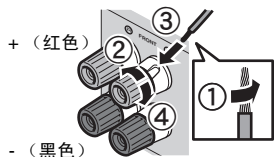


使用香蕉插头

- ① 拧紧音箱端子。
- ② 将香蕉插头插入端子末端。

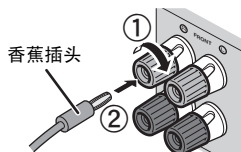


(连接中置 / 环绕音箱)


- ① 从音箱线缆端子部剥去大约 10 mm 的绝缘皮，然后将线缆的裸线紧紧捻在一起。
- ② 按下舌片。
- ③ 将线缆的裸线插入端子孔中。
- ④ 释放舌片。

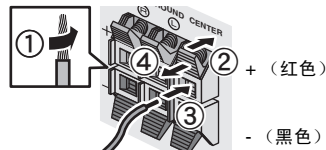


- 1 将前置音箱 (FL / FR) 连接至 FRONT (L/R) 端子。

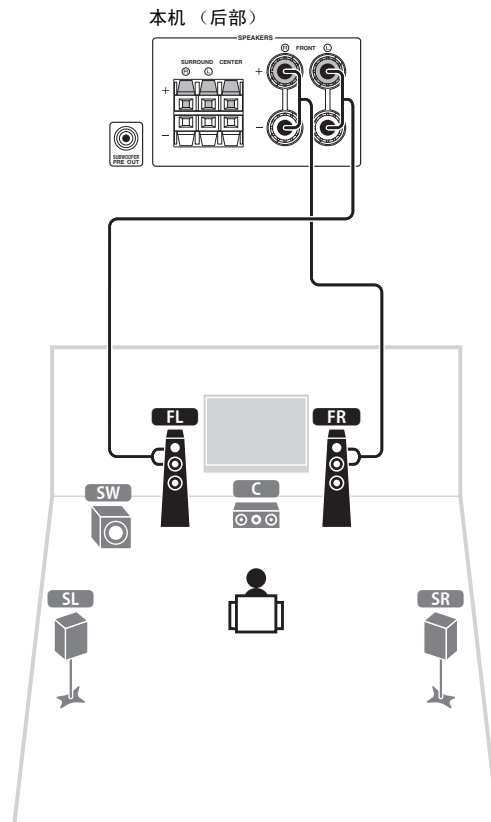

2 将中置音箱 (C) 连接至 CENTER 端子。

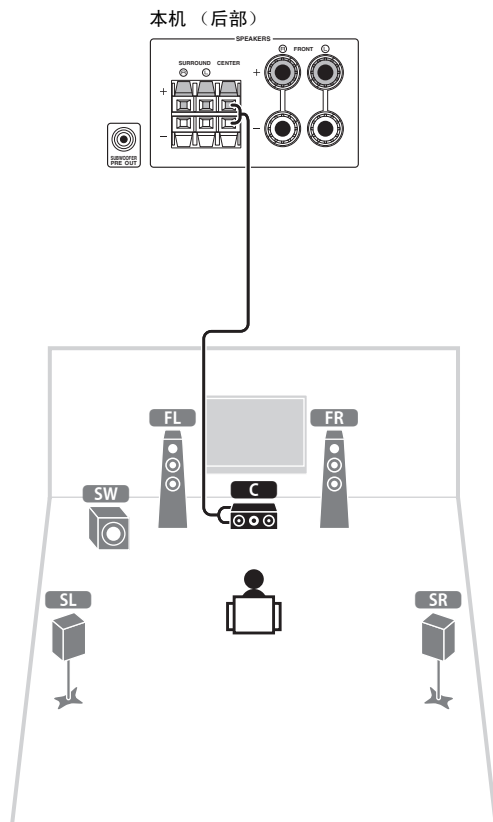


3 将环绕声音箱 (SL/SR) 连接至 SURROUND (L/R) 端子。

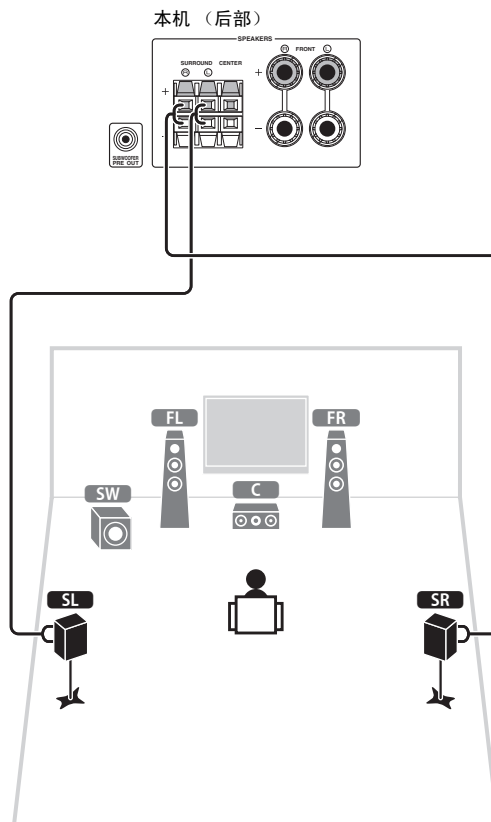


4 将低音炮 (SW) 连接至 SUBWOOFER PRE OUT 插孔。



• 使用有源低音炮。

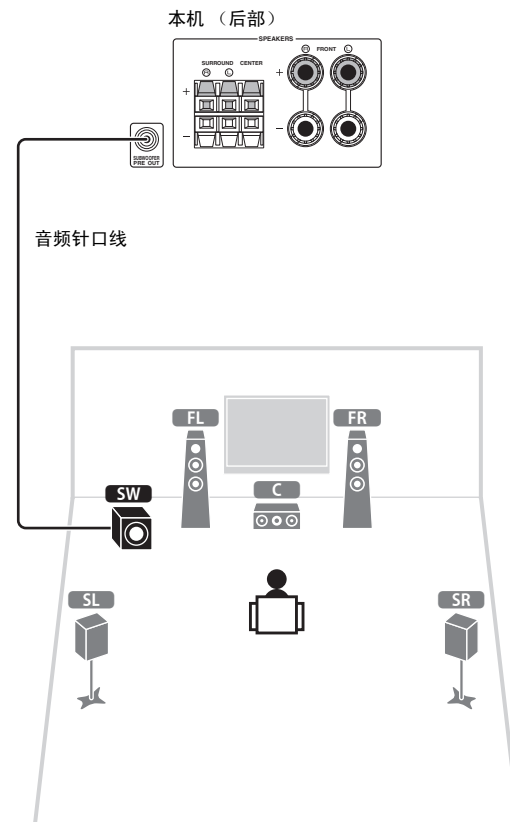

4 连接外部装置

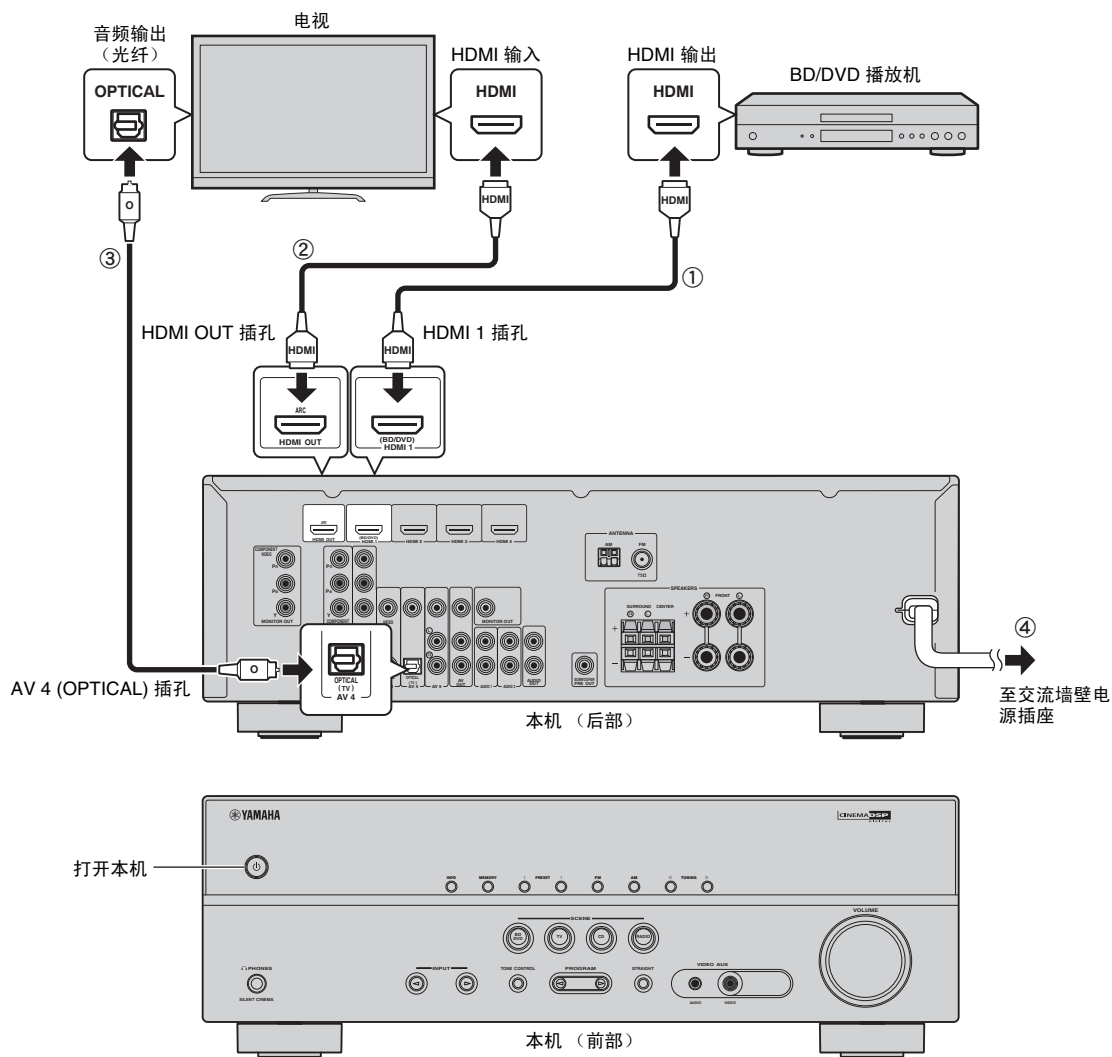

1 将外部装置连接至本机。

- ① 使用 HDMI 缆线将 BD/DVD 播放机连接至本机。
如果 BD/DVD 播放机当前通过 HDMI 缆线直接连接到电视, 则应将此缆线从电视断开, 然后将其连接到本机。
- ② 使用其他 HDMI 缆线将电视连接至本机。
- ③ 使用数字光纤缆线将电视连接至本机。
在本机上播放电视视频时需要此连接。如果电视支持 ARC (Audio Return Channel), 则不需要此连接。
- ④ 将电源线连接至交流墙壁电源插座。




- 有关如何连接收音机天线或其他外部装置的信息, 请参见《使用说明书》中的“准备工作”。

2 打开本机、低音炮、电视和 BD/DVD 播放机。



- 将低音炮的音量设置为一半大小。如果穿越频率可调节, 请将其设为最大。

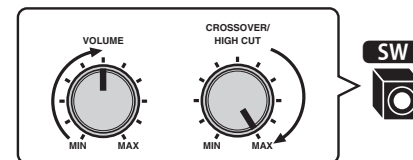


3 使用电视遥控器将电视输入更改为来自本机的视频。

现在已经完成了连接。请转到下一页, 优化音箱设置。

5 配置音箱设置

配置本机的音箱设置以创造最佳的环绕声场。

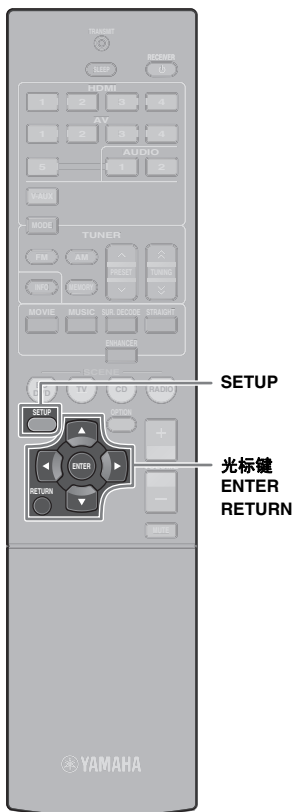

1 按 **SETUP**。

2 确认显示“Speaker Setup”，然后按 **ENTER**。



3 配置音箱的输出特性。

① 确认显示“Config”，然后按 **ENTER**。



② 使用光标键 (Δ/∇) 选择项目，然后使用光标键 (\leftarrow/\rightarrow) 选择设置。



③ 设置完成后，按 **RETURN**。

设置项目

项目	功能	设置
Subwoofer	选择是否连接低音炮。	Use (默认), None
Front	选择前置音箱的尺寸。	Small (默认), Large
Center	选择是否连接中置音箱, 并选择其尺寸。	Small (默认), Large 和 None
Sur. LR	选择是否连接环绕声音箱, 并选择其尺寸。	Small (默认), Large 和 None
Crossover	设置可从尺寸设为“Small”的音箱输出的低频分量的下限。	40 Hz ~ 200 Hz (默认值: 80 Hz)
SWFR Phase	设置低音炮的相位。	NRM (默认), REV
Extra Bass	选择是否通过前置音箱或低音炮 (Off) 或同时通过二者 (On) 产生前声道低频分量。	Off (默认), On



- 在配置音箱的尺寸时，如果音箱的低音喇叭的直径为 16 cm 或更大，则选择“Large”；如果低音喇叭的直径小于 16 cm，则选择“Small”。
- “Crossover”、“SWFR Phase”和“Extra Bass”是可选的。有关这些设置的详情，请参见《使用说明书》。

4 设置每个音箱与收听位置之间的距离。

- ① 使用光标键 (△/▽) 选择 “Distance”，然后按 ENTER。



- ② 使用光标键 (△/▽) 选择音箱，然后使用光标键 (</>) 设置距离。



- ③ 设置完成后，按 RETURN。

设置项目

扬声器		设置范围
Front L	前置音箱 (左)	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 3.00 m)
Front R	前置音箱 (右)	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 3.00 m)
Center	中置音箱	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 2.60 m)
Sur. L	环绕声音箱 (左)	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 2.40 m)
Sur. R	环绕声音箱 (右)	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 2.40 m)
SWFR	低音炮	0.30 m ~ 24.0 m (默认值: 3.00 m)



- 可以从 “Unit” 中的 “Meter” (默认值) 或 “Feet” 中选择本机的距离单位。

5 调节每个音箱的音量。

- ① 使用光标键 (△/▽) 选择 “Test Tone”，然后按 ENTER。



- ② 使用光标键 (</>) 选择 “On” 以启用测试音输出，然后按 RETURN。

- ③ 使用光标键 (△/▽) 选择 “Level”，然后按 ENTER。



- ④ 使用光标键 (△/▽) 选择要输出测试音的音箱。

- ⑤ 如果发现某个音箱的音量水平与其他音箱的不同，请使用光标键 (</>) 调节音量。



- ⑥ 设置完成后，按 RETURN。

- ⑦ 将 “Test Tone” 设置为 “Off” (重复步骤 ① 和 ②)。

设置项目

扬声器		设置范围
FL	前置音箱 (左)	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: 0.0 dB)
FR	前置音箱 (右)	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: 0.0 dB)
C	中置音箱	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: -1.0 dB)
SL	环绕声音箱 (左)	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: -1.0 dB)
SR	环绕声音箱 (右)	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: -1.0 dB)
SWFR	低音炮	-10.0 dB ~ +10.0 dB (默认值: -1.0 dB)



- 在调节音量时使用前置音箱之一作为测量目标。


6 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

音箱设置已完成。

6 播放 BD/DVD

现在让我们播放 BD/DVD 光盘。

建议播放多声道音频（5.1-声道或更多）以感受本机产生的环绕声。

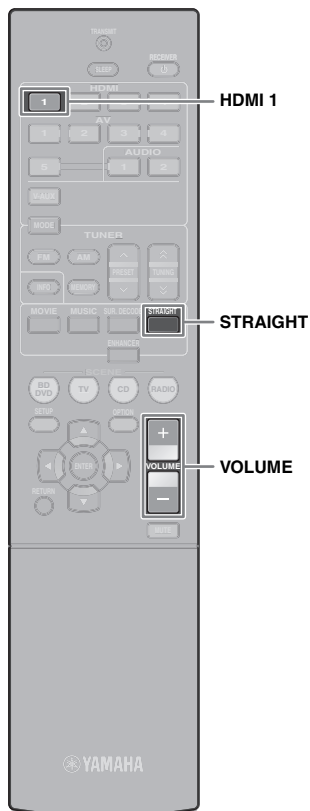

1 按 HDMI 1 选择“HDMI 1”作为输入源。



2 开始在 BD/DVD 播放机上播放。

3 反复按 STRAIGHT 选择“STRAIGHT”。



- 启用“STRAIGHT”（直接解码）后，每个音箱都会直接产生一个声道音频信号（无需声场处理）。

4 按 VOLUME 调节音量。



这将完成基本的设置过程。

如果没有环绕声

在多声道音频播放过程中声音仅会从前置音箱输出

请检查 BD/DVD 播放机上的数字音频输出设置。

该设置可能仅设为 2 声道输出（如 PCM）。

某个音箱没有声音

请参见《使用说明书》中的“故障排除”。

更多功能！

本机还有众多其他功能。

请参考附带 CD 光盘上的《使用说明书》以有效地使用本机。

连接其他播放装置

连接音频装置（如 CD 播放机）、游戏机、摄像机以及很多其他装置。

选择声音模式

选择所需的聲音程序 (CINEMA DSP) 或适用于电影、音乐、游戏、体育节目及其他内容的环绕声解码器。

收听 FM/AM 广播

通过使用内置调谐器，您可以欣赏 FM/AM 广播。此外，还可注册多达 40 个自己喜爱的无线电台作为预设电台。

有关详情，请参见“本机功能介绍”。

