


本文档用于室内面板式AP。该设备采用入墙式安装方式，下面给出简明的安装步骤。

第一步：拆开暗盒

用螺丝刀取下墙壁上的面板盒，如图1。

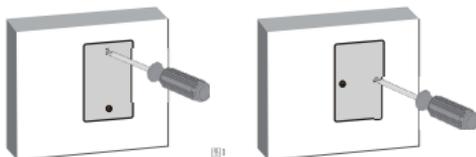


第二步：安装支架

请将Uplink (PoE)和Pass through 2条网线按照图2所示串过支架中间的开孔，支架上的“UP”箭头朝上，将支架固定于墙壁面板盒上，用螺丝刀将2颗十字螺丝固定于墙壁面板盒的上/下或左/右两个螺丝孔。



第三步：打线

将Uplink (PoE)和Pass through 2条网线的接头插入相应的接口上，如图3a，将AP安装到支架上。如果网线尚未接上RJ45接头，请使用专用的打线器按照AP下盖上的彩色接线顺序图，将网线安装到卡槽上，如图3b。

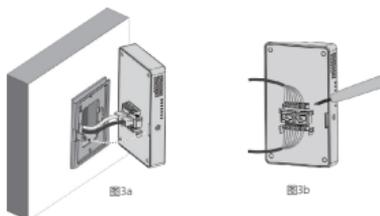

第四步：固定本体

锁上固定螺丝将AP固定于支架上，如图4。锁螺丝的力度必须控制在20公斤力以内，避免损坏设备。



第五步：连接电源

室内面板式AP采用两种供电模式：本地供电和PoE供电。本地供电：采用电源适配器（需另购）。PoE供电：采用支持PoE供电的交换机或者外接PoE供电适配器（需另购），支持标准为802.3af/at。

