

# 雪佛兰科鲁兹

专用GPS导航娱乐系统

## 安装流程及安装注意事项



# 安装流程




1. 安装专用导航前效果图。



2. 用塑胶撬板撬起空调出风口框（注意各卡扣）。



3. 用塑胶撬板撬起波箱装饰板（注意各卡扣及其后部线束）。

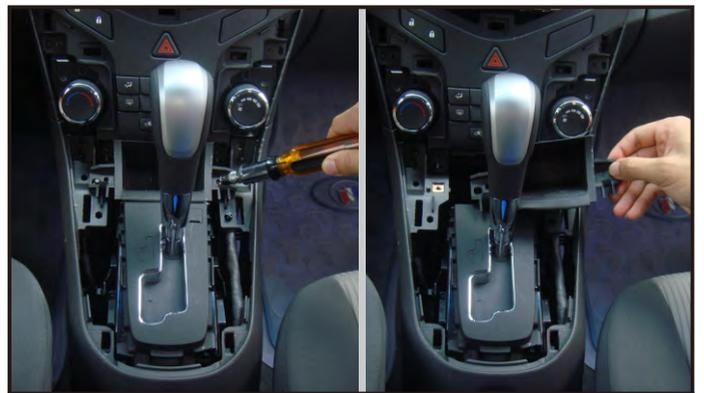

4. 拆除波箱处小盒螺丝并将其取出。




5. 拆除空调面板固定螺丝，并将空调面板取下（注意其后部线束）。



6. 拆除原车主机面板固定螺丝，并将其取下（注意各个卡扣）。



7. 拆除原车屏固定螺丝，并将屏拆下（注意各卡扣和线束）。

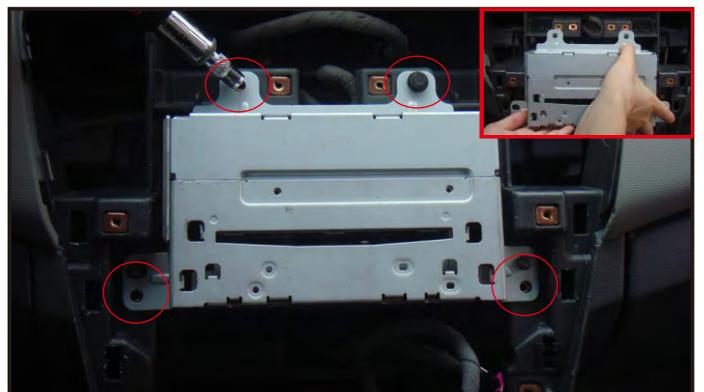

8. 拆除原车主机箱固定螺丝，并取出机箱（注意拔掉其后部线束）。

# 安装流程




9.拆完后首先布好GPS天线。




10.将原车屏从屏框上拆下，注意扣位。



11.拆下副驾驶位左边护板（注意各卡扣）

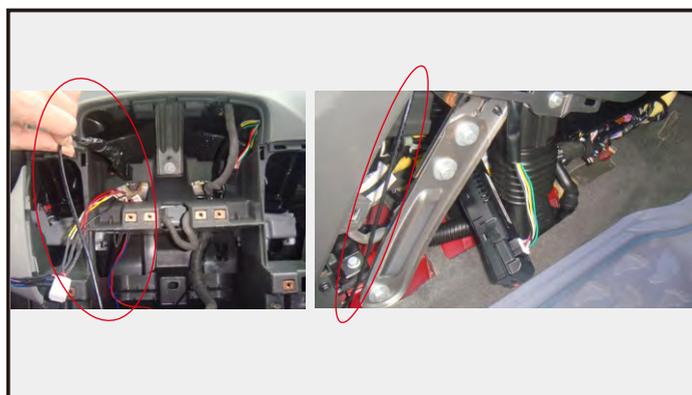

12.将AUX线中白色头从原车屏位置拉出，并沿副驾驶左边护板引导杂物盒后部。

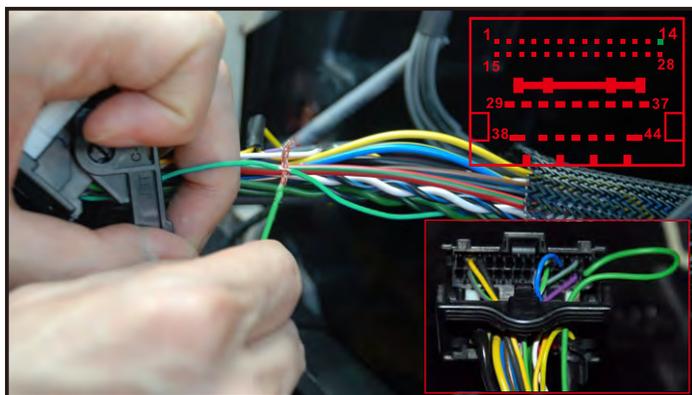


13.将AUX线的绿色数据线与原机绿色线（14脚）接好并用电工胶包好。



14.将杂物盒后部盖板拆下。



15.用塑胶撬板拆下原车AUX插座。

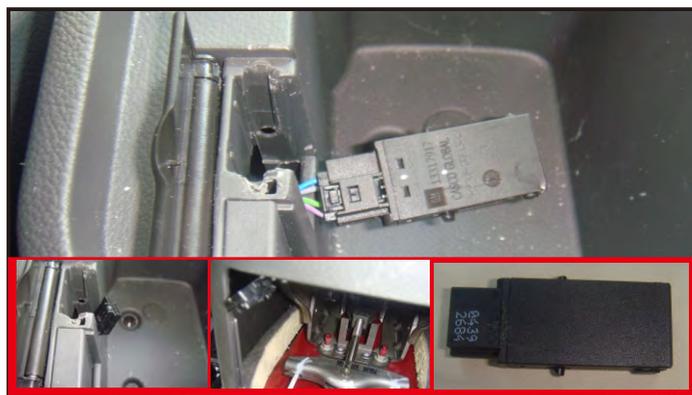


16.拆掉AUX插座数据线插头，将插头线从杂物盒后部拉出，并把AUX插座装回原位置。


# 安装流程



17.将两插头对接，注意把线理好，以免影响到接手刹，装回盖板。

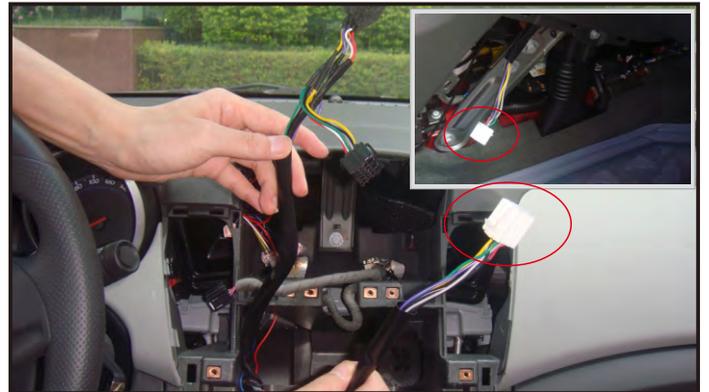


18.将屏转换线双头端从原车屏位置拉出，另一端引到左边下部护板处。

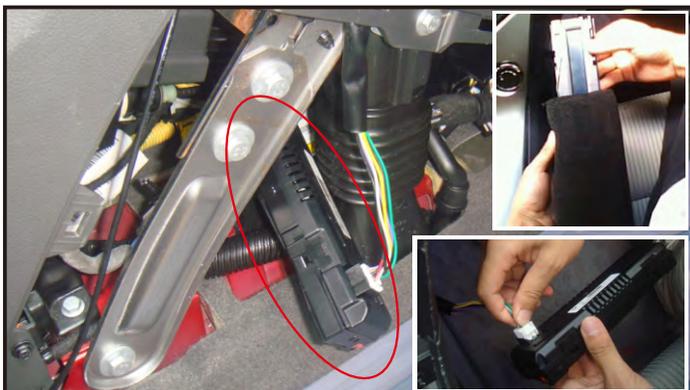

19.将原车屏装到保护套内并插好线束，装到图示空隙处用扎带固定好。



20.装回左边护板。若选装DVD功能，则继续作业；否则跳到步骤26。

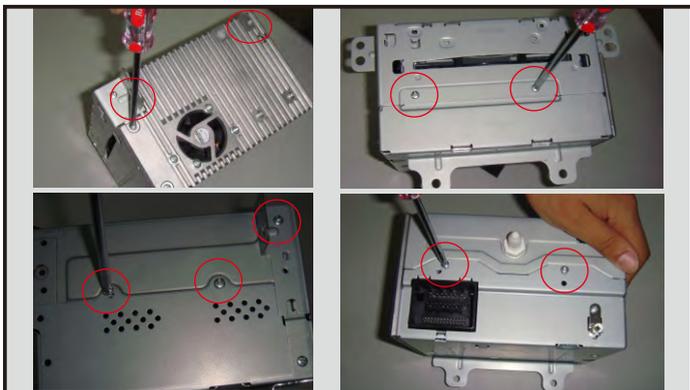

21.拆除原车主机机箱图示四面螺丝。



22.将原车机箱上的机芯部分拆卸掉，并拔掉图示排线。




23.机箱拆卸完成。




24.专用DVD部分。

# 安装注意事项

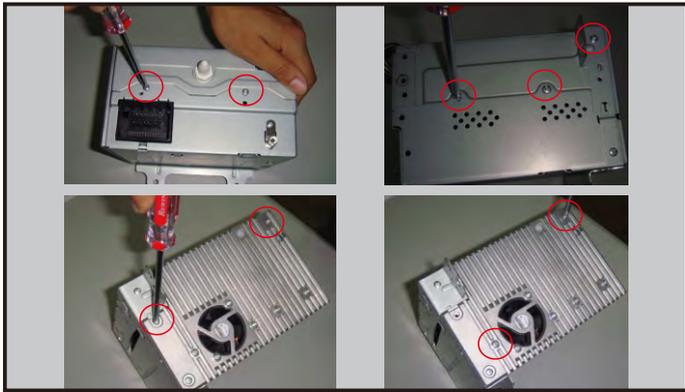

25.将专用机DVD部分安装到拆卸好的原车机箱上，并打上图示四面螺丝。

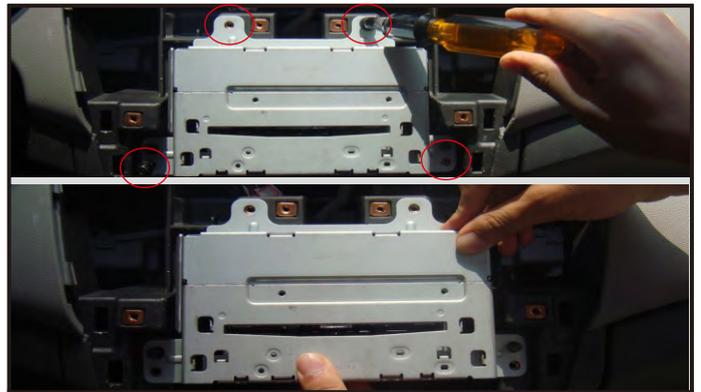

26.布好DVD连接线，将改装好的机箱装入车内插好线束并打好固定螺丝。



27.将专用机显示屏后USB数据线如图方式放置于杂物箱内。



28.将专用机显示屏部分束插好装入车上并打好固定螺丝（注意卡扣）。



29.将原车主机面板线束插好，安装好并打上其固定螺丝。



30.将空调面板线束插好，并固定好在车上。



31.将波箱处小盒装好，并打上固定小盒及空调面板的螺丝。



32.装好波箱装饰板，注意卡扣和连接线束。

# 安装注意事项



33.装好空调出风口装饰板，注意卡扣。



34.安装完成，开机检测各功能。

## 温馨提示

1. 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗机器。
2. 请使用干净且柔软的布擦拭屏幕，不要使用普通的纸擦拭。
3. 请勿使用锐利的物品进行触摸操作，以免造成屏幕损坏。
4. 请不要自行安装、保养、维护本机器，安装本机时需断开电源。由未受电子设备或车辆附件安装训练或缺乏经验的人员安装及维护本机非常危险。
5. 请在安装前检查原车音响各项功能是否正常，外观有无刮伤等不良现象并非与车主确认。
6. 拆装注意保护车辆仪表，拆下的物件应妥善保管且不用物件装回原车主机，并尽量使原车原位拆下的螺丝固定专用机的各相应部件，双USB线束从副驾驶位的储物箱内引出。
7. 导航及倒车后视镜仅作为辅助驾驶功能，不能完全取代您的注意力及判断。
8. 本安装手册主要说明导航主机安装方法。GPS天线、倒车摄像头及数字电视等配件请按常规方法安装。
9. 选装数字电视时，连接“TV-CONT”线可实现数字电视触摸控制。
10. 外置麦克风贴放于驾驶位前挡风玻璃的左上角，其线束隐藏于汽车内饰件接缝处。

▲ 本宣传资料仅供参考，如有更改恕不另行通知，本公司拥有最终解释权！

深圳市路畅科技股份有限公司  
地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼  
www.roadrover.cn  
全国统一服务电话：400-882-1826



路畅导航官方微博



路畅导航官方微信