

SX2 系列 箱式电阻炉

使用说明书

INSTRUCTIONS

(以 SX2-5-12 为例)

目 录

- 一 概述
- 二 主要技术参数
- 三 工作环境
- 四 机构说明
- 五 操作步骤
- 六 注意事项

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217

网址:<http://www.nbkeyq.com>

开户银行:中国银行北仑支行高凤分理处

帐号:401360776738 税号:330206587487912

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦 B 座 1105 室

一、概述

箱式电阻炉 SX2-5-12 型，适用于工业产品的烘干及加热，亦可作各种产品的表面处理，焙烧、烘干及加热固化等。

二、技术参数

工作尺寸：300×200×120mm（深×宽×高）

工作温度：室温～1200℃

加热功率：5KW

加热元件：电阻丝

加热方式：电加热

控温方式：XMTA3301 指针仪表

调功方式：接触器

工作电源：220V/380V 50Hz

三、工作环境

1. 环境温度：-10-40℃
2. 相对湿度：≤85%RH
3. 无易燃，易爆、腐蚀性气体尘埃，避免有振动和冲击力的场合。

四、结构说明

1. 电阻炉炉膛采用耐高温砖制作，外壳采用 Q235A 制作，钢材均经防锈处理，箱体表面喷有硝基喷漆；
2. 本设备为电热管加热，接触器调控；

五、操作步骤

1. 按电阻炉功率配装负荷开关，接妥电源线和接地线，并检查电气线路；
2. 打开干燥箱门，将工件或试件放入电阻炉，关闭箱门；
3. 设定产品烘烤温度：
 - a: 开启电源开关、电源指示灯亮；
 - b: 扭动 XMTA3301 指针仪表器上的指针，使指针显示为产品所需烘烤温度值；

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071

开户银行:中国银行北仑支行高风分理处

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217

帐号:401360776738 税号:330206587487912

网址:<http://www.nbkeyq.com>

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦 B 座 1105 室

c:仔细观察 XMTA3301 指针仪表上显示器所显示的温度是否有过冲和欠调现象;

d:使 XMTA3301 指针仪表器显示的数字到产品所需烘烤温度;(等温度到达后,仪表动作几次再设置到所需烘烤温度值);

4. 使用完毕, 切断电源开关, 关闭总电源;


注意: 使用电阻炉时温度升到 200℃时需保温, 再升 400℃时也需要保温, 按照此方法操作使用, 电阻炉不易损坏。

六、注意事项

1. 箱体必须经可靠接地。
2. 请详阅各种仪表、仪器使用说明书再操作使用电阻炉。
3. 工件或试件不可放置过密, 以保证热风顺循环。
4. 电阻炉恒温时, 避免开门, 以减少工作室温度波动的可能。
5. 本电阻炉出厂时已经技术调整, 所有结构不得随意更改。
6. 本设备勿需特殊维护, 但用户应定期检电气元件和传动部件, 及时更换易老化元件, 传动部件应定期加润滑油; 设备在长久未使用后重新使用时, 应全面检查后才能投入使用。
7. 设备出现故障时, 请及时找专业人员排除, 或与生产厂家联系。

注意:此烘箱属非防爆型烘箱, 严禁带有易燃、易爆、易挥发的产品放入箱内, 以免发生爆炸, 造成不必要的损失!

[SX2 系列箱式电阻炉](#)的参考图片:

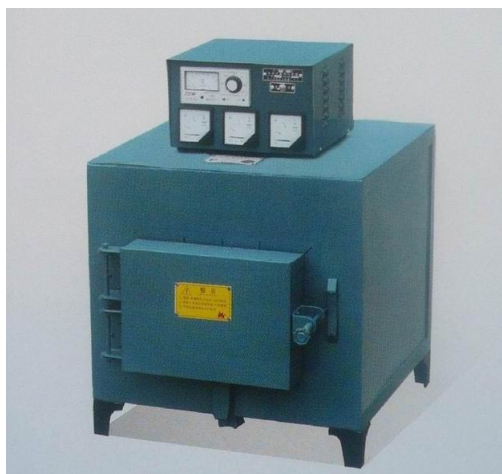

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071

开户银行:中国银行北仑支行高风分理处

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217

帐号:401360776738 税号:330206587487912

网址:<http://www.nbkeyq.com>

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦 B 座 1105 室

宁波北仑区科诚仪器有限公司, 专业销售 [SX2 系列箱式电阻炉](#) 以及各类烘箱, 产品的具体型号如下:

[指针式电热恒温鼓风干燥箱:](#)

指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-0A
指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-1A
指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-2A
指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-3A
指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-4A
指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-5A;

[数显式电热恒温鼓风干燥箱:](#)

数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-0B,
数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-1B
数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-2B
数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-3B
数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-4B
数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-5B;

[SX2 系列箱式电阻炉:](#)

箱式电阻炉 SX2-2.5-10
箱式电阻炉 SX2-4-10
箱式电阻炉 SX2-8-10
箱式电阻炉 SX2-12-10
箱式电阻炉 SX2-2.5-12
箱式电阻炉 SX2-5-12
箱式电阻炉 SX2-10-12;

[远红外 PET 塑料专用烘箱:](#)

远红外 PET 塑料专用烘箱 SC202-4YB

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217

网址:<http://www.nbkeyq.com>

开户银行:中国银行北仑支行高风分理处

帐号:401360776738 税号:330206587487912

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦 B 座 1105 室

远红外 PET 塑料专用烘箱 SC202-6YB。

不锈钢内胆高温烘箱：

不锈钢内胆高温烘箱 8501-1B

不锈钢内胆高温烘箱 8501-2B

不锈钢内胆高温烘箱 8501-3B

不锈钢内胆高温烘箱 8501-4B

不锈钢内胆高温烘箱 8501-5B；

宁波北仑区科诚仪器有限公司

联系人：王成军

电话：0574-86825071

传真：0574-56877217

手机：15372600071

Q Q：503758071

邮箱：nbkcyq@163.com

网站：<http://www.nbkcyq.com>

如需了解详细 **SX2 系列箱式电阻炉** 的详细资料，请参考以下链接：

<http://www.nbkcyq.com/prolist-994617-1.html>

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217

网址:<http://www.nbkcyq.com>

开户银行:中国银行北仑支行高凤分理处

帐号:401360776738 税号:330206587487912

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦 B 座 1105 室